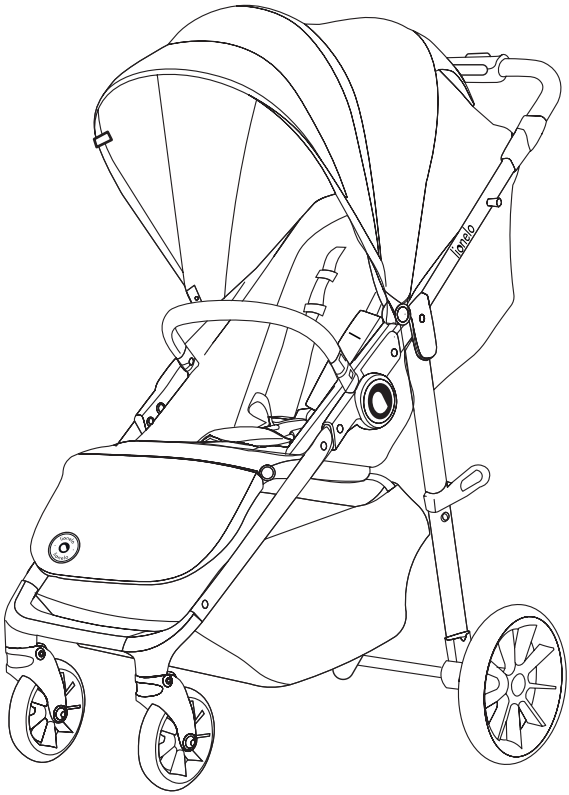
lionelo

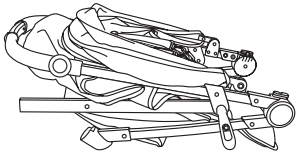
User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Інструкція з користування

Emerald


Baby stroller
Wózek dziecięcy
Kinderwagen
Коляска
Passeggino
Poussette bébé
Carrito de bebé
Kinderwagen
Vaikiškas vežimėlis
Dětský kočárek
Babakocsi
Cărucior pentru copii
Barnvagn
Barnevogn
Barnevogn
Lastenvaunu
Carrinho de bebé
Παιδικό καρότσι
Lapsevanker-käru
Bērnu ratiņi
Дитячий візок



www.lionelo.com



1




2



3



4



5



6

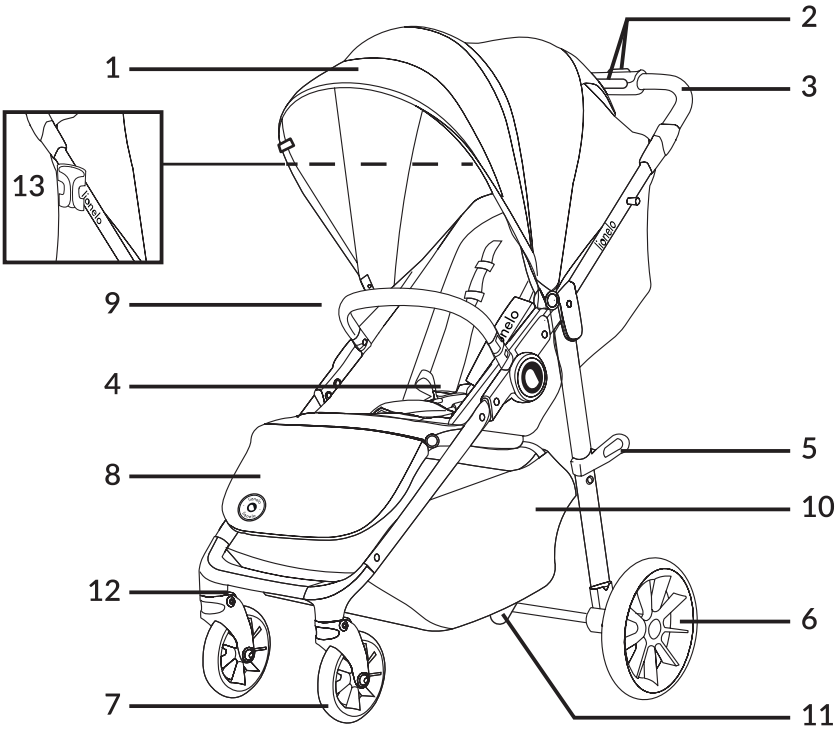


7

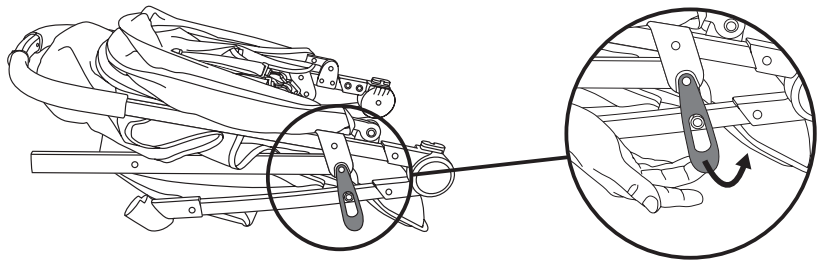


8

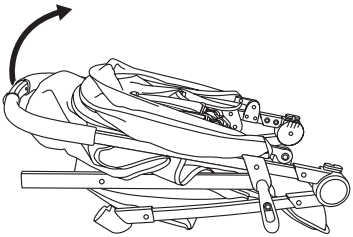
A



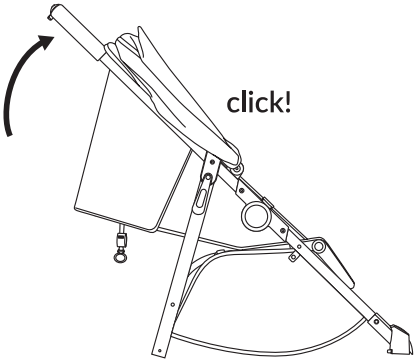
B



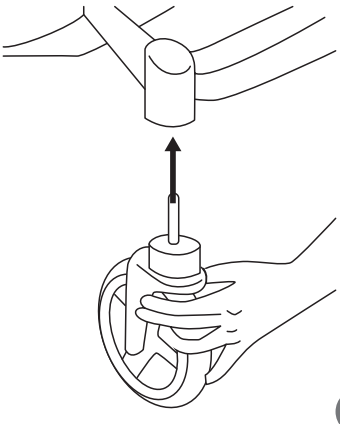
1



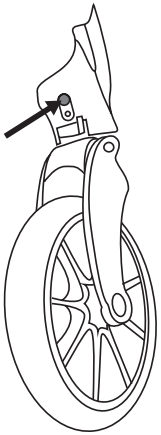
2



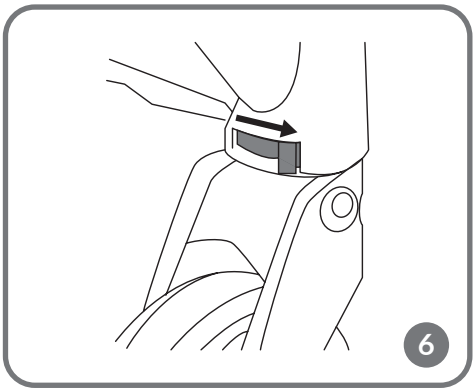
3

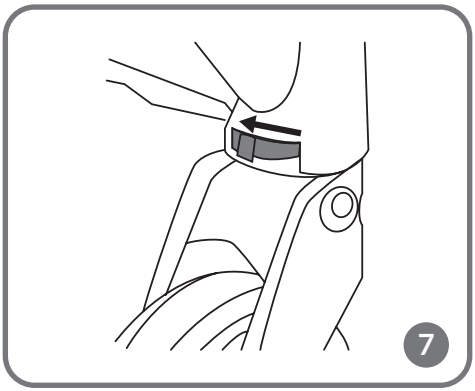


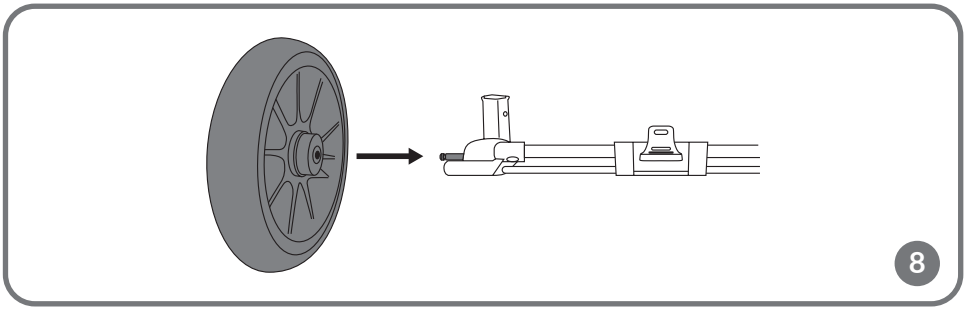
4

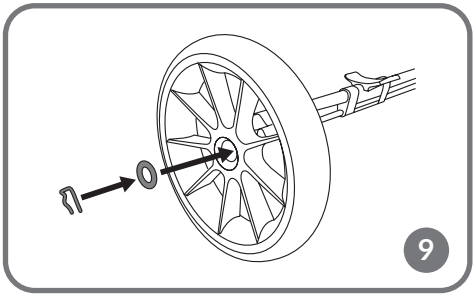


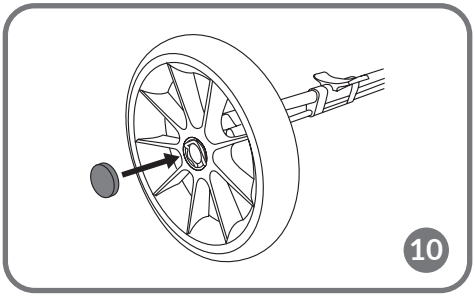
5

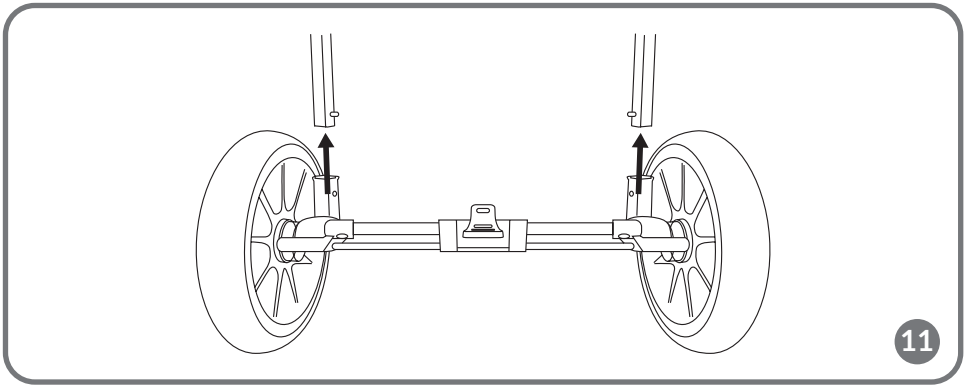

6

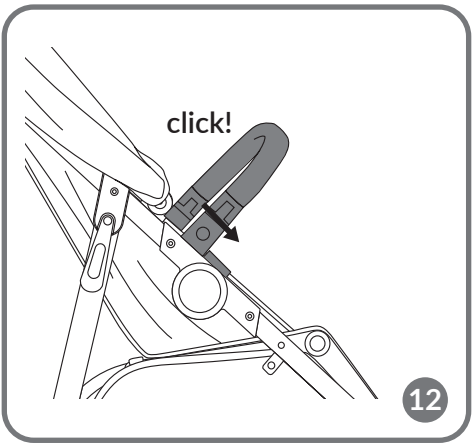

7

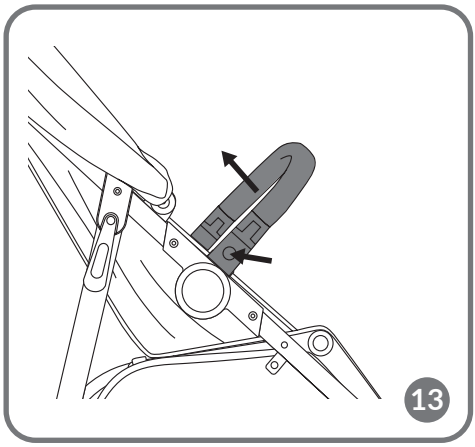

8

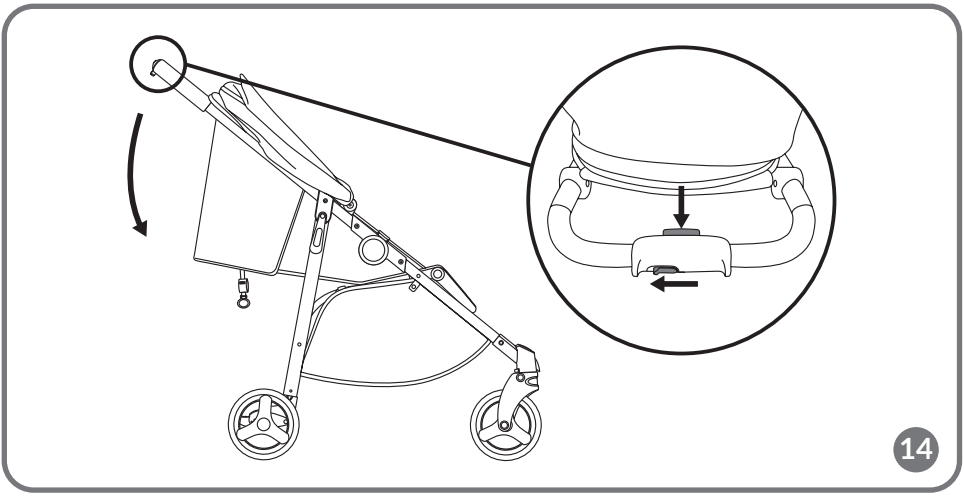

9

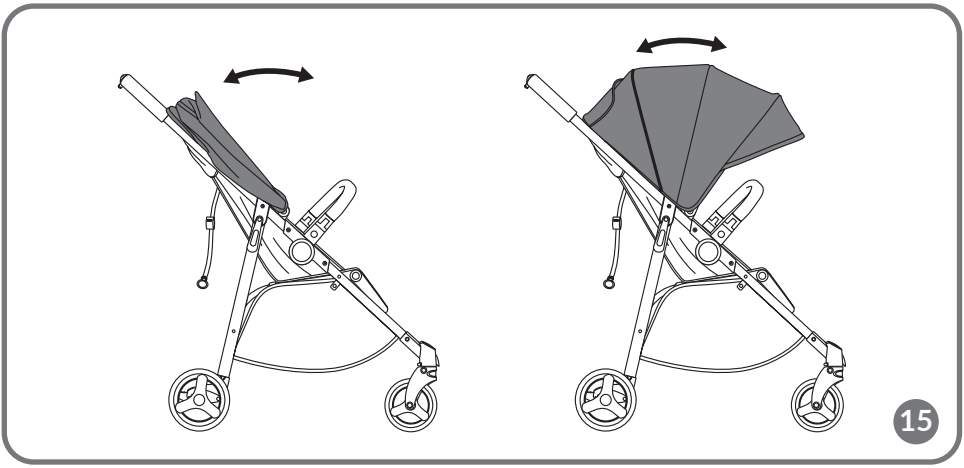

10

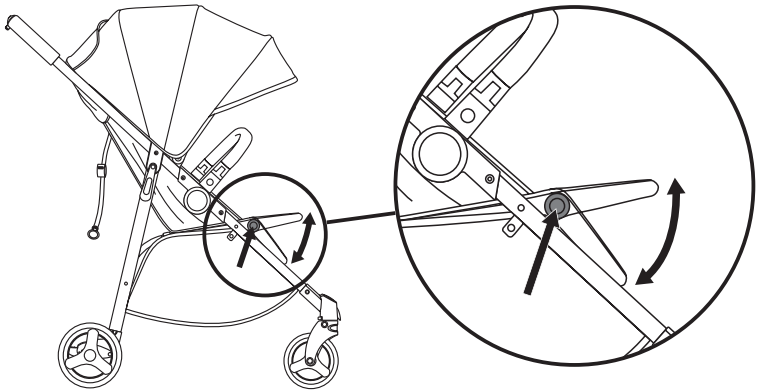

11


click!
12

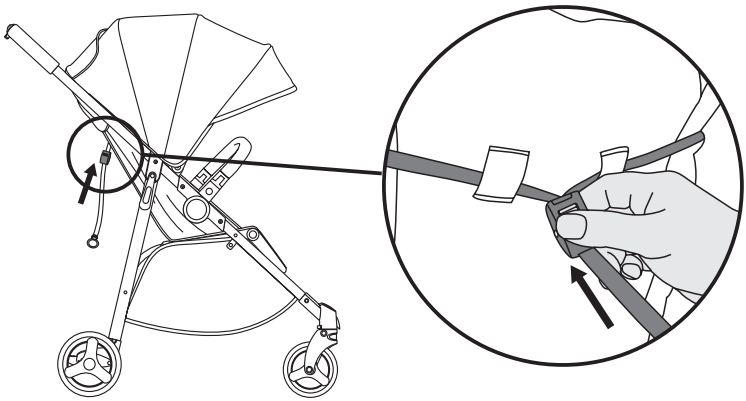

13


14

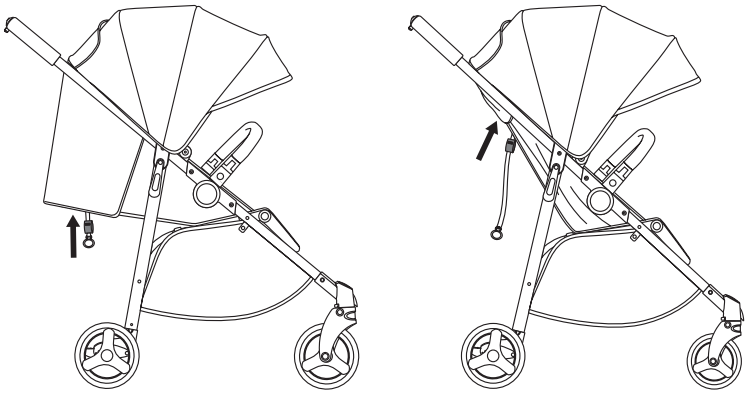

15



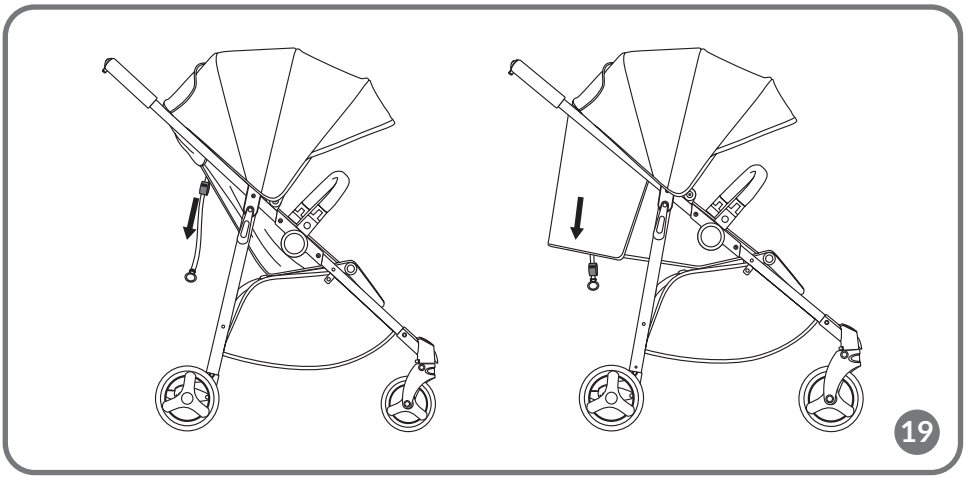
16

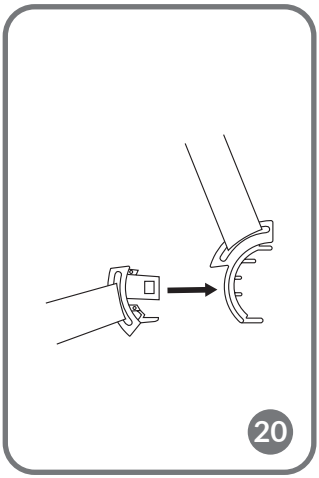


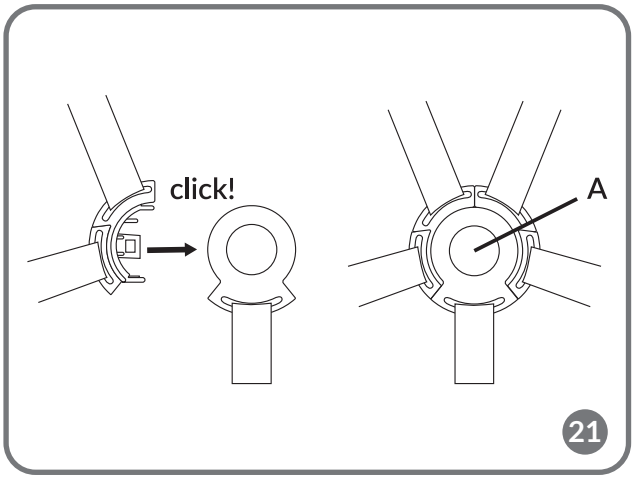
17

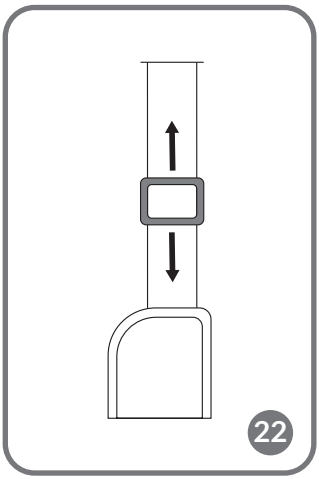


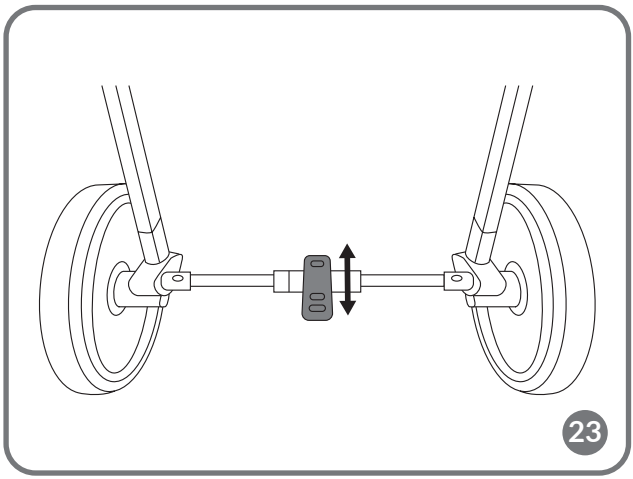
18


19


20


click!
A
21


22


23

Dear customer!

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

help@lionelo.com

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE WARNING!

1. Never leave the child unattended.
2. Ensure that all the locking devices are engaged before use.
3. To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
4. Do not let the child play with this product.
5. This seat unit is not suitable for children under 6 months.
6. Always use the restraint system.
7. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
8. This product is not suitable for running or skating.
9. The product can accommodate a child of up to 22 kg or up to 4 years of age (whichever comes first).
10. Before putting the child in or taking out of the stroller, ensure that the parking device is engaged.
11. The maximum load of the basket is 3 kg.The maximum load of the cup holder is 0.5 kg. The maximum allowable load for the pockets is 0.2 kg.
12. Any loads attached to the handle and/or to the back of the backrest and/or to the sides of the stroller will affect its stability.
13. Use the stroller with only one child at a time.
14. Do not use accessories that have not been approved by the manufacturer.
15. Use only spare parts supplied or recommended by the manufacturer.
16. Do not use the stroller on stairs.

PARTS LIST (FIG. A)

1. Frame
2. Front wheels
3. Handrail
4. Rear wheel axle
5. Rear wheels
6. Wheel clip x2
7. Blanking plug x2
8. Washer x2

PRODUCT PART DESCRIPTIONS (FIG. B)

1. Canopy
2. Folding system x2
3. Caregiver handle
4. 5-point harness
5. Locking device
6. Rear wheel
7. Front wheel
8. Footrest
9. Handrail
10. Storage basket
11. Parking device
12. Straight-ahead wheel lock
13. Cup holder

STROLLER ASSEMBLY

1. To unfold the stroller, gently release the lock on the side of the stroller frame (Fig. 1).
2. Hold the caregiver handle and lift it vigorously upwards to open the stroller (Fig. 2). A clicking sound indicates that the stroller frame is fully open (Fig. 3).
3. To fit the front wheels, insert the pin into the corresponding holes on the front of the stroller frame (Fig. 4). Pull on the wheel to check that it is securely attached. To remove the wheel, press the release button above the wheel (Fig. 5).
4. Move the straight-ahead wheel locks outward (Fig. 6) to secure the front wheels in place, preventing them turning to the right or left. Slide inwards to unlock (Fig. 7).
5. Slide the rear wheels onto the rear axle (Fig. 8).
6. Insert the washers and wheel clips into the designated holes (Fig. 9) and press the blanking plugs (Fig. 10). Pull gently to make sure that both wheels are securely fastened.
7. Mount the rear axle with wheels onto the stroller frame (Fig. 11). Make sure that the parking device is facing outward. Ensure that the metal tabs are in the correct holes. A clicking sound indicates that the elements are mounted correctly.
8. To remove the rear axle, press the metal tabs on both sides inward and then pull it out.
9. To install the handrail, grasp it with both hands and slide it into the guides on both sides of the stroller (Fig. 12). A clicking sound indicates that the element is properly fastened. Pull gently to ensure that the handrail is installed correctly.
10. To remove the handrail, press the buttons on both sides of the handrail and lift the handrail upward (Fig. 13).

STROLLER FRAME FOLDING

Before folding the stroller, make sure to fully fold the canopy, remove the handrail, and adjust the backrest to the most horizontal position.

To fold the stroller, press both frame folding buttons on the caregiver handle at the same time (Fig. 14). Press the handle down. The frame folds itself, and the folding lock engages automatically.

CANOPY ADJUSTMENT

To adjust the canopy, pull it in the desired direction (Fig. 15).

Unfasten the zip in the centre of the canopy to expand the range of adjustment.

FOOTREST ADJUSTMENT

To adjust the footrest, press the adjustment buttons on both sides and push the footrest down (Fig. 16). To raise the footrest again, pull it upward.

BACKREST ADJUSTMENT

To put the backrest upright, pull up the buckle on the strap behind the seat unit (Fig. 17, 18).
To recline the backrest, loosen the buckle and lower the seat down (Fig. 19).

5-POINT HARNESS

1. Align the upper and lower clasps (Fig. 20) and insert the entire assembly into the main buckle (Fig. 21) on both sides. A clicking sound indicates that the harness is properly engaged.
2. Adjust the harness to fit the child's body by using the strap buckles (Fig. 22).
3. To release the harness, press the button on the main buckle (A, Fig. 21).

PARKING DEVICE

Press the parking device to engage the wheel locks and stop the stroller. Lift to unlock (Fig. 23).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Regularly check the condition of the stroller and wheels. Do not use any accessories that are not included in the set. Use only original spare parts.
- Wash the upholstery and storage basket by hand in water at a maximum temperature of 30°C.
- Clean the stroller frame with a damp cloth and mild cleaning agents.
- Do not machine-wash any soft components. Avoid bleaching, ironing, dry cleaning, or tumble drying.
- Make sure that soft elements are dry before further use.
- Avoid prolonged exposure of the stroller to direct sunlight.
- Avoid exposing the stroller to salt water to prevent rusting.

The photos are for illustrative purposes only, the actual appearance of the products may differ from those shown in the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE!

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.

3. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
4. Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
5. To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
6. Zawsze używaj systemu zapięć.
7. Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
8. Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
9. Produkt jest odpowiedni dla dziecka o masie ciała do 22 kg lub do 4 lat (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
10. Jeśli chcesz wyciągnąć dziecko z wózka, lub je do niego włożyć, upewnij się że mechanizm postojowy jest zablokowany.
11. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kosza wynosi 3 kg. Maksymalne obciążenie uchwytu na kubek 0,5 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie kieszonek wynosi 0,2 kg.
12. Wszelkie ładunki przymocowane do uchwytu i / lub z tyłu oparcia i / lub po bokach produktu wpłyną na stabilność wózka.
13. Z produktu może korzystać jednocześnie tylko jedno dziecko.
14. Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
15. Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
16. Nie używaj produktu na schodach.

ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU (RYS. A)

1. Rama
2. Przednie koła
3. Barierka
4. Oś tylnych kół
5. Tylne koła
6. Spinka x2
7. Zaślepka x2
8. Podkładka x2

OPIS CZĘŚCI PRODUKTU (RYS. B)

1. Daszek
2. System składania x2
3. Uchwyt dla opiekuna
4. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
5. Blokada
6. Koło tylne
7. Koło przednie
8. Podnóżek
9. Barierka
10. Kosz
11. Mechanizm postojowy
12. Blokada kół do jazdy na wprost
13. Uchwyt na kubek

MONTAŻ WÓZKA

1. W celu rozłożenia wózka, należy delikatnie odchylić blokadę znajdujący się z boku ramy wózka (rys. 1).
2. Chwyć za uchwyt dla opiekuna i otwórz wózek dynamicznym ruchem w górę (rys. 2). Prawidłowe rozłożenie ramy wózka zasygnalizuje kliknięcie (rys. 3).
3. Aby zamontować koła przednie, wsuń trzpień w odpowiednie otwory znajdujące się w przedniej części ramy wózka (rys. 4). Pociągnij za koło, aby upewnić się, że zostało prawidłowo zamontowane. W celu demontażu, wciśnij przycisk zwalniający znajdujący się nad kołem (rys. 5).

4. Przesuń blokady kół do jazdy na wprost w kierunku zewnętrznym (rys. 6), aby zablokować możliwość manewrowania przednimi kołami. Przesuń do wewnątrz, aby odblokować (rys. 7).
5. Nałóż tylne koła na tylną oś (rys. 8).
6. Umieść podkładki oraz spinki koła wewnątrz odpowiedniego otworu (rys. 9), a następnie wciśnij zaślepkę (rys. 10). Pociągnij delikatnie, aby upewnić się, że oba koła są stabilnie zamontowane.
7. Zamontuj tylną oś wraz z kołami na ramie wózka (rys. 11). Upewnij się, że mechanizm postojowy skierowany jest na zewnątrz. Upewnij się, że metalowe wypustki znajdują się w odpowiednich otworach. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie.
8. Aby zdemontować tylną oś, wciśnij metalowe wypustki po obu stronach i pociągnij.
9. Aby zamontować barierkę, chwyć ją oburącz i wsuń w prowadnice znajdujące się po obu stronach wózka (rys. 12). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Pociągnij delikatnie, aby upewnić się, że barierka została prawidłowo zamontowana.
10. Aby zdemontować barierkę, naciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach barierki, a następnie pociągnij barierkę w górę (rys. 13).

SKŁADANIE RAMY WÓZKA

Przed złożeniem produktu należy całkowicie złożyć daszek, zdemontować barierkę oraz ustawić oparcie w najbardziej poziomej pozycji.
Aby złożyć wózek, wciśnij jednocześnie oba przyciski składania ramy znajdujące się na uchwycie dla opiekuna (rys. 14). Pchnij uchwyt w dół. Rama złoży się samoistnie, a blokada składania automatycznie się zablokuje.

REGULACJA DASZKA

Aby wyregulować daszek, pociągnij go w wybranym kierunku (rys. 15).
Odepnij zamek błyskawiczny znajdujący się na środku daszka, aby zwiększyć zakres regulacji.

REGULACJA PODNÓŻKA

W celu regulacji podnóżka, wciśnij przyciski regulacji, które znajdują się po jego obu stronach, a następnie pchnij podnóżek w dół (rys. 16). Aby ponownie podwyższyć podnóżek, pociągnij go w górę.

REGULACJA OPARCIA

Aby ustawić oparcie siedziska w pozycji pionowej, należy całkowicie ściągnąć klamrę paska znajdującego się za siedziskiem (rys. 17, 18).
Aby ustawić oparcie siedziska w pozycji leżącej, należy poluzować klamrę paska i opuścić siedzisko w dół (rys. 19).

5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA

1. Połącz górne i dolne elementy zapięcia (rys. 20), a całość włóż do głównej klamry (rys. 21) po obu stronach. Poprawne połączenie zasygnalizuje kliknięcie.
2. Dostosuj długość pasów do ciała dziecka za pomocą klamerek znajdujących się na pasach (rys. 22).
3. Aby odpiąć pasy, wciśnij przycisk znajdujący się w głównej klamrze (A, rys. 21).

MECHANIZM POSTOJOWY

Wciśnij mechanizm postojowy, aby zablokować koła i zatrzymać wózek. Unieś, aby odblokować (rys. 23).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularnie sprawdzaj stan wózka oraz kół. Nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone do zestawu. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Tapicerkę oraz kosz można prać ręcznie w wodzie o maksymalnej temperaturze 30°C.
- Ramę wózka należy czyścić z użyciem wilgotnej ściereczki i delikatnych środków czyszczących.
- Materiału nie można prać w pralce, nie należy chlorować, prasować, czyścić chemicznie oraz suszyć w suszarce.
- Przed ponownym użyciem, materiał powinien być suchy.
- Nie wystawiaj wózka na zbyt długie bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie narażaj wózka na kontakt ze słoną wodą, gdyż może to spowodować powstawanie rdzy.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!
Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN
HINWEISE!

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
5. Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
6. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
7. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
8. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
9. Das Produkt ist für ein Kind bis 22 kg oder bis 4 Jahre geeignet (je nachdem, was zuerst eintritt).

10. Wenn Sie das Kind aus dem Kinderwagen herausholen oder es in den Kinderwagen hineinlegen oder -setzen wollen, stellen Sie sicher, dass die Feststellvorrichtung arretiert ist.
11. Maximale zulässige Belastung des Korbs beträgt 3 kg. Die maximale Belastung des Becherhalters beträgt 0,5 kg. Die maximale Belastung für die Taschen beträgt 0,2 kg.
12. Jede Last, die am Griff und / oder an der Rückseite der Rückenlehne und / oder an den Seiten des Kinderwagens angebracht wird, beeinträchtigt seine Stabilität.
13. Das Produkt darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden.
14. Verwenden Sie keine Accessoires, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
15. Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
16. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Treppen.

PRODUKTBESTANDTEILE (ABB. A)

1. Rahmen
2. Vorderräder
3. Bügel
4. Hinterradachse
5. Hinterräder
6. Klammer x2
7. Kappe x2
8. Unterlegscheibe x2

BESCHREIBUNG DER PRODUKTBESTANDTEILE (ABB. B)

1. Verdeck
2. Zusammenklappsystem x2
3. Elterngriff
4. 5-Punkt-Sicherheitsgurt
5. Verriegelung
6. Hinterrad
7. Vorderrad
8. Trittbrett
9. Bügel
10. Korb
11. Feststellvorrichtung
12. Radsperre für die Geradeausfahrt
13. Becherhalter

ZUSAMMENBAU DES KINDERWAGENS

1. Um den Kinderwagen aufzuklappen, öffnen Sie vorsichtig die Verriegelung an der Seite des Kinderwagenrahmens (Abb. 1).
2. Fassen Sie den Elterngriff und öffnen Sie den Kinderwagen mit einer dynamischen Bewegung nach oben (Abb. 2). Das korrekte Aufklappen des Kinderwagenrahmens wird durch ein Klicken signalisiert (Abb. 3).
3. Um die Vorderräder zu montieren, stecken Sie den Stift in die entsprechenden Öffnungen an der Vorderseite des Kinderwagenrahmens (Abb. 4). Ziehen Sie am Rad, um sicherzustellen, dass es korrekt montiert ist. Um es abzunehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf über dem Rad (Abb. 5).
4. Schieben Sie die Radsperren für die Geradeausfahrt nach außen (Abb. 6), um die Manövrierfähigkeit der Vorderräder zu sperren. Schieben Sie sie nach innen, um sie zu entriegeln (Abb. 7).
5. Setzen Sie die Hinterräder auf die Hinterachse (Abb. 8).
6. Setzen Sie die Unterlegscheiben und die Radklammern in die entsprechende Öffnung ein (Abb. 9) und drücken Sie dann die Kappe ein (Abb. 10). Ziehen Sie vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass beide Räder sicher montiert sind.
7. Montieren Sie die Hinterachse mit den Rädern am Kinderwagenrahmen (Abb. 11). Vergewissern Sie sich, dass die Feststellvorrichtung nach außen gerichtet ist. Achten Sie darauf, dass die Metallstifte in den richtigen Öffnungen sitzen. Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert.
8. Um die Hinterachse zu entfernen, drücken Sie die Metallstifte auf beiden Seiten ein und ziehen Sie.

9. Um der Bügel einzusetzen, halten Sie es mit beiden Händen fest und schieben es in die Führungen auf beiden Seiten des Kinderwagens (Abb. 12). Die korrekte Montage wird durch einen Klick signalisiert. Ziehen Sie vorsichtig daran, um sicherzustellen, dass der Bügel richtig eingesetzt ist.
10. Um der Bügel zu entfernen, drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Bügels und ziehen Sie es dann nach oben (Abb. 13).

ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENRAHMENS

Bevor Sie das Produkt zusammenklappen, klappen Sie das Verdeck vollständig zusammen, entfernen Sie der Bügel und stellen Sie die Rückenlehne in die möglichst horizontalste Position.
Um den Kinderwagen zusammenzuklappen, drücken Sie gleichzeitig beide Knöpfe zum Zusammenklappen des Rahmens, die sich am Elterngriff befinden (Abb. 14). Drücken Sie den Griff nach unten. Der Rahmen klappt von selbst zusammen und die Verriegelung verriegelt automatisch.

VERSTELLUNG DES VERDECKS

Um das Verdeck zu verstellen, ziehen Sie es in die gewünschte Richtung (Abb. 15).
Ziehen Sie den Reißverschluss in der Mitte des Verdecks auf, um den Verstellbereich zu vergrößern.

VERSTELLUNG DES TRITTBRETTS

Um das Trittbrett zu verstellen, drücken Sie die Einstellknöpfe, die sich auf beiden Seiten des Trittbretts befinden, und schieben Sie das Trittbrett nach unten (Abb. 16). Um das Trittbrett wieder anzuheben, ziehen Sie es nach oben.

VERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne in eine aufrechte Position zu bringen, ziehen Sie das Gurtschloss hinter dem Sitz fest (Abb. 17, 18).
Um die Rückenlehne in eine Liegeposition zu bringen, lösen Sie das Gurtschloss und klappen Sie die Rückenlehne nach unten (Abb. 19).

5-PUNKT-SICHERHEITSGURT

1. Verbinden Sie das obere und untere Gurtschloss (Abb. 20) und stecken Sie das Ganze auf beiden Seiten in die Hauptschnalle (Abb. 21). Die korrekte Verbindung wird durch einen Klick signalisiert.
2. Passen Sie die Länge der Gurte mit Hilfe der Klemmen an den Gurten (Abb. 22) an den Körper des Kindes an.
3. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie den Knopf an der Hauptschnalle (A, Abb. 21).

FESTSTELLVORRICHTUNG

Drücken Sie die Feststellvorrichtung, um die Räder zu blockieren und den Kinderwagen anzuhalten. Heben Sie sie zum Entriegeln an (Abb. 23).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kinderwagens und der Räder. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Set enthalten ist. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

- Die Polsterung und der Korb können mit der Hand bei einer Wassertemperatur von maximal 30°C gewaschen werden.
- Der Rahmen des Kinderwagens sollte mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Der Stoff ist nicht maschinenwaschbar, sollte nicht gechlort, gebügelt, chemisch gereinigt oder im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Der Stoff sollte vor der Wiederverwendung trocken sein.
- Setzen Sie den Kinderwagen nicht zu lange dem direkten Sonnenlicht aus.
- Setzen Sie den Kinderwagen nicht Salzwasser aus, da sich dadurch Rost bilden kann.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Дорогой клиент!

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства задействованы.
3. Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок не находился вблизи при раскладывании или складывании изделия.
4. Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
5. Этот продукт не подходит для детей младше 6 месяцев.
6. Всегда используйте систему крепления.
7. Перед использованием убедитесь, что приспособления для крепления люльки, сиденья или автомобильного сиденья правильно закреплены.
8. 8. Этот продукт не подходит для бега или катания на роликах.
9. Изделие подходит для ребенка весом до 22 кг или до 4 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).

10. Если вы хотите высадить ребенка из коляски или посадить в нее, убедитесь, что парковочный механизм заблокирован.
11. Максимально допустимая нагрузка на корзину – 3 кг. Максимальная нагрузка на подстаканник составляет 0,5 кг. Максимально допустимая нагрузка для карманов составляет 0,2 кг.
12. Любая нагрузка, прикрепленная к ручке и/или задней части спинки и/или боковым сторонам изделия, повлияет на устойчивость коляски.
13. Продуктом может пользоваться только один ребенок одновременно.
14. Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
15. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
16. Не используйте изделие на лестнице.

КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ (РИС. A)

1. Рамка
2. Передние колеса
3. Барьер
4. Ось заднего колеса
5. Задние колеса
6. Клипс x2
7. Заглушка x2
8. Подушка x2

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ (РИС. B)

1. Козырек
2. Система складывания x2
3. Ручка для опекуна
4. 5-точечные ремни безопасности.
5. Блокировка
6. Заднее колесо
7. Переднее колесо
8. Подставка для ног
9. Барьер
10. Корзина
11. Парковочный механизм
12. Блокировка колес для движения по прямой
13. Подстаканник

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Чтобы разложить коляску, аккуратно откройте замок, расположенный сбоку рамы коляски (рис. 1).
2. Возьмитесь за ручку няни и динамичным движением вверх откройте коляску (рис. 2). О правильном раскладывании рамы коляски будет сигнализировать щелчок (рис. 3).
3. Для установки передних колес вставьте штифт в соответствующие отверстия, расположенные в передней части рамы коляски (рис. 4). Потяните колесо, чтобы убедиться, что оно установлено правильно. Для разборки нажмите кнопку разблокировки над колесом (рис. 5).
4. Переместите фиксаторы колес прямолинейного движения наружу (рис. 6), чтобы заблокировать передние колеса. Сдвиньте внутрь, чтобы разблокировать (рис. 7).
5. Наденьте задние колеса на заднюю ось (рис. 8).
6. Поместите шайбы и зажимы колес в соответствующие отверстия (рис. 9), а затем нажмите на колпачок (рис. 10). Аккуратно потяните, чтобы убедиться, что оба колеса надежно установлены.
7. Установите задний мост с колесами на раму коляски (рис. 11). Убедитесь, что механизм парковки обращен наружу. Убедитесь, что металлические выступы находятся в правильных отверстиях. Правильная установка будет обозначена щелчком.
8. Чтобы снять заднюю ось, нажмите на металлические выступы с обеих сторон и потяните.

9. Чтобы установить барьер, возьмите его обеими руками и вставьте в направляющие с обеих сторон коляски (рис. 12). Правильная установка будет обозначена щелчком. Осторожно потяните, чтобы убедиться, что барьер установлен правильно.
10. Чтобы снять барьер, нажмите на кнопки, расположенные по обеим сторонам барьера, а затем потяните барьер вверх (рис. 13).

СКЛАДЫВАНИЕ КАРКАСА КОЛЯСКИ

Перед тем как сложить изделие, необходимо полностью сложить козырек, снять барьер и установить спинку в максимально горизонтальное положение.
Чтобы сложить коляску, одновременно нажмите обе кнопки складывания рамы на ручке для опекуна (рис. 14). Нажмите ручку вниз. Рама сложится сама, и замок складывания автоматически зафиксируется.

РЕГУЛИРОВКА КОЗЫРЬКА

Чтобы отрегулировать козырек, потяните его в нужном направлении (рис. 15).
Расстегните молнию в центре козырька, чтобы увеличить диапазон регулировки.

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Чтобы отрегулировать подножку, нажмите кнопки регулировки, расположенные с обеих сторон, а затем опустите подножку вниз (рис. 16). Чтобы снова поднять подножку, потяните ее вверх.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Чтобы установить спинку сиденья в вертикальное положение, полностью снимите пряжку ремня, расположенную за сиденьем (рис. 17, 18).
Чтобы отрегулировать спинку сиденья в положение лежа, ослабьте пряжку ремня и опустите сиденье вниз (рис. 19).

5-ТОЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Соедините верхний и нижний элементы застежки (рис. 20) и вставьте их целиком в основную пряжку (рис. 21) с обеих сторон. Щелчок укажет на правильное подключение.
2. Отрегулируйте длину ремней по телу ребенка с помощью пряжек на ремнях (рис. 22).
3. Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку, расположенную на основной пряжке (A, рис. 21).

ПАРКОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Нажмите на парковочный механизм, чтобы заблокировать колеса и остановить коляску. Поднимите, чтобы разблокировать (рис. 23).

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте состояние коляски и колес. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обивку и корзину можно стирать вручную в воде при температуре не выше 30°C.
- Каркас коляски следует очищать влажной тряпкой и мягкими чистящими средствами.

- Материал нельзя стирать в стиральной машине, нельзя хлорировать, гладить, подвергать химической чистке и сушке в стиральной машине.
- Перед повторным использованием материал должен быть сухим.
- Не подвергайте коляску воздействию прямых солнечных лучей слишком долго.
- Не подвергайте коляску воздействию соленой воды, так как это может вызвать ржавчину.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

JIn caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci:

help@lionelo.com

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

ATTENZIONE!

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
3. Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
4. Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
5. Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.
6. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
7. Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
8. Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
9. Il prodotto è adatto per bambini di peso fino a 22 kg o fino a 4 anni (a seconda di quale criterio venga raggiunto per primo).
10. Se si desidera sistemare il bambino nel passeggino o tirarlo fuori, assicurarsi che il meccanismo del freno di stazionamento sia bloccato.
11. Il carico massimo ammissibile per il cestino è di 3 kg. Il carico massimo del portabicchieri è di 0,5 kg. Il carico massimo consentito per le tasche è di 0,2 kg.
12. Eventuali carichi fissati sul maniglione e/o sul retro dello schienale e/o sui lati del prodotto influiranno sulla stabilità del passeggino.

13. Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente da parte di un bambino alla volta.
14. Non utilizzare accessori non autorizzati dal produttore.
15. Utilizzare esclusivamente ricambi forniti o raccomandati dal produttore.
16. Non utilizzare il prodotto su rampe di scale.

COMPONENTI DEL PRODOTTO (FIG. A)

1. Telaio
2. Ruote anteriori
3. Barriera
4. Asse ruote posteriori
5. Ruote posteriori
6. Fermo x2
7. Tappo x2
8. Rondella x2

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (FIG. B)

1. Cappottina
2. Sistema di chiusura x2
3. Maniglione del genitore
4. Cinture di sicurezza a 5 punti
5. Blocco
6. Ruota posteriore
7. Ruota anteriore
8. Poggiapiedi
9. Barriera
10. Cestino
11. Meccanismo di sosta
12. Meccanismo di blocco delle ruote per la marcia in linea retta
13. Portabicchieri

MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

1. Per aprire il paseggino, inclinare delicatamente il meccanismo di bloccaggio sul lato del telaio del passeggino (fig. 1).
2. Afferrare il maniglione del genitore e aprire il passeggino con un movimento dinamico verso l'alto (fig. 2). L'apertura corretta del telaio del passeggino sarà segnalato da uno scatto (fig. 3).
3. Per montare le ruote anteriori, inserire il perno nei relativi fori sulla parte anteriore del telaio del passeggino (fig. 4). Tirare la ruota per verificare che sia montata correttamente. Per rimuoverla, premere il pulsante di rilascio situato sopra la ruota (fig. 5).
4. Spostare i bloccaggi delle ruote per la marcia in linea retta verso l'esterno (fig. 6) per bloccare la manovrabilità delle ruote anteriori. Spostare verso l'interno per sbloccarli (fig. 7).
5. Posizionare le ruote posteriori sull'asse posteriore (fig. 8).
6. Posizionare le rondelle e i fermi ruota all'interno del foro corrispondente (fig. 9) e quindi spingere il tappo (fig. 10). Tirare delicatamente per assicurarsi che entrambe le ruote siano montate saldamente.
7. Montare l'asse posteriore insieme alle ruote sul telaio del passeggino (fig. 11). Assicurarsi che il meccanismo di sosta sia rivolto verso l'esterno. Assicurarsi che le linguette metalliche siano nei fori corretti. L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto.
8. Per smontare l'asse posteriore, spingere le linguette metalliche su entrambi i lati e tirare.
9. Per montare la barriera, afferrarlo con entrambe le mani e farlo scorrere nelle guide su entrambi i lati del passeggino (fig. 12). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto. Tirare delicatamente per assicurarsi che la barriera sia montato correttamente.
10. Per rimuovere la barriera, premere i pulsanti su entrambi i lati del barriera e quindi tirare la barriera verso l'alto (fig. 13).

CHIUSURA DEL TELAIO DEL PASSEGGINO

Prima di chiudere il prodotto, la cappottina deve essere completamente ripiegata, la barriera deve essere rimosso e lo schienale deve essere collocato nella posizione più orizzontale possibile.
Per chiudere il passeggino, premere allo stesso tempo entrambi i pulsanti di chiusura del telaio situati sulla maniglia del genitore (fig. 14). Spingere il maniglione verso il basso. Il telaio si chiuderà in modo autonomo e il blocco di chiusura si bloccherà in modo automatico.

REGOLAZIONE DELLA CAPPOTTINA

Per regolare la cappottina, tirarla nella direzione desiderata (fig. 15).
Aprire la cerniera situata al centro della cappottina per aumentare il campo di regolazione.

REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI

Per regolare il poggiapiedi, premere i pulsanti di regolazione, situati su entrambi i suoi lati e spingere il poggiapiedi verso il basso (fig. 16). Per sollevare di nuovo il poggiapiedi, tirarlo verso l'alto.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare lo schienale della seduta in posizione verticale, rimuovere completamente la fibbia della cinghia dietro la seduta (fig. 17 e 18).
Per regolare lo schienale in posizione reclinata, allentare la fibbia della cinghia e abbassare la seduta (fig. 19).

CINTURE DI SICUREZZA A 5 PUNTI

1. Collegare gli elementi di chiusura superiori e inferiori (fig. 20) e inserire il tutto nella fibbia principale (fig. 21) su entrambi i lati. L'inserimento corretto verrà segnalato mediante uno scatto.
2. Adattare la lunghezza delle cinture al corpo del bambino, usando le fibbie presenti sulle cinture (fig. 22).
3. Per slacciare le cinture, premere il pulsante sulla fibbia principale (A, fig. 21).

MECCANISMO DI SOSTA

Spingere il meccanismo di sosta per bloccare le ruote e fermare il passeggino. Sollevare per sbloccare le ruote (fig. 23).

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Controllare regolarmente le condizioni del passeggino e delle ruote. Non utilizzare accessori non inclusi nel set. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Il rivestimento e il cestino possono essere lavati a mano in acqua a una temperatura massima di 30°.
- Il telaio del passeggino può essere pulito con un panno umido e detergenti delicati.
- Il tessuto non è lavabile in lavatrice, non deve essere candeggiato, stirato, lavato a secco o asciugato in un'asciugatrice.
- Prima di utilizzare nuovamente, il tessuto deve essere asciutto.
- Il passeggino non deve essere esposto alla luce solare diretta.
- Non esporre il passeggino al contatto con acqua salata, in quanto ciò potrebbe causare la formazione di ruggine.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT !

1. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
2. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
3. Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
4. Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.
5. Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
6. Toujours utiliser le système de retenue.
7. Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilization.
8. Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
9. Le produit convient aux enfants pesant jusqu'à 22 kg ou jusqu'à l'âge de 4 ans (selon la première éventualité).
10. Si vous souhaitez sortir votre enfant de la poussette ou le mettre dedans, assurez-vous que le dispositif de frein de stationnement est activé.
11. La charge maximale autorisée du panier est de 3 kg. La charge maximale du porte-gobelet est de 0,5 kg. La charge maximale autorisée pour les poches est de 0,2 kg.
12. Toute charge attachée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du produit affectera la stabilité de la poussette.
13. Le produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
14. N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
15. Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant.
16. Ne pas utiliser le produit dans les escaliers.

COMPOSANTS DU PRODUIT (FIG. A)

1. Cadre
2. Roues avant
3. Arceau
4. Axe des roues arrière
5. Roues arrière
6. Clip x2
7. Capuchon x2
8. Rondelle x2

DESCRIPTION DES PARTIES DU PRODUIT (FIG. B)

1. Auvent
2. Système de pliage x2
3. Support pour un surveillant
4. Harnais de sécurité 5 points
5. Verrouillage
6. Roue arrière
7. Roue avant
8. Repose-pieds
9. Arceau
10. Panier
11. Mécanisme de stationnement
12. Blocage des roues pour un déplacement en ligne droite
13. Porte-gobelet

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE

1. Pour déplier la poussette, inclinez doucement le mécanisme de verrouillage situé sur le côté du cadre de la poussette (fig. 1).
2. Saisissez la poignée pour l'accompagnateur et ouvrez la poussette par un mouvement dynamique vers le haut (fig. 2). Le dépliage correct du cadre de la poussette est signalé par un déclic (fig. 3).
3. Pour monter les roues avant, insérez la goupille dans les trous correspondants à l'avant du cadre de la poussette (fig. 4). Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est correctement montée. Pour l'enlever, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé au-dessus de la roue (fig. 5).
4. Déplacez les bloqueurs de roues avant vers l'extérieur (fig. 6) pour empêcher les roues avant de bouger. Glissez vers l'intérieur pour déverrouiller (fig. 7).
5. Placez les roues arrière sur l'essieu arrière (fig. 8).
6. Placez les rondelles et les clips de la roue dans le trou correspondant (fig. 9), puis enfoncez le capuchon (fig. 10). Tirez doucement pour vous assurer que les deux roues sont bien fixées.
7. Montez l'essieu arrière avec les roues sur le châssis de la poussette (fig. 11). Assurez-vous que le mécanisme de stationnement est orienté vers l'extérieur. Veillez à ce que les languettes métalliques soient placées dans les bons trous. L'installation correcte sera signalée par un clic.
8. Pour retirer l'essieu arrière, poussez les languettes métalliques des deux côtés et tirez.
9. Pour mettre en place le arceau, saisissez-le à deux mains et faites-le glisser dans les guides situés des deux côtés de la poussette (fig. 12). L'installation correcte sera signalée par un clic. Tirez doucement pour vous assurer que le arceau est correctement mis en place.
10. Pour retirer le arceau, appuyez sur les boutons situés des deux côtés du arceau, puis tirez le arceau vers le haut (fig. 13).

PLIER LE CADRE DE LA POUSSETTE

Avant d'assembler le produit, l'auvent doit être complètement plié, le arceau retiré et le dossier placé dans la position la plus horizontale.

Pour plier la poussette, appuyez simultanément sur les deux boutons de pliage du cadre, situés sur la poignée pour l'accompagnateur (fig. 14). Poussez la poignée vers le bas. Le cadre se plie de lui-même et le verrou de pliage s'enclenche automatiquement.

RÉGLAGE DE L'AUVENT

Pour régler l'auvent, tirez-le dans la direction souhaitée (fig. 15).

Détachez la fermeture éclair située au centre de l'auvent pour augmenter la plage de réglage.

RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS

Pour régler le repose-pieds, appuyez sur les boutons de réglage situés des deux côtés du repose-pieds et poussez le repose-pieds vers le bas (fig. 16). Pour relever le repose-pieds, tirez-le vers le haut.

RÉGLAGE DU DOSSIER

Pour régler le dossier du siège en position verticale, tirez complètement sur la boucle de la sangle située derrière le siège (fig. 17, 18).

Pour régler le dossier du siège en position inclinée, desserrez la boucle de la ceinture et abaissez le siège (fig. 19).

CEINTURES DE SÉCURITÉ À 5 POINTS

1. Joignez les éléments de fixation supérieurs et inférieurs (fig. 20) et insérez l'ensemble dans la boucle principale (fig. 21) des deux côtés. L'installation correcte sera signalée par un clic.
2. Ajustez la longueur des sangles au corps de l'enfant à l'aide des boucles situées sur les sangles (fig. 22).
3. Pour détacher les sangles, appuyez sur le bouton situé sur la boucle centrale (A, fig. 21).

DISPOSITIF DE FREIN DE STATIONNEMENT

Appuyez sur le dispositif de frein de stationnement pour verrouiller les roues et arrêter la poussette. Soulevez pour déverrouiller (fig. 23).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement l'état général de la poussette et des roues. N'utilisez pas d'accessoires non fournis. Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine.
- Le revêtement et le panier peuvent être lavés à la main dans de l'eau à une température maximale de 30 °C.
- Pour nettoyer le châssis de poussette, utilisez un chiffon humide et des détergents doux.
- Le matériau n'est pas lavable en machine, ne doit pas être chloré, repassé, nettoyé à sec ou séché au sèche-linge.
- Le matériau doit être sec avant d'être réutilisé.
- Évitez d'exposer la poussette à la lumière directe du soleil trop longtemps.
- Évitez d'exposer la poussette à l'eau salée pour empêcher la formation de la rouille.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS

¡ADVERTENCIA!

1. No dejar nunca al niño desatendido.
2. Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
3. Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
4. No permita que el niño juegue con este producto.
5. Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.
6. Usar siempre el sistema de retención.
7. Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche. están correctamente engranados antes del uso.
8. Este producto no es adecuado para correr o patina.
9. El producto es adecuado para niños de hasta 22 kg o hasta 4 años (lo que ocurra primero).
10. Si desea sacar al niño del cochecito o ponerlo en el cochecito, asegúrese de que el mecanismo de estacionamiento esté bloqueado.
11. El peso máximo permitido de la cesta es de 3 kg. La carga máxima del portavasos es de 0,5 kg. La carga máxima permitida para los bolsillos es de 0,2 kg.
12. Cualquier carga unida al manillar y/o el respaldo y/o los laterales del producto afectará la estabilidad del cochecito.
13. Solo un niño puede usar el producto a la vez.
14. No utilice accesorios no aprobados por el fabricante.
15. Solo se deben utilizar las piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el fabricante.
16. No utilice el producto en las escaleras.

COMPONENTES DEL PRODUCTO (FIG. A)

1. Chasis
2. Ruedas delanteras
3. Barandilla
4. Eje de las ruedas traseras
5. Ruedas traseras
6. Pasador x2
7. Tapa x2
8. Arandela x2

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS DEL PRODUCTO (FIG. B)

1. Toldo
2. Sistema de plegado x2
3. Mango del cuidador
4. Cinturones de seguridad de puntos
5. Bloqueo
6. Rueda trasera
7. Rueda delantera
8. Reposapiés
9. Barandilla
10. Cesta
11. Mecanismo de estacionamiento
12. Bloqueo de las ruedas para conducir en línea recta
13. Portavasos

MONTAJE DEL COCHECITO

1. Para desplegar el cochecito, incline suavemente el bloqueo en el lateral del chasis del cochecito (Fig. 1).
2. Agarre el mango del cuidador y abra el cochecito con un movimiento dinámico hacia arriba (Fig. 2). Un clic indicará el desplegado correcto del chasis (Fig. 3).
3. Para montar las ruedas delanteras, inserte el mandril en los orificios correspondientes en la parte frontal del chasis del cochecito (Fig. 4). Tire de la rueda para asegurarse de que esté montada correctamente. Para desmontar, presione el botón de liberación sobre la rueda (Fig. 5).
4. Mueva los bloqueos de las ruedas hacia fuera (Fig. 6) para bloquear la maniobra de las ruedas delanteras. Deslícelos hacia dentro para desbloquear (Fig. 7).
5. Instale las ruedas traseras en el eje trasero (Fig. 8).
6. Coloque las arandelas de las ruedas y los pasadores de la rueda dentro del orificio correspondiente (Fig. 9), luego presione la tapa (Fig. 10). Tire suavemente para asegurarse de que ambas ruedas estén firmemente montadas.
7. Instale el eje trasero con las ruedas en el chasis del cochecito (Fig. 11). Asegúrese de que el mecanismo de estacionamiento esté orientado hacia fuera. Asegúrese de que los elementos salientes de metal estén en los orificios correctos. Un «clic» indicará el montaje correcto.
8. Para desmontar el eje trasero, presione los elementos salientes de metal en ambos lados y tire de ellos.
9. Para montar la barandilla, agárrela con ambas manos e insértela en las guías a ambos lados del cochecito (Fig. 12). Un «clic» indicará el montaje correcto. Tire suavemente para asegurarse de que la barandilla esté instalada correctamente.
10. Para desmontar la barandilla, presione los botones situados a ambos lados de la barandilla, luego tire de la barandilla hacia arriba (Fig. 13).

PLEGADO DEL CHASIS DEL COCHECITO

Antes de plegar el producto, pliegue completamente el toldo, desmonte la barandilla y coloque el respaldo en la posición más vertical posible.

Para plegar el cochecito, presione ambos botones de plegado del chasis en el mango del cuidador al mismo tiempo (Fig. 14). Empuje el manillar hacia abajo. El chasis se plegará espontáneamente y el bloqueo de plegado se bloqueará automáticamente.

AJUSTE DEL TOLDO

Para ajustar el toldo, tire de él en la dirección deseada (Fig. 15).

Desabroche la cremallera en el centro del toldo para aumentar el rango de ajuste.

AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

Para ajustar el reposapiés, presione los botones de ajuste en ambos lados del reposapiés, luego empuje el reposapiés hacia abajo (Fig. 16). Para levantar el reposapiés de nuevo, tire de él hacia arriba.

AJUSTE DEL RESPALDO

Para colocar el respaldo del asiento en la posición vertical, apriete completamente la hebilla de la correa detrás del asiento (Fig. 17, 18).

Para colocar el respaldo del asiento en la posición acostada, afloje la hebilla de la correa y baje el asiento (Fig. 19).

CINTURONES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS

1. Una los elementos superiores e inferiores del cierre (Fig. 20) e inserte todo en la hebilla principal (Fig. 21) a ambos lados. Un clic indicará la conexión correcta.
2. Ajuste la longitud de los cinturones al cuerpo del niño usando las hebillas de los cinturones (Fig. 22).
3. Para desabrochar los cinturones, presione el botón situado en la hebilla principal (A, Fig. 21).

MECANISMO DE ESTACIONAMIENTO

Presione el mecanismo de aparcamiento para bloquear las ruedas y detener el cochecito. Levántelo para desbloquear (Fig. 23).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Revise regularmente el estado del cochecito y las ruedas. No utilice accesorios que no estén incluidos. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Lave la tapicería y la cesta a mano en agua de temperatura máxima de 30 °C.
- Limpie el marco del cochecito con un paño húmedo y productos de limpieza suaves.
- No lavar la tela a máquina, no clorar, no planchar, no limpiar en seco ni secar en secadora.
- La tela debe estar seca antes de usarla de nuevo.
- No exponga el cochecito a la luz solar directa durante demasiado tiempo.
- No exponga el cochecito al agua salada, ya que esto puede provocar oxidación.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATERE RAADPLEGING. WAARSCHUWING!

1. Nooit het kind zonder toezicht laten.
2. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
3. Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
4. Laat het kind niet met dit product spelen.

5. Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
6. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
7. Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.
8. Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
9. Het product is geschikt voor kinderen met het gewicht tot 22 kg of in de leeftijd tot 4 jaar (afhankelijk wat het eerst komt).
10. Als je het kind uit de kinderwagen wilt halen of erin wilt zetten, zorg er dan voor dat de parkeervoorziening is vergrendeld.
11. Maximaal toelaatbare belasting van de mand is 3 kg. De maximale belasting van de bekerhouder is 0,5 kg. De maximale toegestane belasting voor de zakken is 0,2 kg.
12. Elke lading die aan het handvat en/of aan de achterkant van de rugleuning en/of aan de zijkanten van de kinderwagen is bevestigd, kan zijn stabiliteit beïnvloeden.
13. Het product kan slechts door één kind tegelijk worden gebruikt.
14. Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
15. Gebruik alleen originele toebehoren die door de fabrikant zijn geleverd of goedgeekurd.
16. Gebruik het product niet op trappen.

ONDERDLEN VAN HET PRODUCT (AFB. A)

1. Frame
2. Voorwielen
3. Veiligheidsbarrière
4. Achterwielas
5. Achterwielen
6. Klem x2
7. Dop x2
8. Onderring x2

OMSCHRIJVING ONDERDELEN VAN HET PRODUCT (AFB. B)

1. Kapje
2. Opwvouwsysteem x2
3. Duwstang
4. 5-punten-veiligheidsgordel
5. Vergrendeling
6. Achterwiel
7. Voorwiel
8. Voetsteun
9. Veiligheidsbarrière
10. Mand
11. Parkeermechanisme
12. Wielvergrendeling voor rechtuit rijden
13. Bekerhouder

KINDERWAGEN INSTALLEN

1. Om de kinderwagen uit te vouwen moet de vergrendeling aan de zijkant van het framel worden geopend (afb. 1).
2. Neem duwstang vast en open de kinderwagen met een dynamische opwaartse beweging (afb. 2). Het correct uitvouwen van het kinderwagenframe wordt gemeld door een klik (afb. 3).
3. Om de voorwielen te installeren, moet de pin in de overeenkomstige openingen aan de voorkant van het frame worden gestoken (afb. 4). Trek aan het wiel om te controleren of deze goed vastzit. Om te demonteren op de ontgrendelknop boven het wiel drukken (afb. 5).
4. Verplaats de vergrendelingen van de voorwielen opzij (afb. 6) om het verschuiven van de voorwielen te blokkeren. Verschuif naar de binnenkant om te ontgrendelen (afb. 7).
5. Plaats de achterwielen op de achteras (afb. 8).

6. Plaats de onderringen en wielklemmen in het overeenkomstige opening (afb. 9) en druk vervolgens de dop in (afb. 10). Trek voorzichtigom ervoor te zorgen dat de wielen zijn vergrendeld.
7. Installeer de achteras samen met de wielen op het frame (afb. 11). Zorg ervoor dat het parkeermechanisme naar buiten is gericht. Zorg ervoor dat de metalen lipjes in de juiste openingen zitten. De juiste installatie wordt met een klik gesignaleerd.
8. Om de achteras te verwijderen, de metalen lipjes aan beide zijden indrukken en trekken.
9. Om het bakje te veiligheidsbarrière, moet er met beide handen worden gepakt enin de geleiders aan beide kanten van de kinderwagen geschoven (afb. 12). De juiste installatie wordt met een klik gesignaleerd. Trek voorzichtig om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbarrière correct is geplaatst.
10. Om het veiligheidsbarrière te verwijderen op de knoppen aan beide zijden van het veiligheidsbarrière drukken en het omhoog trekken (afb. 13).

FRAME INKLAPPEN

Voordat het product wordt ingeklapt moet ook het kapje volledig worden ingepklapt, het veiligheidsbarrière verwijderd en de rugleuning in de meest horizontale stand ingesteld.
Om de kinderagen in te klappen, tegelijkertijd op beide knoppen voor het inklappen van het frame op de duwstang drukken (afb. 14). Duw de duwstang naar beneden. Het frame klapt automatisch in en de vouwvergrendeling wordt geblokkeerd.

KAPJE INSTELLEN

Om het kapje te verstellen, moet in de gewenste richting worden gedrukt (afb. 15).
Open de ritssluiting midden in het kapje om het verstelbereik te vergroten.

VOETSTEUN INSTELLEN

Om de voetsteun te verstellen op de verstelknoppen aan beide zijden van de voetsteun drukken en de voetsteun omlaag duwen (afb. 16). Trek de voetsteun omhoog om deze weer omhoog te zetten.

RUGLEUNING INSTELLEN

Om de rugleuning rechtop te verstellen, moet de gesp achter de zitting helemaal worden verwijderd (afb. 17, 18).
Om de rugleuning van de zitting in de ligstand te zetten, moet de gordelsluiting los worden gemaakt en de zitting omlaag gesteld (afb. 19).

5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL

1. Sluit de bovenste en onderste bevestigingselementen (afb. 20) en steek het geheel in de gesp aan beide zijden (afb. 21). Een correcte aansluiting wordt aangegeven door een klik.
2. Pas de lengte van de gordels aan het lichaam van het kind aan, gebruik hiervoor de gespen op de gordels (afb. 22).
3. Druk op de knop op de hoofdgesp (A, afb. 21) om de gordel los te maken.

VASTZETREM

Druk op het parkeermechanisme om de wielen te blokkeren en de kinderwagen te stoppen. Breng omhoog om te ontgrendelen (afb. 23).

REINIGING EN ONDERHOUD

- Controleer regelmatig de kinderconditie van de wagen en de wielen. Gebruik geen accessoires die niet zijn meegeleverd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Bekleding en mand zijn handwasbaar op max. 30°C.
- Het frame van de kinderwagen wordt gereinigd met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Het textiel niet in de wasmachine wassen, niet bleken, strijken, chemisch reinigen of in de droger drogen.
- Voordat het opnieuw wordt gebruikt, moet het droog zijn.
- Stel de kinderwagen niet te lang bloot aan direct zonlicht.
- Stel de wagen niet bloot aan zout water omdat dit tot roestvorming kan leiden.

De foto's zijn slechts ter illustratie, het uiterlijk van de producten kan van het getoonde op de foto's afwijken.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI

ĮSPĖJIMAS!

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, ar visi fiksavimo įtaisai yra sujungti.
3. Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš suskleisdami ir išskleisdami gaminį visada įsitikinkite, kad vaikas yra atokiau.
4. Neleiskite vaikui žaisti su šiuo gaminiu.
5. Ši sėdynė netinka vaikams iki 6 mėnesių.
6. Visada naudokite prisegimo sistemą.
7. Pieš naudodami patikrinkite, ar vežimėlio korpuso, sėdynės, arba automobilinės kėdutės tvirtinimo įtaisai yra tinkamai sujungti.
8. Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui.

9. Produktas tinka vaikams nuo 4 metų amžiaus arba iki 22 kg svorio (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau).
10. Prieš iškeldami ar sodindami vaiką į vežimėlį, įsitikinkite, kad stovėjimo mechanizmas yra užrakintas.
11. Didžiausia leistina krepšelio apkrova yra 3 kg. Didžiausia puodelio laikiklio apkrova yra 0,5 kg. Maksimali leistina kišenių apkrova yra 0,2 kg.
12. Bet koks krovinys, pritvirtintas prie rankenos ir (arba) prie atlošo ir (arba) produkto šonuose, turės įtakos vežimėlio stabilumui.
13. Vienu metu vežimėliu gali naudotis tik vienas vaikas.
14. Nenaudokite priedų, kurių nepatvirtino gamintojas.
15. Turi būti naudojamos tik gamintojo pateiktos arba rekomenduojamos atsarginės dalys.
16. Nenaudokite produkto ant laiptų.

PRODUKTO SUDEDAMOSIOS DALYS (PAV. A.)

1. Rėmas
2. Priekiniai ratai
3. Apsauginė užtvara
4. Galinių ratų ašis
5. Galiniai ratai
6. Spaustukas x2
7. Dangtelis x2
8. Poveržlė x2

PRODUKTO DALIŲ APRAŠYMAS (PAV. B)

1. Stogelis
2. Sulankstymo sistema x2
3. Prižiūrėtojo rankena
4. 5 taškų saugos diržai
5. Užraktas
6. Galinis ratas
7. Priekinis ratas
8. Kojų atrama
9. Apsauginė užtvara
10. Krepšelis
11. Stovėjimo mechanizmas
12. Ratų užraktas važiavimui tiesiai
13. Puodelio laikiklis

VEŽIMĖLIO SURINKIMAS

1. Norėdami išskleisti vežimėlį, šiek tiek atlenkite užraktą, esantį vežimėlio rėmo šone (pav. 1).
2. Suimkite prižiūrėtojo rankeną ir atidarykite vežimėlį dinamišku judesiu aukštyn (pav. 2). Spragtelėjimas reiškia, kad vežimėlio rėmas teisingas išskleistas (pav. 3).
3. Norėdami sumontuoti priekinius ratus, įkiškite kaištį į atitinkamas skyles vežimėlio rėmo priekyje (pav. 4). Patraukite ratą, kad įsitikintumėte, jog jis tinkamai sumontuotas. Norėdami jį nuimti, paspauskite virš rato esantį atleidimo mygtuką (pav. 5).
4. Norėdami užblokuoti priekinių ratų sukimąsi, pastumkite priekinių ratų užraktus į išorę (pav. 6). Pastumkite į vidų, kad atrakintumėte (pav. 7).
5. Uždėkite galinius ratus ant galinės ašies (pav. 8).
6. Įstatykite poveržles ir ratų spaustukus į atitinkamą angą (pav. 9), tada uždėkite dangtelį (pav. 10). Lengvai patraukite, kad įsitikintumėte, jog abu ratai yra tinkamai sumontuoti.
7. Sumontuokite galinę ašį su ratais ant vežimėlio rėmo (pav. 11). Įsitikinkite, kad stovėjimo mechanizmas nukreiptas į išorę. Įsitikinkite, kad metalinės iškyšos yra tinkamose skylėse. Spragtelėjimas reiškią, kad jis tinkamai sumontuotas.
8. Norėdami nuimti galinę ašį, paspauskite metalines iškyšas iš abiejų pusių ir patraukite.

9. Norėdami sumontuoti apsauginė užtvara, suimkite jį abiem rankomis ir įstumkite į abiejose vežimėlio pusėse esančius kreiptuvus (pav. 12). Spragtelėjimas reiškią, kad jis tinkamai sumontuotas. Lengvai patraukite, kad įsitikintumėte, jog apsauginė užtvara tinkamai sumontuotas.
10. Norėdami nuimti apsauginė užtvara, paspauskite abiejose apsauginė užtvara pusėse esančius mygtukus ir patraukite apsauginė užtvara aukštyn (pav. 13).

VEŽIMĖLIO RĖMO SULANKSTYMAS

Prieš sulankstydami produktą, visiškai sulankstykite stogelį, nuimkite apsauginė užtvara ir nuleiskite atlošą į labiausiai horizontalią padėtį.
Norėdami sulankstyti vežimėlį, vienu metu paspauskite abu rėmo sulankstymo mygtukus ant prižiūrėtojo rankenos (pav. 14). Pastumkite rankeną žemyn. Rėmas susilankstys pats, o sulankstymo užraktas automatiškai užsifiksuos.

STOGELIO REGULIAVIMAS

Norėdami sureguliuoti stogelį, patraukite jį norima kryptimi (pav. 15).
Atidarykite stogelio centre esantį užtrauktuką, kad padidintumėte reguliavimo diapazoną.

KOJŲ ATRAMOS REGULIAVIMAS

Norėdami sureguliuoti kojų atramą, paspauskite reguliavimo mygtukus, esančius abiejose kojų atramos pusėse, ir pastumkite atramą žemyn (pav. 16). Norėdami vėl pakelti kojų atramą, patraukite ją aukštyn.

ATLOŠO REGULIAVIMAS

Norėdami pakelti sėdynės atlošą į vertikalią padėtį, visiškai nuimkite diržo sagtį, esančią už sėdynės (pav. 17, 18).
Norėdami nuleisti sėdynės atlošą į gulimą padėtį, atlaisvinkite diržo sagtį ir nuleiskite sėdynę žemyn (pav. 19).

5 TAŠKŲ SAUGOS DIRŽAI

1. Sujunkite viršutinius ir apatinius užsegimo elementus (pav. 20) ir įkiškite viską į pagrindinę sagtį (pav. 21) abiejose pusėse. Spragtelėjimas reiškia tinkamą sujungimą.
2. Sureguliuokite diržų ilgį pagal vaiko kūną naudodami diržų sagtis (pav. 22).
3. Norėdami atsegti dirželius, paspauskite pagrindinėje sagtyje esantį mygtuką (A, pav. 21).

STOVĖJIMO MECHANIZMAS

Paspauskite stovėjimo mechanizmą, kad užrakintumėte ratus ir sustabdytumėte vežimėlį. Pakelkite, kad atrakintumėte (pav. 23).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Reguliariai tikrinkite vežimėlio ir ratų būklę. Nenaudokite priedų, kurie neįeina į komplektaciją. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Apmušalą ir krepšelį galima skalbti rankomis ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje.
- Vežimėlio rėmą valykite drėgna šluoste ir švelniais valikliais.
- Audinio negalima skalbti skalbimo mašinoje, negalima chloruoti, lyginti, valyti chemiškai ar džiovinti džiovinimo mašinoje.
- Prieš pakartotinį naudojimą audinys turi būti sausas.

- Saugokite vežimėlį nuo tiesioginio saulės šviesos poveikio.
- Saugokite vežimėlį nuo sąlyčio su sūriu vandeniu, nes dėl jo poveikio gali atsirasti rūdžių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ!

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
3. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku a ni p oblíž a n emohlo d ojít k p oranění dítěte.
4. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
5. Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
6. Vždy používejte zádržný systém.
7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
8. Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
9. Výrobek je vhodný pro dítě s hmotností do 22 kg nebo do 4 let (podle toho, co nastane dříve).
10. Pokud chcete dítě vyndat z kočárku nebo ho do něj posadit, ujistěte se, že je parkovací mechanismus uzamčen.
11. Maximální přípustné zatížení košíku je 3 kg. Maximální zatížení držáku na pohár je 0,5 kg. Maximální povolené zatížení kapes je 0,2 kg.
12. Jakékoli zatížení připevněné k rukojeti a/nebo na zadní straně opěradla a/nebo po stranách výrobku ovlivní stabilitu vozíku.
13. Výrobek může používat vždy pouze jedno dítě.
14. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem.
15. Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.
16. Nepoužívejte výrobek na schodech.

SOUČÁSTI VÝROBKU (OBR. A)

1. Rám
2. Přední kola
3. Madlo
4. Náprava zadních kol
5. Zadní kola
6. Závlačka x2
7. Záslepka x2
8. Podložka x2

POPIS ČÁSTÍ VÝROBKU (OBR. B)

1. Stříška
2. Skládací systém x2
3. Rukojeť pro pečovatele
4. 5 - bodové bezpečnostní pásy
5. Blokáda
6. Zadní kolo
7. Přední kolo
8. Podnožka
9. Madlo
10. Košík
11. Parkovací mechanismus
12. Blokáda kola pro jízdu v přímém směru
13. Držák na hrnek

SESTAVENÍ KOČÁRKU

1. Chcete-li kočárek rozložit, opatrně odklopte blokádu na boku rámu kočárku (obr. 1).
2. Uchopte rukojeť pro pečovatele a dynamickým pohybem nahoru kočárek otevřete (obr. 2). Cvaknutí signalizuje, že rám kočárku je správně rozložen (obr. 3).
3. Chcete-li namontovat přední kola, zasuňte čep do příslušných otvorů umístěných na přední straně rámu kočárku (obr. 4). Zatáhněte za kolo, abyste se ujistili, že je správně namontováno. Pro demontáž stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné nad kolem (obr. 5).
4. Posunutím blokády kol pro přímý pohyb směrem ven (obr. 6) zablokujete přední kola proti manévrování. Pro odemknutí posuňte blokádu dovnitř (obr. 7).
5. Nasaďte zadní kola na zadní nápravu (obr. 8).
6. Vložte podložky a závlačky kol do odpovídajícího otvoru (obr. 9) a poté zatlačte záslepku (obr. 10). Jemně zatáhněte, abyste se ujistili, že jsou obě kola pevně namontována.
7. Namontujte zadní nápravu spolu s koly na rám kočárku (obr. 11). Ujistěte se, že parkovací mechanismus směřuje ven. Ujistěte se, že kovové jazýčky jsou ve správných otvorech. Správná montáž bude indikována kliknutím.
8. Chcete-li demontovat zadní nápravu, zatlačte na kovové jazýčky na obou stranách a zatáhněte.
9. Chcete-li namontovat madlo, uchopte jej oběma rukama a zasuňte jej do vodítek umístěných na obou stranách kočárku (obr. 12). Správná montáž bude indikována kliknutím. Jemně zatáhněte, abyste se ujistili, že je madlo správně nainstalován.
10. Chcete-li madlo vyjmout, stiskněte tlačítka umístěná na obou stranách madlo a poté jej vytáhněte nahoru (obr. 13).

SLOŽENÍ RÁMU KOČÁRKU

Před složením kočárku stříšku zcela sklopte, vyjměte madlo a nastavte opěradlo do nejvodorovnější polohy. Chcete-li kočárek složit, stiskněte současně obě tlačítka pro složení rámu na rukojeti pečovatele (obr. 14). Zatlačte rukojeť dolů. Rám se sám sklopí a blokáda složení se automaticky uzamkne.

NASTAVENÍ STŘÍŠKY

Chcete-li nastavit stříšku, zatáhněte za ni požadovaným směrem (obr. 15).
Rozepněte zip umístěný uprostřed stříšky, abyste zvýšili rozsah nastavení.

NASTAVENÍ OPĚRKY NOHOU

Chcete-li nastavit opěrku nohou, stiskněte nastavovací tlačítka na obou stranách opěrky nohou a poté zatlačte opěrku nohou dolů (obr. 16). Chcete-li opěrku nohou znovu zvednout, vytáhněte ji nahoru.

NASTAVENÍ OPĚRADLA

Chcete-li nastavit opěradlo sedadla do vzpřímené polohy, musí být zcela odstraněna přezka popruhu za sedadlem (obr. 17, 18).

Chcete-li nastavit opěradlo sedadla do polohy zcela vleže, uvolněte přezku popruhu a spusťte sedadlo dolů (obr. 19).

5 - BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

1. Spojte horní a spodní části zapínání (obr. 20) a celek zasuňte do hlavní spony (obr. 21) na obou stranách. Úspěšné zapnutí bude indikováno kliknutím.
2. Upravte délku pásů podle potřeb vašeho dítěte pomocí přezek na popruzích (obr. 22).
3. Chcete-li pásy odepnout, stiskněte tlačítko umístěné na hlavní přezce (A, obr. 21).

PARKOVACÍ MECHANISMUS

Stisknutím parkovacího mechanismu zablokujete kola a kočárek zastavíte. Zvednutím mechanismus odblokujete (obr. 23).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte stav kočárku a kol. Nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Čalounění a koš lze prát ručně ve vodě o maximální teplotě 30°C.
- Rám kočárku čistěte vlhkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky.
- Materiál nelze prát v pračce, chlorovat, žehlit, chemicky čistit ani sušit v sušičce.
- Před opětovným použitím musí být materiál suchý.
- Nevystavujte kočárek příliš dlouho přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte kočárek slané vodě, protože by to mohlo způsobit jeho korozi.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE

FIGYELMEZTETÉS!

1. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
2. Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.
3. A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor.
4. Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
5. Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
6. Mindig használja a biztonsági felszerelést.
7. Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.
8. Ez a termék nem alkalmas futáshoz.
9. Ez a termék 4 éves korig, vagy legfeljebb 22 kg súlyig használható (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).
10. Ha ki akarja venni gyermekét a babakocsiból, vagy be szeretné tenni a babakocsiba, győződjön meg róla, hogy rögzítette a kerekeket a fék mechanizmussal.
11. A kosár maximális terhelhetősége 3 kg. A pohártartó maximális terhelhetősége 0,5 kg. A zsebek maximálisan megengedett terhelése 0,2 kg.
12. A babakocsi tolókarára és/vagy a háttámlájára és / vagy az oldalaira rögzített bármilyen terhelés hatással lehet a babakocsi stabilitására.
13. A terméket egyszerre csak egy gyermek használhatja.
14. Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott tartozékokat.
15. Kizárólag a gyártó eredeti, vagy a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket szabad használni.
16. Ne használja lépcsőn.

A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

1. Váz
2. Első kerekek
3. Kapaszkodó
4. Hátsó kerék tengely
5. Hátsó kerekek
6. Kapocs x2
7. Záródugó x2
8. Alátét x2

A TERMÉK RÉSZEINEK BEMUTATÁSA (B. ÁBRA)

1. Kupola
2. Összecsukó mechanizmus x2
3. Tolókar
4. 5 pontos biztonsági öv
5. Zár
6. Hátsó kerekek
7. Első kerekek
8. Lábtartó
9. Kapaszkodó
10. Kosár
11. Fék
12. Kerekek egyenes irányba rögzítése
13. Bögretartó

A BABAKOCSI SZÉTNYITÁSA

1. A babakocsi szétnyitásához óvatosan döntse meg a babakocsi vázának oldalán lévő reteszelő mechanizmust (1. ábra).

2. Fogja meg a tolókart és nyissa szét a babakocsit egy dinamikus felfelé irányuló mozdulattal (2. ábra). A babakocsi helyes szétnyitását egy kattanás jelzi (3. ábra).
3. Az első kerekek felhelyezéséhez tolja be a keréktengelyt a babakocsi vázának elülső részén lévő megfelelő nyílásokba (4. ábra). Húzza meg a kereket, hogy meggyőződjön a kerék megfelelő rögzüléséről. A kerék eltávolításhoz nyomja meg a kerék felett lévő kioldógombot (5. ábra).
4. Állítsa a kerekek egyenes irányba rögzítésére szolgáló kart külső állásba (6. ábra) az első kerekek egyenes irányú rögzítéséhez. Tolja be a reteszelés kioldásához (7. ábra).
5. Helyezze fel a hátsó kerekeket a hátsó tengelyre (8. ábra).
6. Helyezze fel az alátéteket és dugja be a kerék kapcsokat a megfelelő nyílásokba (9. ábra), majd nyomja rá a záródugót (10. ábra). Húzza meg óvatosan, hogy meggyőződjön a kerekek biztonságos rögzüléséről.
7. Szerelje fel a hátsó tengelyt a kerekekkel együtt a babakocsi vázára (11. ábra). Ügyeljen arra, hogy a fék kifelé álljon. Győződjön meg róla, hogy a fém pöckök a megfelelő nyílásokba kerültek. A helyes összeszerelést egy kattanás jelzi.
8. A hátsó tengely eltávolításához nyomja be mindkét oldalt a fém pöcköket és húzza meg.
9. A kapaszkodó felszereléséhez fogja meg két kézzel és csúsztassa be a babakocsi két oldalán lévő vezetősínbe (12. ábra). A helyes összeszerelést egy kattanás jelzi. Húzza meg óvatosan, hogy meggyőződjön a kapaszkodó megfelelő rögzüléséről.
10. A kapaszkodó eltávolításához nyomja meg a kapaszkodó két oldalán lévő gombokat, majd húzza fel a kapaszkodó (13. ábra).

A BABAKOCSI ÖSSZECSUKÁSA

A termék összecsukása előtt előbb csukja be teljesen a kupolát, vegye le a kapaszkodó és állítsa a háttámlát a lehető legvízszintesebb állásba.

A babakocsi összecsukásához nyomja meg egyszerre a tolókaron lévő két babakocsi összecsukó gombot (14. ábra). Nyomja le a tolókart. A babakocsi magától összecsukódik és automatikusan reteszel az összecsukó mechanizmus.

A KUPOLA BEÁLLÍTÁSA

A kupola beállításához húzza a kívánt irányba (15. ábra).

Nyissa ki a kupola közepén lévő cipzárat a beállítási tartomány növeléséhez.

A LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÁSA

A lábtartó beállításához nyomja meg a lábtartó két oldalán lévő beállító gombokat, majd nyomja le a lábtartót (16. ábra). A lábtartó újbóli felemeléséhez húzza fel a lábtartót.

A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Az ülés háttámlájának függőleges helyzetbe állításához húzza meg az ülés hátoldalán lévő övcsatot (17., 18. ábra).

A háttámla fekvő helyzetbe állításához lazítsa meg az övcsatot és engedje le az ülést (19. ábra).

5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV

1. Illessze egymáshoz a csat felső és alsó részét (20. ábra), majd dugja be kétoldalt a fő csatba (21. ábra). A helyes csatlakozást egy kattanás jelzi.

2. Állítsa be az övek hosszát a gyermek magassága alapján az öveken lévő övcsatokkal (22. ábra).
3. Az övek kioldásához nyomja meg a fő csaton lévő gombot (A, 21. ábra).

FÉK MECHANIZMUS

Nyomja meg a féket a kerekek blokkolásához és a babakocsi megállításához. Emelje fel a fék kioldásához (23. ábra).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi és a kerekek állapotát. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a termék részei. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A kárpit és a kosár kézzel, legfeljebb 30°C-os hőmérsékletű vízben mosható.
- A babakocsi vázát nedves törlőkendővel és enyhe tisztítószerekkel kell tisztítani.
- A szövetet nem szabad mosógépben mosni, klórozni, vasalni, vegyileg tisztítani és szárítógépben szárítani.
- A szövetnek teljesen meg kell száradnia, mielőtt azt újra fel szeretné használni.
- Ne tegye ki a babakocsit túl hosszú ideig közvetlen napfénynek.
- Kerülje a babakocsi sós vízzel való érintkezését, mert ez a termék rozsdásodását okozhatja.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați:
help@lionelo.com

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

IMPORTANT – CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

AVERTIZARE!

1. Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.
2. Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.
3. Pentru a evita rănirea copilului, asiguraţi-vă că acesta este la distanţă atunci când pliaţi şi depliaţi acest produs.
4. Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
5. Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni.
6. Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere.
7. Înainte de utilizare verificaţi dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul cărucioruluisau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.

8. Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role.
9. Produsul este potrivit pentru un copil cu o greutate de până la 22 kg sau până la 4 ani (oricare dintre acestea survine mai întâi).
10. Dacă doriți să scoateți copilul din cărucior sau să îl puneți în el, asigurați-vă că mecanismul de parcare este blocat.
11. Capacitatea maximă de greutate a coșului este de 3 kg. Sarcina maximă a suportului pentru pahar este de 0,5 kg. Sarcina maximă admisă pentru buzunare este de 0,2 kg.
12. Orice încărcătură atașată la mâner și/sau la spătar și/sau la părțile laterale ale produsului va afecta stabilitatea căruciorului.
13. Produsul poate fi utilizat doar de un singur copil în același timp.
14. Nu utilizați accesorii care nu au fost recomandate de producător.
15. Utilizați numai piese de schimb furnizate sau recomandate de producător.
16. Nu utilizați produsul pe scări.

COMPONENTELE PRODUSULUI (FIG. A)

1. Cadru
2. Roți față
3. Bară de protecție
4. Axă roți spate
5. Roți spate
6. Clip x2
7. Capac x2
8. Șaibe x2

DESCRIERE ELEMENTE PRODUS (FIG. B)

1. Acoperiș
2. Sistem de pliere x2
3. Suport pentru îngrijitor
4. Centuri de siguranță în 5 puncte
5. Blocare
6. Roată spate
7. Roată față
8. Suport pentru picioare
9. Bară de protecție
10. Coș
11. Mecanism de staționare
12. Blocarea roților în direcției de mers înainte
13. Suport pentru pahare

ASAMBLAREA CĂRUCIORULUI

1. Pentru a desface căruciorul, înclinați ușor încuietoarea situată pe partea laterală a cadrului căruciorului (fig. 1).
2. Prindeți mânerul îngrijitorului și deschideți căruciorul într-o mișcare dinamică în sus (fig. 2). Fixarea corectă a cadrului căruciorului este indicată printr-un clic (fig. 3).
3. Pentru a monta roțile din față, introduceți știftul în găurile corespunzătoare din partea din față a cadrului căruciorului (fig. 4). Trageți de roată pentru a vă asigura că este montată corect. Pentru a dezasambla, apăsați butonul de eliberare de deasupra roții (fig. 5).
4. Glisați roata blochează drept spre exterior (fig. 6) pentru a bloca roțile din față de la manevrare. Glisați spre interior pentru a debloca (fig. 7).
5. Așezați roțile din spate pe puntea spate (fig. 8).
6. Așezați șaibele și clemele roții în interiorul orificiului corespunzător (fig. 9) și apoi împingeți capacul (fig. 10). Împingeți ușor pentru a vă asigura că ambele roți sunt bine montate.
7. Instalați axa spate cu roțile pe cadrul căruciorului (fig. 11). Asigurați-vă că mecanismul de parcare este orientat spre exterior. Asigurați-vă că clemele metalice sunt în orificiile corecte. Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic.

8. Pentru a dezasambla puntea spate, apăsați clapetele metalice de pe ambele părți și trageți.
9. Pentru a monta bară de protecție, apucați-o cu ambele mâini și glisați-o în ghidajele situate pe ambele părți ale căruciorului (fig. 12). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic. Trageți ușor pentru a vă asigura bară de protecție este montată corect.
10. Pentru a dezasambla bară de protecție, apăsați butoanele situate pe ambele părți bară de protecție și apoi trageți bară de protecție în sus (fig. 13).

DESFĂȘURAREA CADRULUI CĂRUCIORULUI

Înainte de a asambla produsul, pliați complet baldachinul, dezasamblați bară de protecție și așezați spătarul în poziția cea mai orizontală.

Pentru a plia scaunul cu rotile, apăsați în același timp ambele butoane de pliere a cadrului situate pe mânerul însoțitorului (fig. 14). Împingeți mânerul în jos. Cadrul se va plia singur, iar încuietoarea de pliere se va bloca automat în poziție.

REGLAREA COPERTINEI

Pentru a regla copertina, trageți-o în direcția dorită (fig. 15).

Desfaceți fermoarul situat în centrul acoperișului pentru a crește intervalul de reglare.

REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Pentru a regla suportul pentru picioare, apăsați butoanele de reglare, care sunt situate pe ambele părți ale suportului pentru picioare, și împingeți suportul pentru picioare în jos (fig. 16). Pentru a ridica din nou suportul pentru picioare, trageți-l în sus.

REGLAREA SPĂTARULUI

Pentru a poziționa spătarul scaunului în poziție verticală, catarama centurii din spatele scaunului trebuie îndepărtată complet (Fig. 17, 18).

Pentru a regla spătarul scaunului în poziția înclinată, slăbiți catarama centurii și coborâți scaunul (fig. 19).

CENTURI DE SIGURANȚĂ ÎN 5 PUNCTE

1. Conectați elementele de fixare superioare și inferioare (fig. 20) și introduceți întregul în catarama principală (fig. 21) pe ambele părți. Un clic semnalează conectarea corectă.
2. Reglați lungimea centurilor pe corpul copilului folosind cataramele de pe centuri (fig. 22).
3. Pentru a elibera centurile, apăsați butonul de pe catarama principală (A, fig. 21).

MECANISM DE STAȚIONARE

Apăsați mecanismul de parcare pentru a bloca roțile și a opri căruciorul. Ridicați pentru a debloca (fig. 23).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Verificați periodic starea căruciorului și a roților. Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse. Utilizați numai piese de schimb originale.
- Husa și nacela pot fi spălate manual în apă cu o temperatură maximă de 30°C.
- Pentru petele mici, se recomandă curățarea cu o burete umed și un detergent delicat.

- Materialul nu poate fi spălat la mașină, clorurat, călcat, curățat chimic și uscat cu tambur.
- Materialul trebuie uscat înainte de reutilizare.
- Nu expuneți căruciorul la lumina directă a soarelui pentru o perioadă prea lungă de timp.
- Nu expuneți căruciorul la apă sărată, deoarece aceasta poate cauza formarea de rugină.

Fotografiile sunt doar în scop ilustrativ, aspectul real al produselor poate fi diferit de cel prezentat în imagini.

Kära Kund!

Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några kommentarer eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
3. För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
4. Låt inte barnet leka med denna produkt.
5. Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader.
6. Använd alltid bältessystemet.
7. Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
8. Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
9. Produkten är lämplig för barn som väger upp till 22 kg eller är upp till 4 år gamla (beroende på vad som inträffar först).
10. Om du vill lyfta upp ditt barn ur vagnen eller sätta i det, se till att parkeringsbromsen är låst.
11. Korgens maximala tillåtna belastning är 3 kg. Maximal belastning för mugghållaren är 0,5 kg. Maximal tillåten belastning för fickorna är 0,2 kg.
12. Alla laster som fästs på handtaget och / eller i baksidan av ryggstödet och / eller på sidor av produkten kan påverka vagnens stabilitet.
13. Vagnen är avsedd för ett barn åt gången.
14. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren ska inte användas.
15. Använd endast reservdelar som levereras eller rekommenderas av tillverkaren.
16. Använd inte produkten i trappor.

PRODUKTENS KOMPONENTER (FIG. A)

1. Ram
2. Framhjul
3. Fronträcke
4. Bakhjulsaxel
5. Bakhjul
6. Klämma x2
7. Täcklock x2
8. Bricka x2

BESKRIVNING AV PRODUKTENS DELAR (FIG. B)

1. Sufflett
2. System för ihopfällning
3. Handtag för vårdgivaren
4. 5-punktsäkerhetsbälten
5. Spärr
6. Bakhjul
7. Framhjul
8. Fotstöd
9. Fronträcke
10. Korg
11. Parkeringsbroms
12. Hjullås rakt fram
13. Mugghållare

MONTERING AV VAGNEN

1. För att fälla ut vagnen dra lätt i låset som finns på sidan av vagnens ram (fig. 1).
2. Ta tag i handtag för vårdgivaren och öppna vagnen med en dynamisk rörelse uppåt (fig. 2). Korrekt utfällning av ramen indikeras av ett klickljud (fig. 3).
3. För att montera framhjulen, sätt in stiftet i motsvarande hål på framsidan av vagnens ram (fig. 4). Dra i hjulet för att dubbelkolla ifall det är monterade korrekt. För att demontera, tryck på frigörningsknappen som finns ovanför hjulet (fig. 5).
4. Skjut hjulspärrarna rakt fram utåt (fig. 6) för att låsa framhjulen från manövrering. Skjut inåt för att låsa upp (fig. 7).
5. Sätt bakhjulen på bakaxeln.
6. Placera brickorna och hjulklämmorna i motsvarande hål (fig. 9) och tryck sedan in täcklocket (fig.10). Dra försiktigt för att se till att båda hjulen är ordentligt monterade.
7. Montera bakaxeln med hjulen på vagnens ram (fig. 11). Se till att parkeringsbromsen är vänd utåt. Se till att metallflikarna är i korrekta hål. Korrekt montering indikeras med ett klickljud.
8. För att demontera bakaxeln tryck in metallflikarna på båda sidorna och dra.
9. För att montera fronträcke, ta den med båda händerna och skjut in den i styrningarna på vagnens båda sidor (fig. 12). Korrekt montering indikeras med ett klickljud. Dra försiktigt för att se till att fronträcke är ordentligt monterad.
10. För att demontera fronträcke, tryck på knapparna på fronträcke båda sidor och sedan dra upp den (fig. 13).

IHOPFÄLLNING AV VAGNENS RAM

Innan du fäller ihop produkten, fäll suffletten helt, ta bort fronträcke och justera ryggstödet till det mest horisontella läget.

För att fälla ihop vagnen, tryck samtidigt på båda knapparna för ihopfällning av ramen som finns på handtaget för vårdgivaren (fig. 14). Tryck ner handtaget. Ramen fälls ihop av sig själv och låset låses automatiskt.

JUSTERING AV SUFFLETTEN

För att justera suffletten, dra den i önskad riktning (fig. 15).

Öppna dragkedjan som sitter i mitten av suffletten för att öka justeringsområdet.

JUSTERING AV FÖTSTÖDET

För att justera fotstödet, tryck justeringsknapparna på dess båda sidor och sedan tryck det neråt (fig. 16). För att höja fotstödet igen, dra upp det.

JUSTERING AV RYGGSTÖDET

För att justera ryggstödet i upprätt läge måste spännet på remmen bakom sätet tas bort helt (fig. 17, 18). För att justera ryggstödet i liggande läge, lossa på spännet och dra sätet neråt (fig. 19).

5-PUNKTSÄKERHETSBÄLTEN

1. Anslut de övre och nedre delarna av spännet (fig. 20) och sätt in det hela i huvudspännet (fig. 21) på båda sidor. Korrekt låsning indikeras med ett klickljud.
2. Använd spännen på bältena för att anpassa deras längd till barnets kropp (fig. 22).
3. För att lossa säkerhetsbältena, tryck på knappen som finns i huvudspännet (A, fig. 21).

PARKERINGSBROMS

Tryck på parkeringsbromsen för att låsa hjulen och stoppa vagnen. Lyft upp för att lossa bromsen (fig. 23).

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera regelbundet vagnens och hjulens skick. Använd inte tillbehör som inte levererats med produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Klädseln och korgen kan tvättas för hand i max 30°C.
- Ramen kan rengöras med en våt trasa och milda rengöringsmedel.
- Tyget får inte tvättas i tvättmaskin, kloreras, strykas, kemtvättas eller torktumlas.
- Tyget ska vara torrt innan det används igen.
- Utsätt inte vagnen för direkt solljus under för lång tid.
- Utsätt inte vagnen för kontakt med saltvatten eftersom detta kan orsaka rostangrepp.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK
ADVARSEL:

1. Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
2. Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
3. For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammenproduktet.
4. La ikke barnet leke med produktet.
5. Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder.
6. Bruk alltid sikringsselene.
7. Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.
8. Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter.
9. Produktet passer for et barn som veier opptil 22 kg eller opptil 4 år (avhengig av hva som kommer først).
10. Hvis du vil ta barnet ditt ut av vognen eller inn i den, sørg for at parkeringsmekanismen er låst.
11. Maksimal tillatt belastning på kurven er 3 kg. Maksimal belastning for koppholderen er 0,5 kg. Maksimal tillatt belastning for lommene er 0,2 kg.
12. Eventuell belastning festet til håndtaket og/eller baksiden av ryggstøtten og/eller på sidene av produktet vil påvirke vognens stabilitet.
13. Kun ett barn kan bruke produktet om gangen.
14. Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av produsenten.
15. Kun reservedeler levert eller anbefalt av produsenten skal brukes.
16. Ikke bruk produktet i trapper.

PRODUKTKOMPONENTER (FIG. A)

1. Ramme:
2. Forhjul
3. Barriere
4. Bakhjulsaksel
5. Bakhjul
6. Klipp x2
7. Panel x2
8. Plate x2

BESKRIVELSE AV PRODUKTDELER (FIG. B)

1. Kalesje
2. Foldesystem x2
3. Håndtak til omsorgspersonen
4. 5-punkts sikkerhetsbelter
5. Lockout
6. Bakhjul
7. Forhjul
8. Fotstøtte
9. Barriere
10. Kurv
11. Parkeringsmekanisme
12. Hjullås for rett kjøring
13. Koppholder

MONTERING AV VOGNEN

1. For å folde ut vognen, åpne forsiktig låsen som er plassert på siden av vognens ramme (fig. 1).
2. Ta tak i omsorgspersonens håndtak og åpne vognen med en dynamisk bevegelse oppover (fig. 2). Riktig utfolding av barnevognrammen vil bli indikert med et klikk (fig. 3).

3. For å montere forhjulene, sett inn pinnen i de riktige hullene foran på barnevognens ramme (fig. 4). Trekk i hjulet for å sikre at det er riktig installert. For å demontere, trykk på utløserknappen over hjulet (fig. 5).
4. Flytt rett frem hjullåsene utover (fig. 6) for å låse forhjulene. Skyv innover for å låse opp (fig. 7).
5. Sett bakhjulene på bakakselen (fig. 8).
6. Plasser skivene og hjulklemmene i det aktuelle hullet (fig. 9), og trykk deretter på hetten (fig. 10). Trekk forsiktig for å sikre at begge hjulene er sikkert installert.
7. Monter bakakselen med hjul på barnevognrammen (fig. 11). Pass på at parkeringsmekanismen vender utover. Pass på at metalltappene er i de riktige hullene. Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk.
8. For å fjerne bakakselen, trykk inn metalltappene på begge sider og dra.
9. For å installere barriere, hold den med begge hender og skyv den inn i føringene på begge sider av vognen (fig. 12). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk. Trekk forsiktig for å sikre at barriere er riktig installert.
10. For å fjerne barriere, trykk på knappene på begge sider av barriere og dra deretter barriere opp (fig. 13).

FOLDING AV VOGNENS RAMME

Før du monterer produktet, brett kalesjen helt, demonter barriere og sett ryggstøtten i den mest horisontale posisjonen.

For å slå sammen vognen, trykk på begge rammebretteknappene på omsorgspersonens håndtak samtidig (fig. 14). Skyv håndtaket ned. Rammen vil folde seg selv og foldelåsen låses automatisk.

JUSTERING AV KALESJE

For å justere kalesjen, trekk den i ønsket retning (fig. 15).

Løsne glidelåsen i midten av kalesjen for å øke justeringsområdet.

JUSTERING AV FOTSTØTTE

For å justere fotstøtten trykker du på justeringsknappene på begge sider og skyver deretter fotstøtten ned (fig. 16). For å heve fotstøtten igjen, trekk den opp.

RYGGJUSTERING

For å sette seteryggen i vertikal stilling, fjern beltespennen som er plassert bak setet (fig. 17, 18).

For å justere seteryggen til liggende stilling, løsne beltespennen og senk setet ned (fig. 19).

5-PUNKTS SETEBELTER

1. Koble til øvre og nedre låseelementer (fig. 20) og sett hele inn i hovedspennen (fig. 21) på begge sider. Et klikk vil indikere riktig tilkobling.
2. Juster lengden på beltene til barnets kropp ved hjelp av spennene på beltene (fig. 22).
3. For å løsne sikkerhetsbeltene trykker du på knappen på hovedspennen (A, fig. 21).

PARKERINGSMEKANISME

Trykk på parkeringsmekanismen for å låse hjulene og stoppe vognen. Løft for å låse opp (fig. 23).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Kontroller regelmessig tilstanden til vognen og hjulene. Ikke bruk tilbehør som ikke er inkludert i settet. Bruk kun originale reservedeler. Bruk kun originale reservedeler.
- Trekket og kurven kan vaskes for hånd i vann med en maksimal temperatur på 30°C.
- Vognrammen bør rengjøres med en fuktig klut og milde rengjøringsmidler.
- Materialet kan ikke vaskes i vaskemaskin, skal ikke kloreres, strykes, renses eller tørkes i tørketrommel.
- Materialet skal være tørt før gjenbruk.
- Ikke utsett vognen for direkte sollys for lenge.
- Ikke utsett vognen for saltvann, da det kan forårsake rust.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE REFERENCE ADVARSEL!

1. Efterlad aldrig et barn uden opsyn.
2. Før brug sikr dig, at alle låseanordninger er aktiveret.
3. For at undgå personskade skal du sørge for, at barnet flyttes væk, når du folder produktet ud eller sammen.
4. Lad ikke dit barn lege med produktet.
5. Sædet er ikke egnet til børn under 6 måneder.
6. Brug altid fastgørelsessystemet.
7. Kontroller før brug, at fastgørelsesanordningerne til liggedelen, barnestolen eller autostolen er korrekt fastgjort.
8. Produktet er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.
9. Produktet er velegnet til et barn, der vejer op til 22 kg eller er op til 4 år (alt efter hvad der kommer først).
10. Hvis du vil tage dit barn ud af klapvognen eller sætte det ind i den, sørg for, at bremsen er låst.
11. Maksimal kurvbelastning er 3 kg. Den maksimale belastning af kopholderen er 0,5 kg. Den maksimalt tilladte belastning for lommerne er 0,2 kg.

12. Enhver belastning, der er fastgjort til håndtaget og/eller ryglænet og/eller siderne af produktet, vil påvirke klapvognens stabilitet.
13. Produktet må kun bruges af ét barn ad gangen.
14. Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
15. Brug kun reservedele, der er leveret eller anbefalet af producenten.
16. Brug ikke produktet på trapper.

PRODUKTKOMPONENTER (FIG. A)

1. Stel
2. Forhjul
3. Frontbøjle
4. Baghjul akse
5. Baghjul
6. Clip x2
7. Hætte x2
8. Skive x2

BESKRIVELSE AF PRODUKTDELE (FIG. B)

1. Kaleche
2. Foldesystem x2
3. Håndtag til forældre
4. 5-punkts sikkerhedsseler
5. Låsemekanisme
6. Baghjul
7. Forhjul
8. Fodstøtte
9. Frontbøjle
10. Kurv
11. Parkeringsbremse
12. Hjullås til kørsel ligeud
13. Kopholder

SAMLING AF KLAPVOGNEN

1. For at folde klapvognen ud vip forsigtigt låsemekanismen, der sidder på siden af klapvognens stel (fig. 1).
2. Tag fat i håndtag til forældre og åbn klapvognen med en dynamisk opadgående bevægelse (fig. 2). Korrekt udfoldning af klapvognens stel signaleres med et klik (fig. 3).
3. For at montere forhjulene indsæt stiften i de tilsvarende huller på forsiden af klapvognens stel (fig. 4). Træk i hjulet for at være sikker på, at det er monteret korrekt. Tryk på udløserknappen, der sidder over hjulet, for at fjerne det (fig. 5).
4. Skub hjullås til kørsel ligeud udad (fig. 6) for at låse forhjulenes manøvredygtighed. Skub dem indad for at låse dem op (fig. 7).
5. Sæt baghjulene på bagakslen (fig. 8).
6. Placer skiverne og hjulclipsene i det tilsvarende hul (fig. 9) og skub derefter hætten ind (fig. 10). Træk forsigtigt for at være sikker på, at begge hjul er monteret stabilt.
7. Monter bagakslen sammen med hjulene på klapvognens stel (fig. 11). Sørg for, at parkeringsbremsen vender udad. Sørg for, at metalfligene sidder i de rigtige huller. Korrekt montering signaleres med et klik.
8. For at fjerne bagakslen skub metalfligene ind i begge sider og træk.
9. For at montere frontbøjle tag fat i det med begge hænder og skub det ind i styrene på hver side af klapvognen (fig. 12). Korrekt montering signaleres med et klik. Træk forsigtigt i frontbøjle for at være sikker på, at det er monteret korrekt.
10. For at fjerne frontbøjle tryk på knapperne på begge sider af frontbøjle og træk det derefter opad (fig. 13).

SAMMENKLAPNING AF KLAPVOGNENS STEL

Før du folder produktet sammen fold kalechen helt sammen, fjern frontbøjle og juster ryglænet til den mest vandrette position.

For at folde klapvognen sammen tryk på begge knapper til sammenfoldning af stellet på håndtaget til forældre på samme tid (fig. 14). Skub håndtaget nedad. Stellet folder sammen af sig selv og foldelåsen låses automatisk.

JUSTERING AF KALECHE

For at justere kalechen træk den i den ønskede retning (fig. 15).
Løsn lynlåsen i midten af kalechen for at øge justeringsmulighederne.

JUSTERING AF FODSTØTTEN

For at justere fodstøtten tryk på justeringsknapperne på hver side af fodstøtten og skub fodstøtten ned (fig. 16). Træk fodstøtten opad for at hæve den igen.

JUSTERING AF RYGLÆNET

For at justere ryglænet i oprejst position træk stroppespændet bag sædet helt af (fig. 17, 18).
For at justere ryglænet i tilbagelænet position løsn stroppespændet og sænk sædet ned (fig. 19).

5-PUNKT SIKKERHEDSSELER

1. Forbind den øverste og nederste del af spændet (fig. 20), og sæt det hele ind i hovedspændet (fig. 21) på begge sider. Korrekt forbindelse signaleres med et klik.
2. Juster sikkerhedsselernes længde til barnets krop med spænderne på seler (fig. 22).
3. For at frigøre selen tryk på knappen på hovedspændet (A, fig. 21).

PARKERINGSBREMSE

Tryk på parkeringsbremsen for at låse hjulene og stoppe klapvognen. Løft for at låse op (fig. 23).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller jævnligt klapvognens og hjulenes tilstand. Brug ikke tilbehør, der ikke er inkluderet. Brug kun originale reservedele.
- Betrækket og kurven kan vaskes i hånden i vand ved en temperatur på maks. 30°C.
- Klapvognens stel skal rengøres med en fugtig klud og milde rengøringsmidler.
- Materialet må ikke vaskes i vaskemaskinen, klorbehandles, stryges, kemisk renses eller tørres i tørretumbleren.
- Materialet skal være tørt før genbrug.
- Udsæt ikke klapvognen for direkte sollys i for lang tid.
- Klapvognen må ikke udsættes for saltvand, da det kan forårsage rust.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: **help@lionelo.com**

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

VAROITUS!

1. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
2. Varmista, että kaikki lukituslaitteet on kytketty päälle ennen käyttöä.
3. Varmista loukkaantumisten välttämiseksi, että lapsi on siirretty poispäin, kun tuotetta puretaan tai taitetaan.
4. Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
5. Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
6. Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.
7. Tarkista ennen käyttöä, että kantokopan, istuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on kiinnitetty oikein.
8. Tämä tuote ei sovellu juoksemiseen tai rullaluisteluun.
9. Tuote sopii enintään 22 kg painavalle tai 4-vuotiaalle lapselle (riippuen siitä, kumpi tulee ensin).
10. Jos haluat ottaa lapsesi pois vaunusta tai laittaa hänet niihin, varmista, että pysäköintimekanismi on lukittu.
11. Korin suurin sallittu kuormitus on 3 kg. Kuppipidikkeen maksimikuormitus on 0,5 kg. Taskujen sallittu maksimikuorma on 0,2 kg.
12. Kaikki kahvaan ja/tai selkänojan takaosaan ja/tai tuotteen sivuihin kiinnitetyt kuormat vaikuttavat rattaiden vakauteen.
13. Tuotetta voi käyttää vain yksi lapsi kerrallaan.
14. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
15. Käytä vain valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia.
16. Älä käytä tuotetta portaissa.

TUOTTEEN OSAT (KUVA A)

1. Kehys
2. Etupyörät
3. Este
4. Takapyörän akseli
5. Takapyörät
6. Pidike x2
7. Tulppa x2
8. Alusta x2

LUETTELO TUOTTEEN OSISTA (KUVA B)

1. Katos
2. Taittojärjestelmä x2
3. Hoitajan ote
4. Viisikohtaiset turvavyöt
5. Lukitus
6. Takapyörät
7. Etupyörät
8. Jalkatuki
9. Este
10. Kori
11. Pysäköintimekanismi
12. Pyörän lukitus suoraan eteenpäin ajoa varten
13. Mukinpidike

VAUNUN KOKOAMINEN

1. Kun haluat avata lastenvaunun, kallista varovasti lastenvaunun rungon sivulla olevaa lukitusmekanismia (kuva 1).
2. Tartu hoitajan kahvaan ja avaa vaunu dynaamisella ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä (kuva 2). Vaunun rungon oikeasta avautumisesta kertoo naksahdus (kuva 3).
3. Etupyörien asentamiseksi aseta tappi vaunun rungon etuosassa oleviin vastaaviin reikiin (kuva 4). Vedä pyörää varmistaaksesi, että se on asennettu oikein. Irrota se painamalla pyörän yläpuolella olevaa vapautuspainiketta (kuva 5).
4. Siirrä etupyörien lukituksia ulospäin (kuva 6), jotta etupyörät eivät pääse liikkumaan. Liu'uta sisäänpäin lukituksen avaamiseksi (kuva 7).
5. Aseta takapyörät taka-akselille (kuva 8).
6. Aseta aluslevyt ja pyöränpidikkeet vastaavaan reikään (kuva 9) ja työnnä sitten korkki sisään (kuva 10). Vedä varovasti varmistaaksesi, että molemmat pyörät on kiinnitetty tukevasti.
7. Asenna taka-akseli ja pyörät vaunun runkoon (kuva 11). Varmista, että pysäköintimekanismi on ulospäin. Varmista, että metallikielekkeet ovat oikeissa rei'issä. Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus.
8. Irrota taka-akseli painamalla molemmilla puolilla olevia metallikielekkeitä ja vetämällä.
9. Asenna este paikalleen tarttumalla siihen molemmin käsin ja liu'uttamalla se vaunun molemmilla puolilla oleviin ohjaimiin (kuva 12). Oikeasta asennuksesta kertoo napsautus. Vedä varovasti varmistaaksesi, että este on oikein paikallaan.
10. Voit poistaa este painamalla sen kummallakin puolella olevia painikkeita ja vetämällä sitä ylöspäin (kuva 13).

LASTENVAUNUN RUNGON TAITTAMINEN

Sennen tuotteen kokoamista kuomu on taitettava kokonaan kokoon, este on poistettava ja selkänoja on asetettava vaakasuorimpaan mahdolliseen asentoon.

Pyörätuoli taitetaan kokoon painamalla samanaikaisesti molempia hoitajan kahvassa olevia rungon taittopainikkeita (kuva 14). Työnnä kahvaa alaspäin. Kehys taittuu itsestään ja taittolukko lukittuu automaattisesti paikalleen.

KUOMUN SÄÄTÖ

Kun haluat säätää kuomua, vedä sitä haluttuun suuntaan (kuva 15).

Avaa visiirin keskellä oleva vetoketju säätöalueen laajentamiseksi.

JALKATUEN SÄÄTÖ

Säädä jalkatukea painamalla säätöpainikkeita, jotka sijaitsevat jalkatuen molemmilla puolilla, ja paina jalkatukea alaspäin (kuva 16). Nosta jalkatukea uudelleen vetämällä sitä ylöspäin.

SELKÄNOJAN SÄÄTÖ

Jos haluat säätää istuimen selkänojan pystyasentoon, vedä istuimen takana oleva hihnalukko kokonaan pois (kuvat 17, 18).

Jos haluat säätää istuimen selkänojan makuuasentoon, löysää vyölukkoa ja laske istuin alas (kuva 19).

5-PISTETURVAVYÖT

1. Yhdistä ylempi ja alempi kiinnityselementti (kuva 20) ja työnnä kokonaisuus pääsolkeen (kuva 21) molemmin puolin. Oikea yhteys ilmoitetaan naksahduksella.
2. Säädä turvavöiden pituus lapsen vartalon mukaan vöissä olevien solkien avulla (kuva 22).
3. Vyöt vapautetaan painamalla pääsoljen painiketta (A, kuva 21).

PYSÄKÖINTIMEKANISMI

Paina pysäköintimekanismia lukitaksesi pyörät ja pysäyttääksesi vaunun. Irrota lukitus nostamalla (kuva 23).

PUHDISTUS JA HOITO

- Tarkasta säännöllisesti vaunun ja pyörien kunto. Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät sisälly sarjaan. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Verhoilu ja kori voidaan pestä käsin vedessä, jonka lämpötila on enintään 30 °C.
- Vaunun runko on puhdistettava kostealla liinalla ja miedoilla puhdistusaineilla.
- Materiaalia ei voi pestä koneessa, sitä ei saa kloorata, silittää, kuivapestä eikä kuivata.
- Ennen uudelleenkäyttöä materiaalin on oltava kuivaa.
- Älä altista vaunua suoralle auringonvalolle liian pitkäksi aikaa.
- Älä altista vaunua suolavedelle, sillä se voi aiheuttaa ruostumista.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

PT

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

AVISOS

1. Nunca deixe a criança abandonada.
2. Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.

3. Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.
4. Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
5. Este assento não é adequado para um bebé com idade inferior a 6 meses.
6. Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
7. Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estao correctamente encaixados antes de usar o produto.
8. Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
9. O produto é adequado para uma criança com peso até 22 kg ou até 4 anos (consoante o que ocorrer primeiro).
10. Se quiser tirar ou colocar o seu filho no carrinho, certifique-se de que o mecanismo de estacionamento está bloqueado.
11. A carga máxima admissível para o cesto é de 3 kg. Carga máxima do suporte para copos 0,5 kg. A carga máxima admissível para as bolsas é de 0,2 kg.
12. Quaisquer cargas fixadas na pega e/ou no encosto e/ou nos lados do produto afectarão a estabilidade do carrinho.
13. O produto só pode ser utilizado por uma criança de cada vez.
14. Não utilizar acessórios que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
15. tilizar apenas peças sobresselentes fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
16. Não utilizar o produto em escadas.

COMPONENTES DO PRODUTO (FIG. A)

1. Estrutura
2. Rodas dianteiras
3. Barra frontal
4. Eixo das rodas traseiras
5. Rodas traseiras
6. Clipe x2
7. Tampa x2
8. Almofada x2

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO PRODUTO (FIG. B)

1. Capota
2. Sistema de dobragem x2
3. Pega para os pais
4. Cintos de segurança de 5 pontos
5. Bloqueio
6. Roda traseira
7. Roda dianteira
8. Apoio para os pés
9. Barra frontal
10. Cesto
11. Mecanismo de estacionamento
12. Bloqueio das rodas para deslocação em linha reta
13. Porta-copos

MONTAGEM DO CARRINHO

1. Para desdobrar o carrinho de bebé, incline suavemente o mecanismo de bloqueio na parte lateral da estrutura do carrinho de bebé (Fig. 1).
2. Agarre na pega dos pais e abra o carrinho num movimento dinâmico para cima (fig. 2). O desdobramento correto da estrutura do carrinho é assinalado por um clique (fig. 3).
3. Para colocar as rodas dianteiras, insira o pino nos orifícios correspondentes na parte da frente da estrutura do carrinho (fig. 4). Puxe a roda para se certificar de que está corretamente montada. Para retirar, pressione o botão de libertação por cima da roda (fig. 5).

4. Przesuń blokady kół do jazdy na wprost w kierunku zewnętrznym (rys. 6), aby zablokować możliwość manewrowania przednimi kołami. Deslize para dentro para desbloquear (fig. 7).
5. Colocar as rodas traseiras no eixo traseiro (fig. 8).
6. Colocar as anilhas e os clipes da roda no interior do orifício correspondente (fig. 9) e, em seguida, empurrar a tampa (fig. 10). Puxe suavemente para se certificar de que ambas as rodas estão bem montadas.
7. Montar o eixo traseiro juntamente com as rodas na estrutura do carrinho (fig. 11). Certifique-se de que o mecanismo de estacionamento está virado para o exterior. Certifique-se de que as patilhas metálicas estão nos orifícios corretos. A instalação correta será assinalada por um clique.
8. Para retirar o eixo traseiro, empurre as patilhas metálicas de ambos os lados e puxe.
9. Para colocar o barra frontal, segure-o com as duas mãos e faça-o deslizar para as guias situadas em ambos os lados do carrinho (fig. 12). A instalação correta será assinalada por um clique. Puxe suavemente para se certificar de que o barra frontal está corretamente colocado.
10. Para retirar o barra frontal, prima os botões de cada lado do barra frontal e, em seguida, puxe o barra frontal para cima (fig. 13).

DOBRAR A ESTRUTURA DE CARRINHO DE BEBÉ

Antes de montar o produto, a capota deve ser completamente dobrada, o barra frontal retirado e o encosto colocado na posição mais horizontal.

Para dobrar o carrinho de bebé, pressione ao mesmo tempo os dois botões de dobragem da estrutura situados na pega dos pais (fig. 14). Empurrar a pega para baixo. A estrutura dobra-se sozinha e o fecho de dobragem bloqueia automaticamente no lugar.

AJUSTE DA CAPOTA

Para regular a capota, puxe-a na direção desejada (fig. 15).

Desapertar o fecho de correr situado no centro da viseira para aumentar a margem de regulação.

AJUSTE DO APOIO PARA OS PÉS

Para regular o apoio para os pés, pressione os botões de regulação, que se encontram em ambos os lados do apoio para os pés, e empurre o apoio para os pés para baixo (fig. 16). Para voltar a levantar o apoio para os pés, puxe-o para cima.

AJUSTE DO ENCOSTO

Para regular o encosto do assento na posição vertical, puxe a fivela do cinto por trás do assento completamente para fora (Figuras 17, 18).

Para ajustar as costas do assento para a posição reclinada, desaperte a fivela do cinto e baixe o assento (fig. 19).

CINTOS DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS

1. Unir os elementos de fixação superior e inferior (fig. 20) e inserir o conjunto na fivela principal (fig. 21) de ambos os lados. Uma ligação correta será assinalada por um clique.
2. Ajuste o comprimento dos cintos ao corpo da criança utilizando as fivelas dos cintos (fig. 22).
3. Para libertar os cintos, pressione o botão na fivela principal (A, fig. 21).

MECANISMO DE ESTACIONAMENTO

Empurrar o mecanismo de estacionamento para bloquear as rodas e parar o carrinho. Levantar para desbloquear (fig. 23).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Inspecionar regularmente o estado do carrinho e das rodas. Não utilizar acessórios que não estejam incluídos no conjunto. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Os estofos e o cesto podem ser lavados à mão em água a uma temperatura máxima de 30°C.
- A estrutura do carrinho deve ser limpa com um pano húmido e produtos de limpeza suaves.
- O material não pode ser lavado na máquina, não deve ser clorado, passado a ferro, limpo a seco ou secado na máquina.
- Antes de ser reutilizado, o material deve estar seco.
- Não expor o carrinho à luz solar direta durante muito tempo.
- Não expor o carrinho à água salgada, pois pode provocar a formação de ferrugem.

As imagens são meramente ilustrativas, o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
3. Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
4. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
5. Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
6. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καροτσιού ή του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.

9. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος έως 22 κιλά ή ηλικίας έως 4 ετών (ανάλογα με ποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα).
10. Εάν θέλετε να βγάλετε το παιδί σας από το καροτσάκι ή να το τοποθετήσετε μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης στον τροχό είναι κλειδωμένος.
11. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου του καλαθιού είναι 3 κιλά. Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου της ποτηροθήκης είναι 0,5 κιλά. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για τις θήκες είναι 0,2 κιλά.
12. Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτημένο στη λαβή ή / και στην πλάτη ή/και στα πλαϊνά του καροτσιού επηρεάζει τη σταθερότητα.
13. Το καροτσάκι έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα παιδί.
14. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
15. Επιτρέπεται η χρήση ανταλλακτικών που παρέχονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
16. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙΚ. A)

1. Πλαίσιο
2. Εμπρόσθιοι τροχοί
3. Δοκός
4. Άξονας πίσω τροχών
5. Πίσω τροχοί
6. Κλιπ x2
7. Βύσμα x2
8. Ροδέλα x2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙΚ. B)

1. Στέγαστρο
2. Σύστημα αναδίπλωσης x2
3. Χειρολαβή χειριστή
4. Ζώνες ασφαλείας 5-σημείων
5. Μπλοκάρισμα
6. Πίσω τροχός
7. Εμπρόσθιος τροχός
8. Υποπόδιο
9. Δοκός
10. Καλάθι
11. Μηχανισμός στάθμευσης
12. Κλείδωμα τροχών ευθείας κίνησης
13. Λαβή κυπέλλου

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

1. Για να ξεδιπλώσετε το καροτσάκι, γείρετε απαλά το μηχανισμό ασφάλισης που βρίσκεται στο πλάι του πλαισίου του καροτσιού (εικ. 1).
2. Πιάστε τη λαβή του χειριστή και ανοίξτε το καρότσι με μια δυναμική κίνηση προς τα πάνω (εικ. 2). Το σωστό άνοιγμα του πλαισίου του καροτσιού σηματοδοτείται με ένα κλικ (εικ. 3).
3. Για να τοποθετήσετε τους μπροστινούς τροχούς, εισάγετε τον πείρο στα αντίστοιχα ανοίγματα που υπάρχουν στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του καροτσιού (εικ. 4). Τραβήξτε τον τροχό για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για αφαίρεση, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης που βρίσκεται πάνω από τον τροχό (εικ. 5).
4. Μετακινήστε τις ασφάλειες των τροχών προς τα έξω (εικ. 6) για να μπλοκάρετε τους μπροστινούς τροχούς σε κατεύθυνση κίνησης μόνο μπροστά. Μετακινήστε προς τα μέσα για να τους ξεμπλοκάρετε (εικ. 7).
5. Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς στον πίσω άξονα (εικ. 8).
6. Τοποθετήστε τις ροδέλες και τα κλιπ τροχών μέσα στην αντίστοιχη οπή (εικ. 9) και στη συνέχεια σπρώξτε το καπάκι (εικ. 10). Τραβήξτε απαλά για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τροχοί έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.

7. Τοποθετήστε τον πίσω άξονα μαζί με τους τροχούς στο πλαίσιο του καροτσιού (εικ. 11). Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός στάθμευσης είναι στραμμένος προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές προεξοχές βρίσκονται μέσα στις σωστές οπές. Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ.
8. Για να αφαιρέσετε τον πίσω άξονα, πιέστε τις μεταλλικές προεξοχές και στις δύο πλευρές και τραβήξτε.
9. Για να τοποθετήσετε το δοκός, πιάστε τον με τα δύο χέρια και σύρετέ τον στους οδηγούς που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του καροτσιού (εικ. 12). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ. Τραβήξτε απαλά ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δοκός έχει τοποθετηθεί σωστά.
10. Για να αφαιρέσετε το δοκός, πατήστε τα πλήκτρα στις δύο πλευρές του δοκός και στη συνέχεια τραβήξτε το δοκός προς τα πάνω (εικ. 13).

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Πριν διπλώσετε το προϊόν, πρέπει να κλείσετε πλήρως το στέγαστρο, να αφαιρέσετε το δοκός και να ρυθμίσετε την πλάτη στην πιο οριζόντια θέση.
Για να διπλώσετε το καρότσι, πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα κλεισίματος του σκελετού που βρίσκονται στη λαβή του χειριστή (εικ. 14). Σπρώξτε τη λαβή προς τα κάτω. Το πλαίσιο θα διπλωθεί μόνο του και η κλειδαριά αναδίπλωσης θα ασφαλίσει αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Για να ρυθμίσετε το στέγαστρο, τραβήξτε το προς την επιθυμητή κατεύθυνση (εικ. 15).
Ξεκουμπώστε το φερμουάρ που βρίσκεται στο κέντρο του στεγάστρου για να αυξήσετε το εύρος ρύθμισης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε το υποπόδιο, πιέστε τα πλήκτρα ρύθμισης, τα οποία βρίσκονται και στις δύο πλευρές του υποποδίου, και σπρώξτε το υποπόδιο προς τα κάτω (εικ. 16). Για να ανεβάσετε ξανά το υποπόδιο, τραβήξτε το προς τα πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

Για να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος σε όρθια θέση, τραβήξτε εντελώς προς τα κάτω την πόρπη του ιμάντα που υπάρχει πίσω από το κάθισμα (εικ. 17, 18).
Για να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος σε ξαπλωτή θέση, χαλαρώστε την πόρπη του ιμάντα και κατεβάστε το κάθισμα προς τα κάτω (εικ. 19).

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ

1. Συνδέστε τα επάνω και τα κάτω στοιχεία του κουμπώματος (εικ. 20) και τοποθετήστε το σύνολο στην κύρια πόρπη (εικ. 21) και από τις δυο πλευρές. Η σωστή εγκατάσταση θα σηματοδοτηθεί με ένα κλικ.
2. Προσαρμόστε το μήκος των ζωνών στο σώμα του παιδιού χρησιμοποιώντας τις πόρπες στις ζώνες (εικ. 22).
3. Για να λύσετε τις ζώνες, πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται στην κύρια πόρπη (A, εικ. 21).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πιέστε το μηχανισμό στάθμευσης για να ασφαλίσετε τους τροχούς και να σταματήσετε το καρότσι. Σηκώστε για ξεκλείδωμα (εικ. 23).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καροτσιού και των τροχών. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στο σετ. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Η ταπετσαρία και το καλάθι μπορούν να πλυθούν στο χέρι σε νερό με μέγιστη θερμοκρασία τους 30°C.
- Το πλαίσιο του καροτσιού πρέπει να καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ήπια καθαριστικά.
- Το ύφασμα δεν επιτρέπεται να πλυθεί σε πλυντήριο ρούχων, δεν πρέπει να χλωριωθεί, να σιδερωθεί, να υποστεί χημικό καθαρισμό ή να στεγνωθεί σε στεγνωτήριο.
- Το ύφασμα πρέπει να είναι στεγνό πριν την επαναχρησιμοποίηση.
- Μην εκθέτετε το καρότσι στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην εκθέτετε το καρότσι σε αλμυρό νερό γιατί μπορεί να δημιουργηθεί σκουριά.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες.

Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com.**

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

HOIATUS!

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Veenduge, et kõik nõutavad lukustusseadmed oleksid enne kasutamist korralikult rakendatud.
3. Vigastuste vältimiseks veenduge, et laps on selle toote kokkupanemise ja lahtivõtmise ajal sellest eemal.
4. Ärge lubage lapsel selle tootega mängida.
5. See istmesektsioon ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.
6. Kasutage alati turvasüsteemi.
7. Kontrollige enne kasutamist, et lapsevankri korpuse või istmesektsiooni või autoistme kinnitamise seadmed oleksid korralikult rakendatud.
8. See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise voi uisutamise ajal.
9. Toode sobib lapsele kehakaaluga kuni 22 kg või vanuses kuni 4 aastat (olenevalt sellest, kumb saabub varem).

10. Kui soovite lapse kärust välja või sinna sisse tõsta, veenduge, et parkimismehhanism on lukustatud.
11. Korvi suurim lubatud koormus on 3 kg. Topsihoidiku suurim koormus on 0,5 kg. Taskutele lubatud suurim koormus on 0,2 kg.
12. Igasugune toote käepidemele ja/või seljatoe tagaküljele ja/või külgedele kinnitatud koormus võib mõjutada selle stabiilsust.
13. Toodet võib korraga kasutada ainult üks laps.
14. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole heaks kiitnud.
15. Kasutage eranditult tootja tarnitud või soovitatud varuosi.
16. Ärge kasutage toodet treppidel.

TOOTE KOMPONENDID (JOONIS A)

1. Raam
2. Esirattad
3. Kaitsepiire
4. Tagarattatelg
5. Tagarattad
6. Klamber x 2
7. Kork x 2
8. Seib x 2

TOOTEOSADE KIRJELDUS (JOONIS B)

1. Varikatus
2. Kokkuvoltimissüsteem x2
3. Hooldaja käepide
4. 5-punktilised turvavööd
5. Lukustus
6. Tagaratas
7. Esiratas
8. Jalatugi
9. Kaitsepiire
10. Ostukorv
11. Parkimismehhanism
12. Rataste otse sõitmise lukustus
13. Topsihoidik

KÄRU PAIGALDAMINE

1. Käru lahtivoltimiseks liigutage õrnalt käruraami küljel asuvat lukustust (joonis 1).
2. Haarake lükkesangast ja tõmmake käru dünaamiliselt ülespoole (joonis 2). Käruraami nõuetekohasest lahtivoltimisest annab märku klõpsatus (joonis 3).
3. Esirataste paigaldamiseks sisestage tihvt vastavatesse avadesse, mis asuvad käruraami esiosas (joonis 4). Tõmmake ratast, et veenduda, et see on nõuetekohaselt paigaldatud. Mahamonteerimiseks vajutage ratta kohal asuvat vabastusnuppu (joonis 5).
4. Esirataste otsesõidu lukustamiseks nihutage otsesõiduratastе lukustused väljapoole (joonis 6). Lukustuse eemaldamiseks liigutage need sissepoole (joonis 7).
5. Asetage tagarattad tagateljele (joonis 8).
6. Asetage seibid ja rattaklambrid vastavasse avasse (joonis 9) ning vajutage seejärel korki (joonis 10). Tõmmake õrnalt, veendumaks, et mõlemad rattad on kindlalt paigaldatud.
7. Paigaldage tagatelg koos ratastega käruraamile (joonis 11). Veenduge, et parkimismehhanism oleks suunatud väljapoole. Veenduge, et metallsakid asuksid vastavates avades. Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus.
8. Tagatelje mahamonteerimiseks vajutage mõlemal küljel asuvad metallsakid sisse ja tõmmake.
9. Kaitsepiire paigaldamiseks haarake sellest kahe käega ja lükake kandik käru mõlemal küljel asuvatesse juhikutesse (joonis 12). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus. Tõmmake õrnalt, et veenduda, et kaitsepiire on õigesti paigaldatud.

10. Kaitsepiire eemaldamiseks vajutage kaitsepiire mõlemal küljel asuvaid nuppe ja tõmmake seejärel kaitsepiire ülespoole (joonis 13).

KÄRURAAMI KOKKUVOLTIMINE

Enne toote kokkupanemist voltige varikatus täielikult kokku, monteerige maha kaitsepiire ja seadke seljatugi võimalikult horisontaalsesse asendisse.
Käru kokkuvoltimiseks vajutage korraga mõlemat raami kokkuvoltimisnuppu hooldaja käepidemel (joonis 14). Lükake käepidet allapoole. Raam läheb ise kokku ja kokkuvoltimise lukustus aktiveerub automaatselt.

VARIKATUSE REGULEERIMINE

Varikatuse reguleerimiseks tõmmake seda soovitud suunas (joonis 15).
Reguleerimisvahemiku suurendamiseks tõmmake lahti varikatuse keskosas asuv tõmblukk.

JALATOE REGULEERIMINE

Jalatoe reguleerimiseks vajutage selle mõlemal küljel asuvaid reguleerimisnuppe ja seejärel vajutage jalatuge allapoole (joonis 16). Jalatoe uuesti üles tõstmiseks tõmmake see üles.

SELJATOE REGULEERIMINE

Istme seljatoe püstiasendisse seadmiseks võtke täielikult lahti istme taga asuv turvavöö pannal (joon. 17, 18). Istme seljatoe lamavasse asendisse seadmiseks vabastage turvavöö pannal ja langetage iste (joonis 19).

5-PUNKTILISED TURVAVÖÖD

1. Ühendage ülemised ja alumised kinnituselemendid (joonis 20) ja sisestage kõik mõlemalt poolt põhipandlasse (joonis 21). Nõuetekohasest ühendamisest annab märku klõpsatus.
2. Reguleerige rihmade pikkus lapse kehale vastavaks rihmadel asuvate pannalde abil (joonis 22).
3. Turvavööde lahtivõtmiseks vajutage põhipandlal asuvat nuppu (A, joonis 21).

PARKIMISMEHHANISM

Rataste lukustamiseks ja käru peatamiseks vajutage parkimismehhanismi. Lukustuse eemaldamiseks tõstke käru üles (joonis 23).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Kontrollige korrapäraselt käru ja rataste seisukorda. Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti. Kasutada tohib ainult originaalvaruosi.
- Polstrit ja korvi võib pesta käsitsi veetemperatuuril kuni 30 °C.
- Käruraami tuleb puhastada niiske lapi ja õrnatoimeliste puhastusvahendite abil.
- Kangast ei tohi pesta pesumasinas, seda ei tohi kloorida, triikida, keemiliselt puhastada ega trummelkuivatada.
- Enne uuesti kasutamist peab kangas olema kuiv.
- Ärge jätke käru liiga kauaks otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge laske kärul kokku puutuda soolase veega, sest see võib tekitada roostet.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums: **help@lionelo.com**

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES BRĪDINĀJUMS!

1. Neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pirms lietošanas noteikti jāiedarbina visas bloķējošās ierīces.
3. Lai nepieļautu traumu risku, atlokot un salokot šo izstrādājumu bērnam noteikti jāatrodas drošā atstatumā no tā.
4. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.
5. Šis sēdeklis nav piemērots bērniem līdz 6 mēnešu vecumam.
6. Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu.
7. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ratiņu korpuss vai sēdekļa bloks, vai automašīnas sēdeklīša piestiprināšanas ierīces ir pareizi iestatītas.
8. Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
9. Produkts ir paredzēts bērniem ar ķermeņa svaru līdz 22 kg vai no 4 gadu vecuma (atkarībā no tā, kas notiek agrāk).
10. Ja vēlaties izņemt bērnu no ratiņiem vai ievietot tos ratiņos, pārliecinieties, vai stāvēšanas mehānisms ir bloķēts.
11. Groza maksimālā pieļaujamā slodze ir 3 kg. Krūzes turētāja maksimālā slodze 0,5 kg. Kabatu maksimālā pieļaujamā slodze ir 0,2 kg.
12. Jebkādi priekšmeti, kas piestiprināti pie roktura un / vai atzveltnes aizmugurē un / vai produkta sānos ietekmē ratiņu stabilitāti.
13. Vienlaikus produktu var lietot tikai viens bērns.
14. Neizmantojiet piederumus, kurus nav apstiprinājis ražotājs.
15. Lietojiet tikai ražotāja piegādātās vai ieteicamās rezerves daļas.
16. Neizmantojiet produktu uz kāpnēm.

PRODUKTA SASTĀVDAĻAS (ATT. A)

1. Rāmis
2. Priekšējie riteņi
3. Barjeriņa
4. Aizmugurējo riteņu ass
5. Aizmugurējie riteņi
6. Skava x2
7. Vāciņš x2
8. Paplāksne x2

PRODUKTA SASTĀVDAĻU APRAKSTS (ATT. B)

1. Jumtiņš
2. Salocīšanas sistēma x2
3. Aprūpētāja rokturis
4. 5 punktu drošības jostas
5. Bloķēšana
6. Aizmugurējais ritenis
7. Priekšējais ritenis
8. Kāju balsts
9. Barjeriņa
10. Grozs
11. Stāvēšanas mehānisms
12. Riteņu bloķēšanas poga braukšanai uz priekšu
13. Krūzes turētājs

RATIŅU MONTĀŽA

1. Lai atlocītu ratiņus, uzmanīgi atvelciet bloķēšanas ierīci ratiņu rāmja sānos (att. 1).
2. Satveriet aprūpētāja rokturi un atveriet ratiņus ar dinamisku kustību uz augšu (att. 2). Ja ratiņu rāmis ir pareizi atlocīts, atskan klikšķis (att. 3).
3. Lai uzstādītu priekšējos riteņus, ievietojiet tapu attiecīgajos caurumos ratiņu rāmja priekšpusē (att. 4). Pavelciet riteni, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi uzstādīts. Lai veiktu demontāžu, nospiediet atbrīvošanas pogu virs riteņa (att. 5).
4. Pabīdiet priekšējo riteņu bloķēšanas ierīces uz ārpusi (att. 6), lai bloķētu priekšējo riteņu manevrēšanu. Lai atbloķētu, pabīdiet uz iekšpusi (att. 7).
5. Uzstādiet aizmugurējos riteņus uz aizmugurējās ass (att. 8).
6. Ievietojiet paplāksnes un riteņa skavas attiecīgajā caurumā (att. 9) un pēc tam nospiediet vāciņu (att. 10). Viegli pavelciet, lai pārliecinātos, ka abi riteņi ir pareizi uzstādīti.
7. Uzstādiet aizmugurējo asi kopā ar riteņiem uz ratiņu rāmja (att. 11). Pārliecinieties, ka stāvēšanas mehānisms ir vērsts uz ārpusi. Pārliecinieties, ka metāla izvirzījumi atrodas attiecīgajos caurumos. Ja montāža ir pareiza, atskan klikšķis.
8. Lai noņemtu aizmugurējo asi, nospiediet metāla izvirzījumus abās pusēs un pavelciet.
9. Lai uzstādītu barjeriņa, satveriet to ar abām rokām un iebīdiet to vadotnēs, kas atrodas abās ratiņu pusēs (att. 12). Ja montāža ir pareiza, atskan klikšķis. Viegli pavelciet, lai pārliecinātos, ka barjeriņa ir pareizi uzstādīta.
10. Lai noņemtu barjeriņa, nospiediet pogas abās barjeriņa pusēs un pēc tam pavelciet barjeriņa uz augšu (att. 13).

RATIŅU RĀMJA SALOCĪŠANA

Pirms produkta salocīšanas pilnībā salociet jumtiņu, noņemiet barjeriņa un novietojiet atzveltni vishorizontālākajā pozīcijā.

Lai salocītu ratiņus, vienlaikus nospiediet abas rāmja salocīšanas pogas, kas atrodas uz aprūpētāja roktura (att. 14). Nospiediet rokturi uz leju. Rāmis salocīsies automātiski, un salocīšanas bloķēšanas ierīce automātiski nofiksēsies.

JUMTIŅA REGULĒŠANA

Lai noregulētu jumtiņu, pavelciet to vēlamajā virzienā (att. 15).

Attaisiet rāvējslēdzēju, kas atrodas jumtiņa centrā, lai palielinātu regulēšanas diapazonu.

KĀJU BALSTA REGULĒŠANA

Lai noregulētu kāju balstu, nospiediet regulēšanas pogas, kas atrodas abās kāju balsta pusēs, un nospiediet kāju balstu uz leju (att. 16). Lai atkal paceltu kāju balstu, pavelciet to uz augšu.

ATZVELTNES REGULĒŠANA

Lai sēdekļa atzveltni noregulētu vertikālā stāvoklī, pilnībā noņemiet jostas sprādzi, kas atrodas aiz sēdekļa (att. 17, 18).

Lai sēdekļa atzveltni noregulētu uz leju, atbrīvojiet siksnas sprādzi un nolaidiet sēdekli uz leju (att. 19).

5 PUNKTU DROŠĪBAS SIKSNAS

1. Savienojiet augšējo un apakšējo aizdares elementu (att. 20) un ievietojiet visu galvenajā sprādzē (att. 21) abās pusēs. Ja tie ir pareizi savienoti, atskan klikšķis.
2. Pielāgojiet siksnu garumu bērna ķermenim, izmantojot siksnu sprādzes (att. 22).
3. Lai atsprādzētu siksnas, nospiediet pogu galvenajā sprādzē (A, att. 21).

STĀVĒŠANAS MEHĀNISMS

Nospiediet stāvēšanas mehānismu, lai bloķētu riteņus un apturētu ratiņus. Paceliet, lai atbloķētu (att. 23).

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Regulāri pārbaudiet ratiņu un riteņu stāvokli. Neizmantojiet piederumus, kas nav iekļauti komplektā. Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
- Polsterējumu un grozu var mazgāt ar rokām ūdenī, kura temperatūra nepārsniedz 30°C.
- Ratiņu rāmis jātīra, izmantojot mitru drānu un maigus tīrīšanas līdzekļus.
- Materiālu nevar mazgāt veļas mašīnā, to nedrīkst hlorēt, gludināt, ķīmiski tīrīt vai žāvēt veļas žāvētājā.
- Pirms atkārtotas lietošanas materiālam jābūt sausam.
- Sargājiet ratiņu no ilgstošas, tiešas saules gaismas iedarbības.
- Sargājiet ratiņu sālsūdens iedarbības, jo tas var izraisīt koroziju.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

UA

Шановний Клієнте!

Якщо у вас є будь-які зауваження або запитання щодо товару, не соромтеся звертатися до нас: **help@lionelo.com.**

Виробник:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Польща.

ВАЖЛИВО — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Перед використанням переконайтеся, що всі фіксуючі механізми задіяні.

3. Щоб уникнути травм, переконайтеся, що дитина знаходиться на відстані під час розкладання та складання цього виробу.
4. Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
5. Це сидіння не призначене для дітей віком до 6 місяців.
6. Завжди використовуйте систему ремонів безпеки.
7. Перевірте, чи правильно зафіксовані пристрої кріплення корпусу люльки, сидіння або автокрісла, перш ніж використовувати виріб.
8. Цей виріб не призначений для бігу або катання на роликах.
9. Виріб може вмістити дитину вагою до 22 кг або віком до 4 років (залежно від того, що настане раніше).
10. Перед тим, як саджати дитину у візок або виймати її з візка, переконайтеся, що стопорний механізм задіяний.
11. Максимальне навантаження кошика становить 3 кг. Максимальне навантаження підставки для напоїв становить 0,5 кг. Максимально допустиме навантаження кишень становить 0,2 кг.
12. Будь-яке навантаження, прикріплене до ручки та/або задньої частини спинки та/або боків візка, впливає на його стійкість.
13. Використовуйте візок лише для однієї дитини одночасно.
14. Не використовуйте аксесуари, які не були схвалені виробником.
15. Використовуйте лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником.
16. Не використовуйте візок на сходах.

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН (МАЛ. A)

1. Рама
2. Передні колеса
3. Поручень
4. Вісь задніх коліс
5. Задні колеса
6. Затискач колеса x2
7. Заглушка x2
8. Шайба x2

ОПИС ЧАСТИН ВИРОБУ (МАЛ. B)

1. Капюшон
2. Система складання x2
3. Ручка для супроводжуючої особи
4. 5-точковий ремінь
5. Стопорний механізм
6. Заднє колесо
7. Переднє колесо
8. Підставка для ніг
9. Поручень
10. Кошик для зберігання
11. Стопорний механізм
12. Фіксатор прямого ходу колеса
13. Підставка для напоїв

ЗБИРАННЯ ВІЗКА

1. Щоб розкласти візок, обережно розблокуйте фіксатор з боку рами візка (мал. 1).
2. Візьміться за ручку для супроводжуючої особи та енергійно підніміть її вгору, щоб розкласти візок (мал. 2). Клацання вказує на те, що рама візка повністю розкладена (мал. 3).
3. Щоб встановити передні колеса, вставте штифт у відповідні отвори в передній частині рами візка (мал. 4). Потягніть за колесо, щоб переконатися, що воно надійно закріплене. Щоб зняти колесо, натисніть кнопку розблокування над колесом (мал. 5).

4. Посуньте фіксатори прямого ходу колеса назовні (мал. 6), щоб зафіксувати передні колеса на місці, запобігаючи їх повороту вправо чи вліво. Посуньте всередину, щоб розблокувати (мал. 7).
5. Насуньте задні колеса на задню вісь (мал. 8).
6. Вставте шайби та затискачі коліс у відповідні отвори (мал. 9) та натисніть заглушки (мал. 10). Обережно потягніть, щоб переконатися, що обидва колеса надійно закріплені.
7. Встановіть задню вісь з колесами на раму візка (мал. 11). Переконайтеся, що стопорний механізм спрямований назовні. Переконайтеся, що металеві фіксатори знаходяться у відповідних отворах. Клацання вказує на правильне встановлення елементів.
8. Щоб зняти задню вісь, натисніть металеві фіксатори з обох боків всередину, а потім витягніть її.
9. Щоб встановити поручень, візьміться за нього обома руками і вставте в напрямні з обох боків візка (мал. 12). Клацання вказує на те, що елемент правильно закріплений. Обережно потягніть, щоб переконатися, що поручень встановлений правильно.
10. Щоб зняти поручень, натисніть кнопки з обох боків поручня та підніміть поручень вгору (мал. 13).

СКЛАДАННЯ РАМИ ВІЗКА

Перед складанням візка обов'язково повністю складіть капюшон, зніміть поручень і відрегулюйте спинку в найбільш горизонтальне положення.

Щоб скласти візок, одночасно натисніть обидві кнопки складання рами на ручці для супроводжуючої особи (мал. 14). Натисніть на ручку донизу. Рама складається самостійно, а фіксатор складання спрацьовує автоматично.

РЕГУЛЮВАННЯ КАПЮШОНА

Щоб відрегулювати капюшон, потягніть його в потрібному напрямку (мал. 15).

Розстебніть застібку-блискавку в центрі капюшона, щоб збільшити діапазон регулювання.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ

Щоб відрегулювати підставку для ніг, натисніть кнопки регулювання з обох боків і опустіть підставку для ніг донизу (мал. 16). Щоб знову підняти підставку для ніг, потягніть її вгору.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Щоб встановити спинку у вертикальне положення, потягніть вгору замок на ремені за сидінням (мал. 17, 18).

Щоб відхилити спинку, послабте замок і опустіть сидіння донизу (мал. 19).

5-ТОЧКОВИЙ РЕМІНЬ

1. Вирівняйте верхні та нижні замки (мал. 20) і вставте всю конструкцію в головний замок (мал. 21) з обох боків. Клацання вказує на те, що ремінь правильно зафіксований.
2. Відрегулюйте ремінь відповідно до тіла дитини за допомогою застібок на ремінцях (мал. 22).
3. Щоб розстебнути ремінь, натисніть кнопку на головному замку (A, мал. 21).

СТОПОРНИЙ МЕХАНІЗМ

Натисніть стопорний механізм, щоб заблокувати колеса та зупинити візок. Підніміть, щоб розблокувати (мал. 23).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Регулярно перевіряйте стан візка та коліс. Не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Періть оббивку та кошик для зберігання вручну у воді при максимальній температурі 30°C.
- Чистіть раму візка вологою тканиною та м'якими мийними засобами.
- Не періть м'які компоненти в пральній машині. Уникайте відбілювання, прасування, сухого чищення або сушіння в сушильній машині.
- Переконайтеся, що м'які елементи висохли перед подальшим використанням.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на візок.
- Уникайте впливу солоної води на візок, щоб запобігти появі корозії.

Фотографії наведені лише для ілюстрації; фактичний вигляд товарів може відрізнятися від показаного на фотографіях.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
As condições de garantia detalhadas estão disponíveis em:
Οι λεπτομερείς όροι εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:
Докладні умови гарантії доступні на вебсайті:

www.lionelo.com

lionelo