
lionelo


User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Mell

Bouncer
Bujaczek
Babywippe
Шезлонг
Sdraio
Transat pour bébé
Tumbona
Ligstoel
Lovos-kėdutė
Lehátko
Pihenőszék
Balansoar
Babyrocka
Babygyngestol
Babygyngestol
Vauvankeinutuoli
Espreguiçadeira
Λίκνο
Lamamistool
Šūpuļkrēsliņš

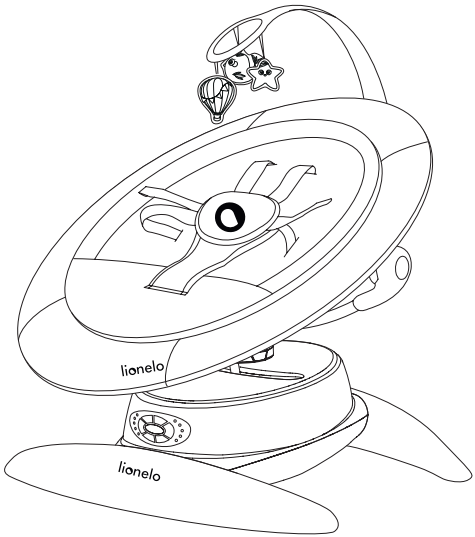


www.lionelo.com




1



2




3




4



5




6



7




8





9


A

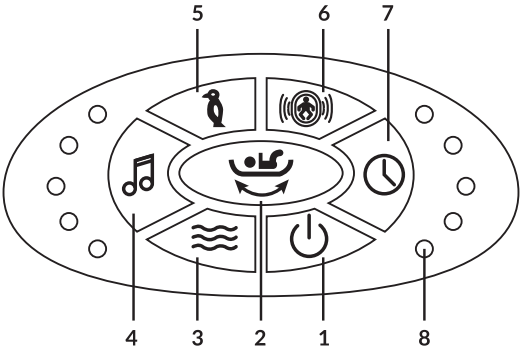


B

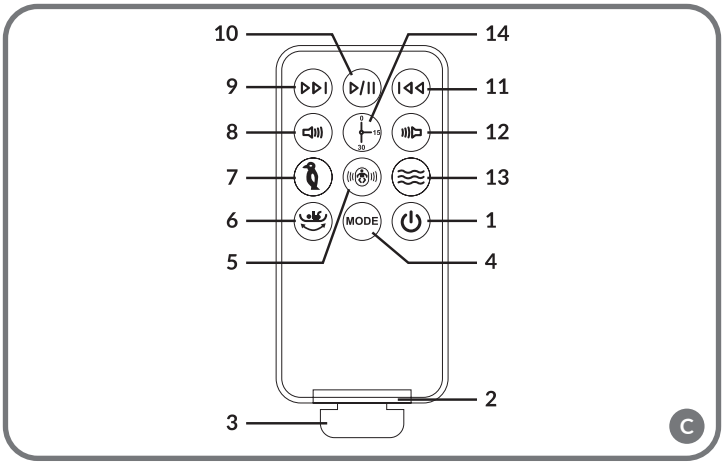

10
14
9
11
8
12
7
13
6
1
5
4
MODE
2
3
C

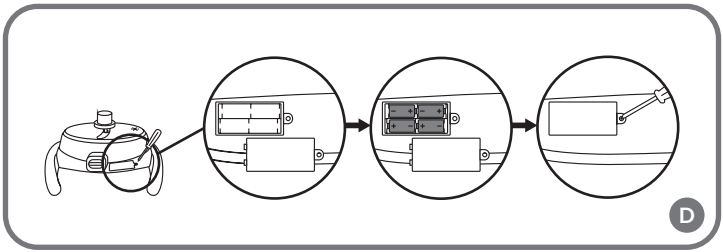
D

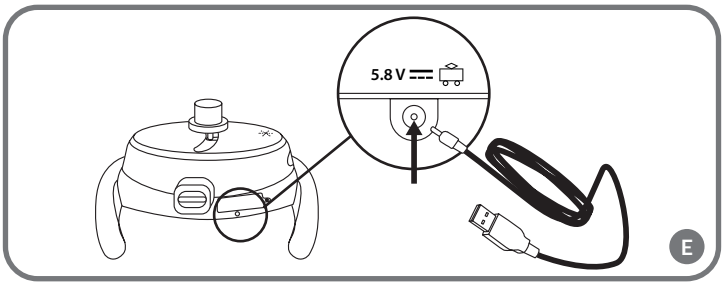

5.8 V
E

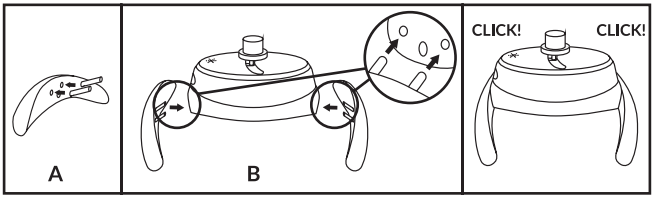


1

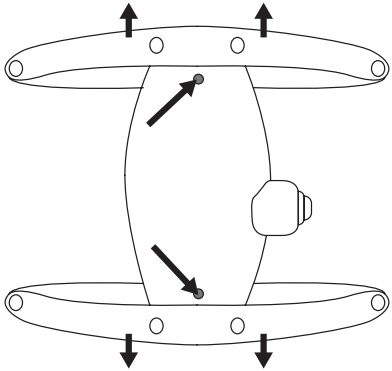


1a

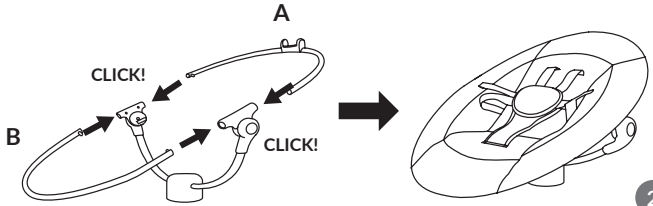


2

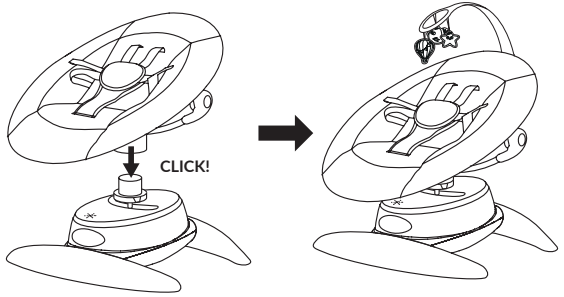


3

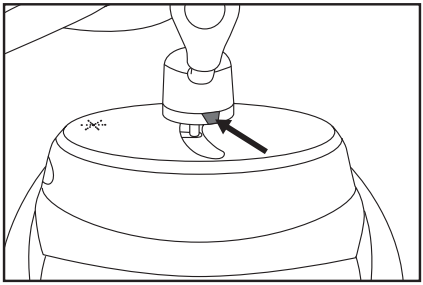


3a

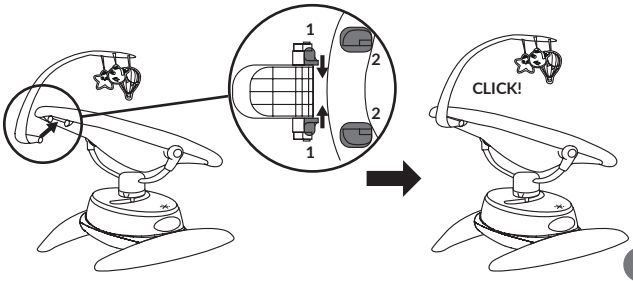


4

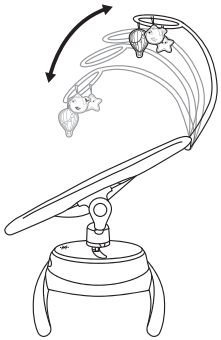


5

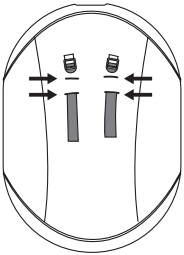


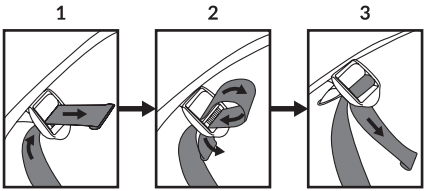


6

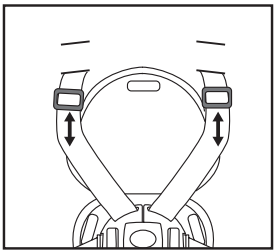


7

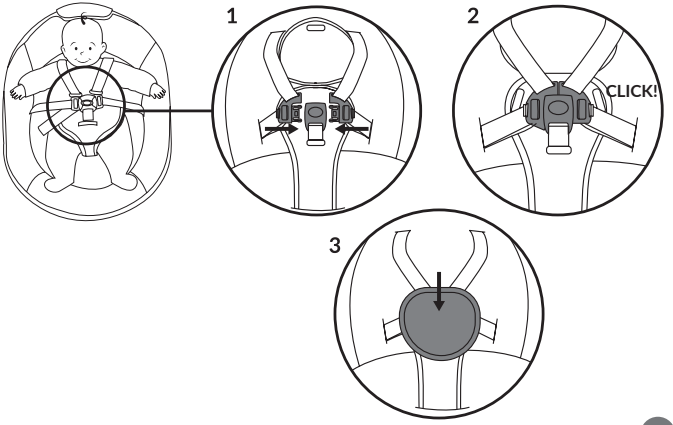


8

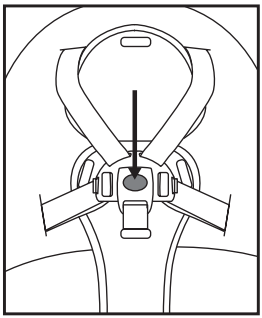


8a

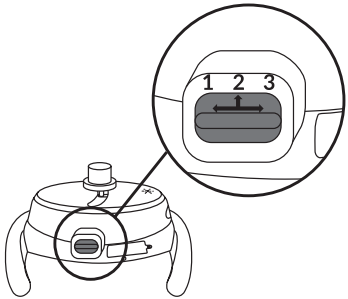

9

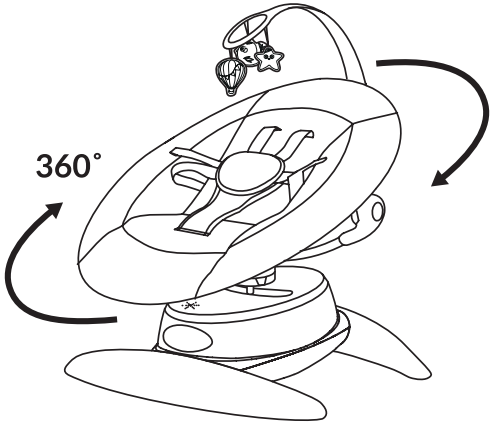

10

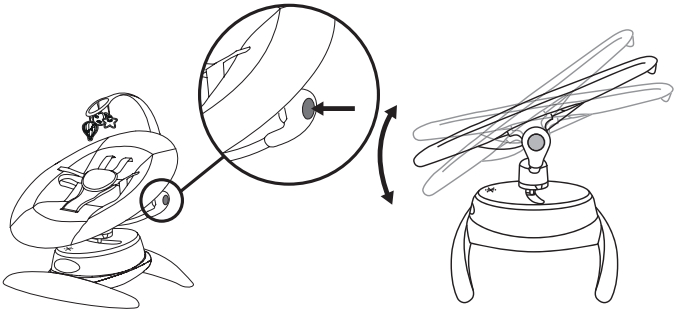

11

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us:
help@lionelo.com

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Never use the toy bar to carry the product.
6. Do not move or lift this product with the baby inside it.
7. When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
8. Do not allow a child to sleep in this product. This product is not intended as a substitute for a baby's cot. If your child falls asleep, move them to a suitable cot.
9. Do not use the product if any of its parts are damaged or missing.
10. Do not use accessories or spare parts that have not been approved by the manufacturer.

BATTERY AND POWER SUPPLY INFORMATION

1. WARNING: This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
2. WARNING: Dispose of used batteries immediately. Keep new

and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

3. Do not recharge disposable batteries.
4. Do not mix batteries of different types or old (used) batteries with new batteries.
5. Insert batteries into the compartment according to the polarity (+ and -) and the markings inside the battery compartment.
6. Always remove an exhausted battery. A battery left in the product may leak or explode and destroy the product.
7. Do not short-circuit the battery terminals.
8. To ensure proper operation of the product, ensure that AA 1.5V type batteries are used.
9. If the product is not used for a long period of time, remove the batteries from the compartment.
10. Keep batteries away from children.
11. Do not throw batteries into fire. Explosion hazard.
12. Dispose of batteries according to regulations by throwing them into specially designated containers.
13. The power supply used with the product must be checked regularly for damage to the cable, plug, casing and other parts, and must not be used if such damage is found.
14. The product must only be used with a power supply unit with the recommended specifications (5,8V DC 0,8A).



The product complies with the requirements of European Union directives.

In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

LIST OF PRODUCT PARTS (FIG. A)

1. Main module
2. Bracket
3. Lower frame element
4. Upper frame element
5. Cover
6. Mounting element x4
7. Base element x2
8. Toy bar
9. USB cable

CONTROL PANEL (FIG. B)

1. On/off switch
2. Rocking speed
3. Sounds of nature (water)
4. Melodies
5. Sounds of nature (birdsong)
6. Automatic motion detection
7. Timer (15 / 30 minutes)
8. Indicator lights

REMOTE CONTROL (FIG. C)

1. On/off switch
2. Battery input
3. Battery lock (must be removed before use)
4. Bluetooth switch
5. Automatic motion detection
6. Rocking speed
7. Sounds of nature (birdsong)
8. Increase volume
9. Next melody
10. Melody on/off switch
11. Previous melody
12. Decrease volume
13. Sounds of nature (water)
14. Timer (15 / 30 minutes)

BATTERY REPLACEMENT (FIG. D)

1. To replace the batteries, open the battery compartment with a Phillips screwdriver (not supplied).
2. Place 4 AA type 1.5V batteries into the compartment. Ensure correct battery polarity (+ and -).
3. Close the compartment and tighten the screw.

MAINS SUPPLY (FIG. E)

To use the product connected to the mains power supply, connect the cable to the port located on the main module of the rocker and to the adapter (fig. E) and then to an electrical outlet.

MOUNTING

Note! Installation can be performed only by an adult.

Main module installation

1. Place the mounting elements (6, fig. A) in the corresponding holes of the base elements (A, fig. 1).
2. Mount both base elements on the main module by inserting the mounting elements into the corresponding holes (B, fig. 1). Correct installation will signal a click. Make sure that the metal tab is visible on the underside of the product.
3. To remove, push in the metal tab with a long thin object (fig. 1a) and pull on the base element.

Seat installation and removal

1. Connect the components of the seat frame – the upper component marked A (fig. 2) and the lower component marked B (fig. 2). Correct installation will signal a click. Place the cover over the entire seat and zip up (fig. 2).
2. Place the whole seat together with the support on the main module. Correct installation will signal a click (fig. 3).

Note! Make sure that both seat release buttons are not pushed in (fig. 3a).

3. To remove the seat, press in the release buttons (fig. 3a) and pull the whole seat upwards. Then remove the cover and separate the individual frame parts by pressing in the metal tabs.

Toy headband installation

Note! Do not carry the product by holding the headband.

1. To fit the toy headband, slide it into the guides on the seat (2, fig. 4). Correct installation will signal a click (fig. 4).
2. To remove the headband, move both levers (1, fig. 4) and remove the headband.
3. The headband can be adjusted to one of the four available positions (fig. 5).

Belts adjustment

1. Insert the belts in the corresponding holes in the shell and in the buckles at the back of the seat and tighten as shown (fig. 6, 7). Adjust the length and positioning of the belts.
2. Once your child is in the seat, fasten the belts by inserting the latch elements into the central buckle. Correct fastening will be signaled by an audible click. Then fasten the fabric cover to protect against abrasion (fig. 8).
3. To release the belts, press the central buckle (fig. 8a).

USE

To start the device, connect it to a power source or insert batteries, then press the switch on the remote control (1, fig. B).

Rocking mode

The product allows you to select one of 3 unique rocking movements. To change the rocking motion, lift the lever located in the main module (fig. 9) upwards and then move it left or right.

The product allows a 5-position adjustment of the rocking speed. To increase or decrease the rocking speed, press button 2 on the control panel (2, fig. B) or button 6 on the remote control (6, fig. C).

Rotating seat

The seat can be rotated 360° in any direction (fig. 10). To do this, grasp the seat and gently turn it in the desired direction.

This function allows you to change the direction of rocking and to position the seat so that you can always maintain eye contact with your child.

Seat tilt adjustment

To change the position of the seat, press the adjustment buttons on either side of the frame (fig. 11) , then choose one of the three positions - half-sitting, reclining or half-lounging.

Child movement detection

To activate the child movement detection function, press button no. 6 (fig. B) on the control panel or no. 5 (fig. C) on the remote control. Press again to switch off.

When the baby's movement is detected, the rocking and the melody will be switched on automatically.

Timer

To start the timer for 15 or 30 minutes, press button no. 7 (fig. B) on the control panel or button no. 14 (fig. C) on the remote control.

Press once to set the timer for 15 minutes. One indicator light (8, fig. B) will light up. Press a second time to set the timer for 30 minutes. Two indicator lights (8, fig. B) will light up. When the selected time has elapsed, the device will stop working automatically.

Melodies and sounds of nature

Press the button no. 4 (fig. B) on the control panel to activate one of the 12 available melodies. Press the button again to switch off the melody being played. Press and hold to increase or decrease the volume.

Press button no. 10 (fig. C) to select a melody using the remote control. Change the melody to the next or previous melody using buttons no. 9 and 11 (fig. C). Increase or decrease the volume with buttons no. 8 and 12 (fig. C).

There are also two types of sounds of nature to choose from - birdsong and water noise. To select birdsong, press button no. 5 (fig. B) on the panel or button no. 7 (fig. C) on the remote control. To select water noise, press button no. 3 (fig. B) on the panel or no. 13 (fig. C) on the remote control.

Bluetooth

To connect the product to your phone via Bluetooth, press and hold the water noise button (13, fig. C) and then select "Lionelo" on your phone from the list of available devices.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
Melody and rocking suddenly stop.	The device incorrectly connected to the power supply / discharged batteries.
The device does not switch on.	Check that the batteries have been installed correctly. Make sure the batteries are not discharged. / Make sure the product is connected to the power supply.
The device shakes excessively.	Check that the mounting on the base has been carried out correctly.
Weak indicator light.	Make sure the batteries are not discharged. Replace batteries with new ones.

CLEANING AND MAINTENANCE

The cover can be washed at up to 30 °C with a mild detergent. Do not bleach, mechanically dry or iron.

Clean the frame, headband and toys with a damp cloth using a mild detergent. Do not

use caustic cleaning agents. Wipe the frame and plastic parts dry before the next use. Store the product in a dry place, away from heat and humidity.

The photos are for reference only, the actual look of the products may differ from the ones shown in the pictures.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:
help@lionelo.com

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE ! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.
OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.
2. Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.
3. Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
4. Zawsze używać pasów zabezpieczających.
5. Nigdy nie używać pałąka z zabawkami do przenoszenia produktu.
6. Nie przemieszczać produktu ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.
7. Kiedy produkt jest podłączony do odtwarzacza muzycznego sprawdzić, czy głośność odtwarzacza muzycznego jest ustawiona na niskim poziomie.

8. Nie pozwól, aby dziecko spało w tym produkcie. Ten produkt nie służy jako zamiennik łóżeczka dla dzieci. W przypadku zaśnięcia dziecka, należy je przenieść do odpowiedniego łóżeczka.
9. Nie korzystaj z produktu, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub zaginął.
10. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I ZASILACZA

1. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej grozi poważnymi chemicznymi oparzeniami wewnętrznymi.
2. OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia ich do jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.
3. Nie ładuj baterii jednorazowych.
4. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych rodzajów ani baterii starych (zużytych) z nowymi.
5. Wkładaj baterie do komory zgodnie z biegunowością (+ oraz -) i oznaczeniami wewnątrz komory na baterie.
6. Zawsze wyjmuj wyczerpaną baterię. Pozostawiona w produkcie bateria może wyciec lub eksplodować i zniszczyć produkt.
7. Nie należy zwierać zacisków baterii.
8. Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, upewnij się że używane są baterie typu AA 1.5V.
9. Jeśli produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory.
10. Przechowuj baterie z dala od dzieci.
11. Nie wrzucaj baterii do ognia. Zagrożenie wybuchem.
12. Utylizuj baterie zgodnie z przepisami, wyrzucając je do specjalnie przeznaczonych pojemników.

13. Zasilacz używany z produktem musi być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy oraz innych części, a w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, nie może być używany.
14. Produktu należy używać tylko z zasilaczem o rekomendowanych parametrach (5,8V DC 0,8A).



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

SPIS CZĘŚCI PRODUKTU (RYS. A)

1. Główny moduł
2. Wspornik
3. Dolny element ramy
4. Górny element ramy
5. Poszycie
6. Element montażowy x4
7. Element podstawy x2
8. Pałąk z zabawkami
9. Przewód USB

PANEL STEROWANIA (RYS. B)

1. Włącznik / Wyłącznik
2. Prędkość bujania
3. Dźwięki natury (woda)
4. Melodie
5. Dźwięki natury (śpiew ptaków)
6. Automatyczne wykrywanie ruchu
7. Timer (15 / 30 minut)
8. Lampki kontrolne

PILOT (RYS. C)

1. Włącznik / Wyłącznik
2. Wejście baterii
3. Blokada baterii (należy wyjąć przed użytkowaniem)
4. Włącznik Bluetooth
5. Automatyczne wykrywanie ruchu
6. Prędkość bujania
7. Dźwięki natury (śpiew ptaków)
8. Zwiększ głośność
9. Następna melodia
10. Włącznik / Wyłącznik melodii
11. Poprzednia melodia
12. Zmniejsz głośność
13. Dźwięki natury (woda)
14. Timer (15 / 30 minut)

WYMIANA BATERII (RYS. D)

1. Aby wymienić baterie, otwórz komorę na baterie za pomocą śrubokrętu krzyżakowego (brak w zestawie).

2. Umieść w komorze 4 baterie typu AA 1.5V. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację baterii (+ oraz -).
3. Zamknij komorę i dokręć śrubę.

ZASILANIE SIECIOWE (RYS. E)

Aby skorzystać z produktu podłączonego do zasilania sieciowego, podłącz przewód do portu znajdującego się w głównym module bujaczka oraz do adaptera (rys. E), a następnie do gniazdka elektrycznego.

MONTAŻ

Uwaga! Montaż może być wykonany wyłącznie przez osobę dorosłą.

Montaż głównego modułu

1. Umieść elementy montażowe (6, rys. A) w odpowiednich otworach elementów podstawy (A, rys. 1).
2. Zamontuj oba elementy podstawy na głównym module, wkładając elementy montażowe w odpowiednie otwory (B, rys. 1). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Upewnij się, że metalowa wypustka jest widoczna w spodniej części produktu.
3. W celu demontażu, wciśnij metalową wypustkę długim cienkim przedmiotem (rys. 1a) i pociągnij za element podstawy.

Montaż i demontaż siedziska

1. Połącz elementy ramy siedziska – element górny oznaczony jako A (rys. 2), a dolny jako B (rys. 2). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie. Załóż poszycie na całość siedziska i zapnij zamek błyskawiczny (rys. 2).
2. Całość siedziska wraz ze wspornikiem umieść na module głównym. Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie (rys. 3).

Uwaga! Upewnij się, że oba przyciski zwalniające siedzisko nie są wciśnięte (rys. 3a).

3. Aby zdemontować siedzisko, wciśnij przyciski zwalniające (rys. 3a), a całość siedziska pociągnij w górę. Następnie zdejmij poszycie i rozdziel poszczególne elementy ramy , wciskając metalowe wypustki.

Montaż pałąka z zabawkami

Uwaga! Nie należy przenosić produktu trzymając go za pałąk.

1. Aby zamontować pałąk z zabawkami, wsuń go w prowadnice znajdujące się w siedzisku (2, rys. 4). Prawidłowy montaż zasygnalizuje kliknięcie (rys. 4).
2. Aby zdemontować pałąk, przesuń obie dźwignie (1, rys. 4) i wyjmij pałąk.
3. Pałąk można ustawić w jednej z czterech dostępnych pozycji (rys. 5).

Regulacja pasów

1. Włóż pasy w odpowiednie otwory w poszyciu oraz do klamerek znajdujących się z tyłu siedziska i ścieśnij, postępując zgodnie z rysunkiem (rys. 6, 7). Wyreguluj długość i ułożenie pasów.
2. Po umieszczeniu dziecka w siedzisku, zapnij pasy wkładając elementy zatrzaskowe do środkowej klamry. Prawidłowe zapięcie zasygnalizuje słyszalne kliknięcie. Następnie zapnij materiałowe poszycie chroniące przed otarciami (rys. 8).
3. Aby odpiąć pasy, wciśnij środkową klamrę (rys. 8a).

UŻYTKOWANIE

Aby uruchomić urządzenie, podłącz je do źródła zasilania lub włóż baterie, a następnie wciśnij włącznik na pilocie (1, rys. C) lub panelu sterowania (1, rys. B).

Tryb bujania

Produkt umożliwia wybór jednego z 3 unikalnych ruchów kołysania. Aby zmienić ruch kołysania, dźwignię znajdującą się w głównym module (rys. 9) należy unieść w górę, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo.

Produkt umożliwia 5-stopniową regulację prędkości bujania. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość bujania, wciśnij przycisk nr 2 na panelu sterowania (2, rys. B) lub nr 6 na pilocie (6, rys. C).

Obrotowe siedzisko

Siedzisko można obrócić o 360° w dowolnym kierunku (rys. 10). W tym celu chwyć siedzisko i delikatnie obróć w wybranym kierunku.

Funkcja pozwala zmienić kierunek bujania oraz ustawić siedzisko tak, aby móc zawsze utrzymywać z dzieckiem kontakt wzrokowy.

Regulacja pochylenia siedziska

Aby zmienić pozycję siedziska, wciśnij przyciski regulacji znajdujące się po obu stronach ramy (rys. 11), a następnie wybierz jedną z trzech pozycji – półsiedzącą, leżącą lub półleżącą.

Wykrywanie ruchu dziecka
Aby włączyć funkcję wykrywania ruchu dziecka, wciśnij przycisk nr 6 (rys. B) na panelu sterowania lub nr 5 (rys. C) na pilocie. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć.
Po wykryciu ruchu dziecka, kołysanie oraz melodia zostaną włączone automatycznie.

Timer
W celu uruchomienia timera na 15 lub 30 minut należy wcisnąć przycisk nr 7 (rys. B) na panelu sterowania lub przycisk nr 14 (rys. C) na pilocie.
Wciśnij raz, aby ustawić timer na 15 minut. Zaświeci się jedna lampka kontrolna (8, rys. B). Wciśnij drugi raz, aby ustawić timer na 30 minut. Zaświecą się dwie lampki kontrolne (8, rys. B).
Po upłynięciu wybranego czasu, urządzenie zakończy pracę automatycznie.

Melodie i dźwięki natury
Wciśnij przycisk nr 4 (rys. B) na panelu sterowania, aby włączyć jedną z 12 dostępnych melodii. Wciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć odtwarzaną melodię. Wciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Wciśnij przycisk nr 10 (rys. C), aby wybrać melodię za pomocą pilota. Zmień melodię na następną lub poprzednią za pomocą przycisków nr 9 i 11 (rys. C). Zwiększ lub zmniejsz głośność za pomocą przycisków nr 8 i 12 (rys. C).
Do wyboru są również dwa rodzaje dźwięków natury – śpiew ptaków oraz szum wody. Aby wybrać śpiew ptaków, wciśnij przycisk nr 5 (rys. B) na panelu lub nr 7 (rys. C) na pilocie. Aby wybrać szum wody, wciśnij przycisk nr 3 (rys. B) na panelu lub nr 13 (rys. C) na pilocie.

Bluetooth
W celu połączenia produktu z telefonem za pomocą Bluetooth, wciśnij i przytrzymaj przycisk szumu wody (13, rys. C), a następnie na telefonie z listy dostępnych urządzeń wybierz „Lionelo".

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Melodia i kołysanie nagle ustają.	Urządzenie nieprawidłowo podłączone do zasilania / rozładowane baterie.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdź, czy baterie zostały zamontowane prawidłowo. Upewnij się, że baterie nie są rozładowane. / Upewnij się, że produkt jest podłączony do zasilania.
Urządzenie nadmiernie trzęsie się.	Sprawdź czy montaż na bazie został przeprowadzony poprawnie.
Słabe światło wskaźnika.	Upewnij się, że baterie nie są rozładowane. Wymień baterie na nowe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poszycie można prać w temperaturze do 30 °C z użyciem delikatnego detergentu. Nie należy wybielać, suszyć mechanicznie ani prasować.
Ramę, pałąk i zabawki należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Nie należy używać żrących środków myjących. Przed kolejny użyciem ramę i plastikowe elementy należy wytrzeć do sucha.
Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wysokich temperatur i wilgoci.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrter Kunde!
Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.
WARNUNG

1. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, sobald das Kind versucht, sich aufzusetzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch).
4. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
5. Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
6. Bewegen Sie dieses Produkt nicht und heben Sie es nicht an, wenn sich das Kind darin befin-det.
7. Stellen Sie sicher, dass eine geringe Lautstärke eingestellt ist, wenn das Produkt an ein Musi-kabspielgerät angeschlossen ist.
8. Lassen Sie ein Kind nicht in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für ein Babybett gedacht. Wenn Ihr Kind einschläft, bringen Sie es in ein geeignetes Babybett.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder fehlen.
10. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND STROMVERSORGUNG

1. WARNUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfbatterie. Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen.
2. WARNUNG: Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
3. Laden Sie keine Einwegbatterien wieder auf.
4. Mischen Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs oder alte (gebrauchte) Batterien mit neuen Batterien.
5. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) und der Markierungen im Inneren des Batteriefachs ein.

6. Entfernen Sie immer eine leere Batterie. Eine im Produkt verbliebene Batterie kann auslaufen oder explodieren und das Produkt zerstören.
7. Die Batterieklemmen nicht kurzschließen.
8. Achten Sie darauf, dass Sie AA 1,5V-Batterien verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
9. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus dem Fach.
10. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
11. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Explosionsgefahr.
12. Entsorgen Sie Batterien vorschriftsmäßig, indem Sie sie in speziell dafür vorgesehene Behälter werfen
13. Das mit dem Produkt verwendete Netzteil muss regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und darf nicht verwendet werden, wenn solche Schäden festgestellt werden.
14. Das Produkt sollte nur mit einem Netzteil mit den empfohlenen Spezifikationen (5,8V DC 0,8A) verwendet werden.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da es ein Risiko für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt sollte zu einem Wertstoffhof für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden.

LISTE DER TEILE DES PRODUKTS (ABB. A)

1. Hauptmodul
2. Halterung
3. Rahmenbefestigungselement unten
4. Rahmenbefestigungselement oben
5. Sitz mit Bezug
6. Befestigungselement x4
7. Sockelelement x2
8. Spielzeug-Bügel
9. USB-Kabel

STEUERPANEL (ABB. B)

1. Ein-/Ausschalter
2. Schaukelgeschwindigkeit
3. Naturgeräusche (Wasser)
4. Melodien
5. Naturgeräusche (Vogelgezwitscher)
6. Automatische Bewegungserkennung
7. Timer (15 / 30 Minuten)
8. Kontrollleuchten

FERNBEDIENUNG (ABB. C)

1. Ein-/Ausschalter
2. Batteriefach
3. Batterieverriegelung (muss vor Gebrauch entfernt werden)
4. Bluetooth-Schalter
5. Automatische Bewegungserkennung
6. Schaukelgeschwindigkeit
7. Naturgeräusche (Vogelgezwitscher)
8. Lautstärke erhöhen
9. Nächste Melodie
10. Ein-/Ausschalter Melodie
11. Vorherige Melodie
12. Lautstärke senken
13. Naturgeräusche (Wasser)
14. Timer (15 / 30 Minuten)

BATTERIETAUSCH (ABB. D)

1. Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht mitgeliefert).
2. Legen Sie 4 AA 1,5V-Batterien in das Fach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (+ und -).
3. Schließen Sie das Fach und ziehen Sie die Schraube fest.

NETZANSCHLUSS (ABB. E)

Um das Produkt an das Stromnetz anzuschließen, verbinden Sie das Kabel mit dem Anschluss am Hauptmodul der Babywippe und mit dem Adapter (Abb. E) und dann mit einer Steckdose.

MONTAGE

Achtung: Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Montage des Hauptmoduls

1. Setzen Sie die Befestigungselemente (6, Abb. A) in die entsprechenden Löcher der Basiselemente (A, Abb. 1).
2. Montieren Sie die beiden Basiselemente auf dem Hauptmodul, indem Sie die Befestigungselemente in die entsprechenden Öffnungen einsetzen (B, Abb. 1). Die korrekte Montage wird durch ein Klicken signalisiert. Achten Sie darauf, dass die Metalllasche auf der Unterseite des Produkts sichtbar ist.

3. Zum Entfernen drücken Sie die Metalllasche mit einem langen, dünnen Gegenstand ein (Abb. 1a) und ziehen am Basiselement.

Montage und Demontage des Sitzes

1. Fügen Sie die Komponenten des Sitzrahmens zusammen - die obere Komponente mit der Bezeichnung A (Abb. 2) und die untere Komponente mit der Bezeichnung B (Abb. 2). Der korrekte Zusammenbau wird durch ein Klicken signalisiert. Ziehen Sie den Bezug über den gesamten Sitz und schließen Sie den Reißverschluss (Abb. 2).
2. Setzen Sie den gesamten Sitz zusammen mit der Halterung auf das Hauptmodul. Der korrekte Zusammenbau wird durch ein Klicken angezeigt (Abb. 3).

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass beide Sitzentriegelungstasten nicht eingedrückt sind (Abb. 3a).

3. Um den Sitz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungsknöpfe (Abb. 3a) und ziehen Sie den gesamten Sitz nach oben. Nehmen Sie dann den Bezug ab und trennen Sie die einzelnen Rahmenteile, indem Sie die Metalllaschen eindrücken.

Montage des Spielzeug-Bügels

Achtung! Tragen Sie das Produkt nicht am Bügel.

1. Um den Bügel zu montieren, schieben Sie ihn in die Führungen am Sitz (2, Abb. 4). Ein Klicken signalisiert den korrekten Einbau (Abb. 4).
2. Um den Bügel abzunehmen, ziehen Sie beide Hebel (1, Abb. 4) und entfernen Sie den Bügel.
3. Der Bügel kann auf eine der vier verfügbaren Positionen eingestellt werden (Abb. 5).

Einstellung des Gurtes

1. Stecken Sie die Gurte in die entsprechenden Öffnungen im Bezug und in die Schnallen auf der Rückseite des Sitzes und ziehen Sie sie wie gezeigt fest (Abb. 6, 7). Passen Sie die Länge und Position der Gurte an.
2. Sobald Ihr Kind im Sitz sitzt, schließen Sie den Gurt, indem Sie die Verschlusselemente in das zentrale Gurtschloss einführen. Wenn der Gurt richtig geschlossen ist, hören Sie ein Klicken. Befestigen Sie dann den Bezug aus Stoff zum Schutz vor Abrieb (Abb. 8).
3. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie auf die zentrale Schnalle (Abb. 8a).

NUTZUNG

Um das Produkt zu starten, schließen Sie es an eine Stromquelle an oder legen Sie Batterien ein und drücken Sie dann den Schalter auf der Fernbedienung (1, Abb. C) oder dem Bedienfeld (1, Abb. B).

Schaukelmodus

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, eine von 3 einzigartigen Schaukelbewegungen zu wählen. Um die Schaukelbewegung zu ändern, ziehen Sie den Hebel im Hauptmodul (Abb. 9) nach oben und bewegen ihn dann nach links oder rechts.
Das Produkt ermöglicht eine 5-stufige Einstellung der Schaukelgeschwindigkeit. Um die Schaukelgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste 2 auf dem Bedienfeld (2, Abb. B) oder die Taste 6 auf der Fernbedienung (6, Abb. C).

Drehbarer Sitz

Die Liege kann um 360° in jede Richtung gedreht werden (Abb. 10). Greifen Sie dazu den Sitz und drehen Sie ihn vorsichtig in die gewünschte Richtung.
Mit dieser Funktion können Sie die Schaukelrichtung ändern und den Sitz so einstellen, dass Sie immer Blickkontakt zu Ihrem Kind halten.

Einstellung der Sitzneigung

Um die Position des Sitzes zu ändern, drücken Sie die Verstellknöpfe auf beiden Seiten des Rahmens (Abb. 11) und wählen Sie dann eine der drei Positionen - halbsitzend, liegend oder halb liegend.

Kinderbewegungserkennung

Um die Funktion zur Erkennung von Kinderbewegungen zu aktivieren, drücken Sie die Taste Nr. 6 (Abb. B) auf dem Steuerpanel oder Nr. 5 (Abb. C) auf der Fernbedienung. Drücken Sie erneut, um das Produkt auszuschalten.
Wenn die Bewegung des Babys erkannt wird, werden das Schaukeln und die Melodie automatisch eingeschaltet.

Timer

Um den Timer für 15 oder 30 Minuten zu starten, drücken Sie die Taste Nr. 7 (Abb. B) auf dem Bedienfeld oder die Taste Nr. 14 (Abb. C) auf der Fernbedienung.
Drücken Sie einmal, um den Timer auf 15 Minuten einzustellen. Eine Kontrollleuchte

(8, Abb. B) leuchtet auf. Drücken Sie ein zweites Mal, um den Timer auf 30 Minuten einzustellen. Zwei Kontrollleuchten (8, Abb. B) leuchten auf.
Sobald die gewählte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Produkt automatisch ab.

Melodien und Naturgeräusche

Drücken Sie die Taste 4 (Abb. B) auf dem Steuerpanel, um eine der 12 verfügbaren Melodien zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die abgespielte Melodie auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken Sie die Taste Nr. 10 (Abb. C), um eine Melodie mit der Fernbedienung auszuwählen. Wechseln Sie die Melodie mit den Tasten Nr. 9 und 11 (Abb. C) zur nächsten oder vorherigen Melodie. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mit den Tasten Nr. 8 und 12 (Abb. C).
Sie können auch zwischen zwei Arten von Naturgeräuschen wählen - Vogelgezwitscher und Wasserrauschen. Um Vogelgezwitscher auszuwählen, drücken Sie die Taste Nr. 5 (Abb. B) auf dem Steuerpanel oder Nr. 7 (Abb. C) auf der Fernbedienung. Um Wassergeräusche zu wählen, drücken Sie die Taste Nr. 3 (Abb. B) auf dem Bedienfeld oder Nr. 13 (Abb. C) auf der Fernbedienung.

Bluetooth

Um das Produkt über Bluetooth mit Ihrem Telefon zu verbinden, halten Sie die Taste für das Wasserrauschen (13, Abb. C) gedrückt und wählen Sie dann "Lionelo" auf Ihrem Telefon aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Lösung
Die Melodie und das Schaukeln hören plötzlich auf.	Das Produkt ist nicht richtig an die Stromversorgung angeschlossen / die Batterien sind leer.
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind. / Vergewissern Sie sich, dass das Produkt an das Stromnetz angeschlossen ist.

Problem	Mögliche Lösung
Das Produkt wackelt übermäßig.	Prüfen Sie, ob die Installation auf der Basis korrekt durchgeführt wurde.
Schwaches Leuchten der Anzeige	Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht entladen sind. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

REINIGUNG UND PFLEGE

Der Bezug kann bei bis zu 30 °C mit einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Nicht bleichen, maschinell trocknen oder bügeln.
Reinigen Sie den Rahmen, den Bügel und das Spielzeug mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gestell und die Kunststoffteile vor dem nächsten Gebrauch trocken. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Hitze und Feuchtigkeit.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Дорогой клиент!

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Если у вас есть какие-либо замечания или вопросы о приобретенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Прекратите использование продукта, когда ребенок начнет сидеть.
3. Никогда не используйте этот продукт на возвышенных поверхностях (например, на столе).
4. Всегда используйте ремни безопасности.
5. Никогда не используйте игрушечную планку для переноски изделия.
6. Не перемещайте и не поднимайте изделие, если внутри него находится ребенок.
7. Когда изделие подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкий уровень.
8. Не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не предназначен для замены детской кроватки. Если ваш ребенок заснул, переместите его или ее в подходящую кроватку.
9. Не используйте изделие, если какой-либо из его компонентов поврежден или отсутствует.
10. Не используйте аксессуары и запасные части, не одобренные производителем.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ БАТАРЕЕ И ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт содержит батарею таблеточного типа. Проглатывание батарейки-таблетки может привести к серьезным внутренним химическим ожогам.
2. ВНИМАНИЕ: Немедленно извлеките использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки были проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

3. Не заряжайте одноразовые батарейки.
4. Не смешивайте разные типы батареек или старые (использованные) батарейки с новыми.
5. Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность (+ и -) и маркировку внутри батарейного отсека.
6. Всегда извлекайте разряженную батарею. Если оставить батарею в изделии, она может протечь или взорваться, что приведет к разрушению изделия.
7. Не замыкайте клеммы батареи.
8. Для обеспечения правильной работы устройства обязательно используйте батарейки типа AA 1,5 В.
9. Если изделие не используется в течение длительного времени, выньте батарейки из отсека.
10. Храните батарейки в недоступном для детей месте.
11. Не бросайте батарейки в огонь. Опасность взрыва.
12. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с правилами, выбрасывая их в специально отведенные контейнеры.
13. Блок питания, используемый с изделием, необходимо регулярно проверять на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей. При обнаружении повреждений его нельзя использовать.
14. Изделие следует использовать только с источником питания рекомендованных параметров (5,8V DC 0,8A).

CE Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза.

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит отдельной утилизации. Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует вернуть в пункт переработки электрического и электронного оборудования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ (РИС. A)

1. Основной модуль
2. Кронштейн
3. Нижний элемент рамы
4. Верхний элемент рамы
5. Чехол
6. Монтажный элемент x4
7. Базовая часть x2
8. Дуга с игрушками
9. USB-кабель

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС.B)

1. Переключатель включения/ выключения
2. Скорость поворота
3. Звуки природы (вода)
4. Мелодии
5. Звуки природы (пение птиц)
6. Автоматическое обнаружение движения.
7. Таймер (15/30 минут)
8. Индикаторы

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (РИС. C)

1. Переключатель включения/ выключения
2. Вход для батареи
3. Блокада аккумулятора (необходимо снять перед использованием)
4. Переключатель Bluetooth
5. Автоматическое обнаружение движения.
6. Скорость поворота
7. Звуки природы (пение птиц)
8. Увеличьте громкость
9. Следующая мелодия
10. Переключатель включения/ выключения мелодии.
11. Предыдущая мелодия
12. Уменьшите громкость
13. Звуки природы (вода)
14. Таймер (15/30 минут)

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (РИС. D)

1. Чтобы заменить батарейки, откройте батарейный отсек с помощью крестовой отвертки (не входит в комплект).
2. Поместите в отсек 4 батарейки типа AA 1,5 В. Обратите внимание на правильную полярность батареек (+ и -).
3. Закройте отсек и затяните винт.

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ (РИС.E)

Для использования изделия, подключенного к электросети, подключите кабель к порту, расположенному на основном модуле качалки, и к адаптеру (рис. E), а затем к электрической розетке.

МОНТАЖ

Внимание! Сборку может выполнять только взрослый.

Сборка основного модуля

1. Поместите крепежные элементы (6, Рис. A) в соответствующие отверстия базовых элементов (A, Рис. 1).
2. Установите обе части основания на главный модуль, вставив крепежные детали в соответствующие отверстия (B, Рис. 1). Правильная установка будет обозначена щелчком. Убедитесь, что металлическая пластина видна в нижней части изделия.
3. Для разборки нажмите на металлическую пластину длинным тонким предметом (рис. 1a) и потяните базовый элемент.

Сборка и разборка сиденья

1. Соедините элементы каркаса сиденья – верхний элемент, обозначенный буквой A (рис. 2), и нижний элемент, обозначенный буквой B (рис. 2). Правильная установка будет обозначена щелчком. Наденьте чехол на все сиденье и застегните молнию (рис. 2).
2. Поместите все сиденье и кронштейн на главный модуль. О правильной установке будет свидетельствовать щелчок (рис. 3).

Внимание! Убедитесь, что обе кнопки разблокировки сиденья не нажаты (рис. 3a).

3. Чтобы снять сиденье, нажмите кнопки разблокировки (рис. 3a) и потяните все сиденье вверх. Затем снимите крышку и отделите отдельные элементы каркаса, нажав на металлические выступы.

Сборка дуги с игрушками

Внимание! Не переносите изделие, держа его за дугу.

1. Чтобы установить игрушечную планку, вставьте ее в направляющие сиденья (2, Рис. 4). О правильной установке будет свидетельствовать щелчок (рис. 4).
2. Чтобы снять оголовье, переместите оба рычага (1, Рис. 4) и снимите оголовье.
3. Оголовье можно установить в одно из четырех доступных положений (рис. 5).

Регулировка ремня

1. Вставьте ремни в соответствующие отверстия в чехле и в пряжке, расположенные в спинке сиденья, и затяните их, следуя рисунку (рис. 6, 7). Отрегулируйте длину и положение ремней.
2. Посадив ребенка в кресло, пристегните ремни безопасности, вставив защелки в центральную пряжку. Правильное закрепление будет обозначено звуковым щелчком. Затем закрепите тканевый чехол, защищающий от потертостей (рис. 8).
3. Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на среднюю пряжку (рис. 8а).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы запустить устройство, подключите его к источнику питания или вставьте батарейки, а затем нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления (1, рис. C) или панели управления (1, рис. B).

Режим качания

Изделие позволяет выбрать одно из 3 уникальных покачивающих движений. Чтобы изменить покачивание, поднимите рычаг, расположенный в основном модуле (рис. 9).
вверх, а затем проведите пальцем влево или вправо.
Изделие допускает 5-уровневую регулировку скорости поворота. Для увеличения или уменьшения скорости качания нажмите кнопку 2 на панели управления (2, Рис. B) или №6 на пульте дистанционного управления (6, Рис. C).

Поворотное сиденье

Сиденье можно поворачивать на 360° в любом направлении (рис. 10). Для этого возьмите сиденье и аккуратно поверните его в нужную сторону.
Функция позволяет изменить направление качания и отрегулировать сиденье так, чтобы вы всегда могли поддерживать зрительный контакт с ребенком.

Регулировка наклона сиденья

Чтобы изменить положение сиденья, нажмите кнопки регулировки, расположенные с обеих сторон рамы (рис. 11), а затем выберите одно из трех положений – полусидя, лежа или полулежа.

Обнаружение движения ребенка

Чтобы активировать функцию обнаружения движения ребенка, нажмите кнопку 6 (рис. B) на панели управления или кнопку 5 (рис. C) на пульте дистанционного управления. Нажмите еще раз, чтобы выключить.

При обнаружении движения ребенка автоматически активируются покачивание и мелодия.

Таймер

Чтобы запустить таймер на 15 или 30 минут, нажмите кнопку 7 (рис. B) на панели управления или кнопку 14 (рис. C) на пульте дистанционного управления. Нажмите один раз, чтобы установить таймер на 15 минут. Загорится один индикатор (8, Рис. B). Нажмите второй раз, чтобы установить таймер на 30 минут. Загорятся два индикатора (8, Рис. B).

По истечении выбранного времени устройство автоматически перестанет работать.

Мелодии и звуки природы

Нажмите кнопку 4 (рис. B) на панели управления, чтобы активировать одну из 12 доступных мелодий. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить воспроизводимую мелодию. Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Нажмите кнопку 10 (рис. C) для выбора мелодии с помощью пульта дистанционного управления. Смените мелодию на следующую или предыдущую с помощью кнопок 9 и 11 (рис. B). Увеличьте или уменьшите громкость с помощью кнопок 8 и 12 (рис. C).

Также есть два типа звуков природы на выбор: пение птиц и шум воды. Для выбора пения птиц нажмите кнопку 5 (рис. B) на панели или кнопку 7 (рис. C) на пульте дистанционного управления. Для выбора звука воды нажмите кнопку 3 (рис. B) на панели или кнопку 13 (рис. C) на пульте дистанционного управления.

Bluetooth

Чтобы подключить изделие к телефону через Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку шума воды (13, рис. C), а затем выберите «Lionelo» из списка доступных устройств на вашем телефоне.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможное решение
Мелодия и покачивание внезапно прекращаются.	Устройство неправильно подключено к источнику питания/разряжены аккумуляторы.
Устройство не включается.	Убедитесь, что батареи установлены правильно. Убедитесь, что батареи не разряжены. / Убедитесь, что изделие подключено к источнику питания.
Устройство сильно трясется.	Проверьте, правильно ли была проведена установка на основание.
Тусклый световой индикатор.	Убедитесь, что батареи не разряжены. Замените батарейки новыми.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чехол можно стирать при температуре до 30°C с использованием мягкого моющего средства. Не отбеливать, не сушить механически и не гладить. Каркас, оголовье и игрушки следует очищать влажной тряпкой с мягким моющим средством. Не используйте едкие чистящие средства. Перед следующим использованием корпус и пластиковые элементы следует насухо вытереть. Храните изделие в сухом месте, вдали от высоких температур и влаги.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

JIn caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. ATTENZIONE

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Smettere di utilizzare il prodotto quando il bambino inizia a provare a sedersi.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non usare mai la barra gioco per trasportare il prodotto.
6. Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
7. Quando il prodotto è collegato a un lettore musicale, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia impostato su un valore basso.
8. Non lasciare che il bambino dorma in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce la culla. Se il bambino si addormenta, deve essere spostato in una culla adatta.
9. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei suoi componenti è danneggiato o è stato perso.
10. Non utilizzare accessori o ricambi che non siano stati approvati dal produttore.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA E SULL'ALIMENTATORE

1. ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
2. ATTENZIONE: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
3. Non ricaricare le batterie usa e getta.
4. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie vecchie (esauste) con batterie nuove.
5. Inserire le batterie nel vano porta batterie rispettando la polarità (+ e -) e le marcature presenti all'interno del vano porta batterie.
6. Rimuovere sempre le batterie scariche. Le batterie lasciate nel prodotto potrebbero causare fuoriuscire e danneggiare il prodotto.
7. Non cortocircuitare i terminali delle batterie.
8. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che vengano utilizzate batterie del tipo AA 1.5V.
9. Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere la batteria dallo scomparto.
10. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
11. Non gettare la batteria nel fuoco. Pericolo di esplosione.
12. Smaltire le batterie in conformità con le normative, gettandole in contenitori appositamente previsti per tale scopo.
13. L'alimentatore utilizzato con il prodotto deve essere regolarmente ispezionato per verificare la presenza di danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e, in caso rilevamento di tali danni, l'alimentatore non deve essere utilizzato.
14. Il prodotto deve essere utilizzato solo con un alimentatore con i parametri consigliati (5,8V DC 0,8A).

Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea. In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe costituire una minaccia per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ELENCO DELLE PARTI DEL PRODOTTO (FIG. A)

1. Modulo principale
2. Staffa
3. Elemento inferiore del telaio
4. Elemento superiore del telaio
5. Rivestimento
6. Elemento di montaggio x4
7. Elemento base x2
8. Archetto con giocattoli
9. Cavo USB

PANNELLO DI CONTROLLO (FIG. B)

1. Interruttore ON/OFF
2. Velocità di dondolio
3. Suoni della natura (acqua)
4. Melodie
5. Suoni della natura (canto degli uccelli)
6. Rilevamento automatico del movimento
7. Timer (15 / 30 minuti)
8. Spie

TELECOMANDO (FIG. C)

1. Interruttore ON/OFF
2. Ingresso della batteria
3. Blocco della batteria (deve essere rimosso prima dell'uso)
4. Interruttore Bluetooth
5. Rilevamento automatico del movimento
6. Velocità di dondolio
7. Suoni della natura (canto degli uccelli)
8. Alza il volume
9. Melodia successiva
10. Interruttore ON/OFF melodia
11. Melodia precedente
12. Abbassa il volume
13. Suoni della natura (acqua)
14. Timer (15 / 30 minuti)

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (FIG. D)

1. Per sostituire le batterie, aprire il vano porta batterie con un cacciavite a croce (non incluso).
2. Posizionare nel vano porta batterie 4 batterie del tipo AA 1.5V. Prestare attenzione alla corretta polarità della batteria (+ e -).
3. Chiudere lo scomparto e serrare la vite.

ALIMENTAZIONE DI RETE (FIG. E)

Per utilizzare il prodotto collegato alla rete elettrica, collegare il cavo alla porta situata sul modulo principale del dondolo e all'adattatore (fig. E), quindi alla presa di corrente.

MONTAGGIO

Attenzione! Il montaggio può essere eseguito solo da un adulto.

Montaggio del modulo principale

1. Posizionare gli elementi di montaggio (6, fig. A) nei fori corrispondenti degli elementi della base (A, fig. 1).
2. Installare entrambi gli elementi della base sul modulo principale, inserendo gli elementi di montaggio nei fori corrispondenti (B, fig. 1). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto. Assicurarsi che la linguetta metallica sia visibile sul lato inferiore del prodotto.
3. Per smontare la sdraietta, spingere la linguetta metallica con un oggetto lungo e sottile (fig. 1a) e tirare l'elemento della base.

Montaggio e smontaggio del sedile

1. Collegare gli elementi del telaio del sedile: l'elemento superiore contrassegnato con la lettera A (fig. 2) e la parte inferiore con la lettera B (fig. 2). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto. Installare la fodera su tutto il sedile e chiudere la cerniera (fig. 2).
2. Posizionare l'intero sedile e la staffa sul modulo principale. L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto (fig. 3).

Attenzione! Assicurarsi che entrambi i pulsanti di sblocco del sedile non siano premuti (fig. 3a).

3. Per rimuovere il sedile, premere i pulsanti di sblocco (fig. 3a) e tirare l'intero sedile verso l'alto. Quindi rimuovere il rivestimento e separare i singoli componenti del telaio, premendo le linguette metalliche.

Assemblaggio dell'archetto con i giocattoli

Attenzione! Non trasportare il prodotto tenendolo tramite l'archetto.

1. Per installare l'archetto con i giocattoli, farlo scorrere nelle guide del sedile (2, fig. 4). L'assemblaggio corretto verrà segnalato mediante uno scatto (fig. 4).

2. Per rimuovere l'archetto, far scorrere entrambe le leve (1, fig. 4) e rimuovere l'archetto.
3. L'archetto può essere regolato su una delle quattro posizioni disponibili (fig. 5).

Regolazione delle cinture

1. Inserire le cinghie negli appositi fori del rivestimento e nelle fibbie poste dietro lo schienale del sedile, serrare come mostrato nella figura (fig. 6, 7). Regolare la lunghezza e la posizione delle cinture.
2. Una volta che il bambino è seduto, allacciare le cinture di sicurezza inserendo gli elementi a scatto nella fibbia centrale. La chiusura corretta verrà segnalata mediante un clic udibile. Quindi fissare il rivestimento in tessuto per proteggerlo dall'abrasione (fig. 8).
3. Per slacciare le cinture, spingere la fibbia centrale (fig. 8a).

UTILIZZO

Per avviare il dispositivo, collegarlo a una sorgente di alimentazione o inserire le batterie, quindi premere l'interruttore di alimentazione sul telecomando (1, fig. C) o sul pannello di controllo (1, fig. B).

Modalità dondolo

Il prodotto consente di scegliere tra 3 differenti movimenti a dondolo. Per modificare il movimento di dondolio, la leva situata nel modulo principale (fig. 9) deve essere sollevata e poi spostata a sinistra o a destra.
Il prodotto consente la regolazione della velocità di dondolio in 5 intervalli. Per aumentare o diminuire la velocità di oscillazione, premere il pulsante n. 2 sul pannello di comando (2, fig. B) o il tasto 6 sul telecomando (6, fig. C).

Sedile girevole

Il sedile può essere ruotato di 360° in qualsiasi direzione (fig. 10). Per fare ciò, afferrare il sedile e ruotarlo delicatamente nella direzione desiderata.
La funzione consente di cambiare la direzione del dondolio e posizionare il seggiolino in modo da poter sempre mantenere il contatto visivo con il bambino.

Regolazione dell'inclinazione del sedile

Per modificare la posizione del sedile, premere i pulsanti di regolazione (11, fig. A)

situati su entrambi i lati del telaio, quindi scegliere una delle tre posizioni: seduta, sdraiata o semi-sdraiata.

Rilevamento dei movimenti del bambino

Per attivare la funzione di rilevamento del movimento del bambino, premere il pulsante 6 (fig. B) sul pannello di controllo o 5 (fig. C) sul telecomando. Premere di nuovo per spegnere.
Una volta rilevato il movimento del bambino, il dondolio e la melodia verranno attivati automaticamente.

Timer

Per avviare il timer per 15 o 30 minuti, premere il pulsante n. 7 (fig. B) sul pannello di controllo o il pulsante n. 14 (fig. C) sul telecomando.
Premere una volta per impostare il timer per 15 minuti. Si accende una spia luminosa (8, fig. B). Premere una seconda volta per impostare il timer per 30 minuti. Si accendono due spie luminose (8, fig. B).
Trascorso il tempo selezionato, il dispositivo cesserà di funzionare automaticamente.

Melodie e suoni della natura

Premere il pulsante n. 4 (fig. B) sul pannello di controllo per riprodurre una delle 12 melodie disponibili. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la melodia in riproduzione. Tenere premuto per aumentare o diminuire il volume.
Premere il pulsante n. 10 (fig. C) per selezionare una melodia utilizzando il telecomando. Per passare alla melodia successiva o precedente usare i pulsanti 9 e 11 (fig. C). Aumentare o diminuire il volume utilizzando i pulsanti 8 e 12 (fig. C).
Inoltre vi sono due tipi di suoni della natura tra cui scegliere: il canto degli uccelli e il suono dell'acqua. Per selezionare il canto degli uccelli, premere il pulsante n. 5 (fig. B) sul pannello o il n. 7 (fig. C) sul telecomando. Per selezionare il suono dell'acqua, premere il pulsante n. 3 (fig. B) sul pannello o il n. 13 (fig. C) sul telecomando.

Bluetooth

Per connettere il prodotto al telefono tramite Bluetooth, tenere premuto il pulsante del rumore dell'acqua (13, fig. C), quindi selezionare "Lionelo" nell'elenco dei dispositivi disponibili sul telefono.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
La melodia e il dondolio si fermano improvvisamente.	Dispositivo collegato in modo errato all'alimentazione / batterie scariche.
Il dispositivo non si accende.	Verificare che le batterie siano installate correttamente. Assicurarsi che le batterie non siano scariche. / Assicurarsi che il prodotto sia collegato all'alimentazione.
Il dispositivo oscilla eccessivamente.	Controllare se il montaggio sulla base è stato eseguito correttamente.
Indicatore luminoso fioco.	Assicurarsi che le batterie non siano scariche. Sostituire le batterie con delle batterie nuove.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il rivestimento può essere lavato a temperature fino a 30°C utilizzando un detergente delicato. Non candeggiare, asciugare meccanicamente o stirare.

Pulire il telaio, l'archetto e i giocattoli con un panno umido usando un detergente delicato. Non utilizzare detergenti corrosivi. Prima dell'utilizzo successivo il telaio e gli elementi in plastica devono essere asciugati.

Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da temperature elevate e umidità.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse: **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ATTENTION

1. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
2. Cesser d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
4. Toujours utiliser le système de retenue.
5. Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
6. Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
7. Lorsque le produit est connecté à un lecteur audio, s'assurer que le volume du lecteur soit réglé sur un niveau sonore faible.
8. Ne laissez pas l'enfant dormir dans le produit. Ce produit n'est pas destiné à remplacer un lit pour bébé. Si l'enfant s'endort, placez-le dans un lit adapté.
9. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
10. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.

INFORMATIONS SUR LES BATTERIES ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée.
2. ATTENTION : Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
3. Ne rechargez pas les batteries jetables.
4. Ne mélangez pas des batteries de types différents ou ne mélangez pas de vieilles batteries (usagées) et de nouvelles batteries.
5. Insérez les batteries dans le compartiment en respectant la polarité (+ et -) et les marquages à l'intérieur du compartiment.
6. Retirez toujours une batterie épuisée. Toute batterie restante dans le produit peut fuir ou exploser et détruire le produit.
7. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
8. Veillez à utiliser des batteries de type AA 1,5 V pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
9. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les batteries du compartiment.
10. Tenir les batteries hors de portée des enfants.
11. Ne pas jeter les batteries au feu. Risque d'explosion.
12. Éliminez les batteries conformément à la réglementation dans des conteneurs dédiés.
13. L'alimentation électrique utilisée avec le produit doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer que le câble, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés, et ne doit pas être utilisée si de tels dommages sont constatés.
14. Le produit ne doit être utilisé qu'avec un bloc d'alimentation répondant aux spécifications recommandées (5,8V DC 0,8A).

Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne.

Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

LISTE DES PARTIES DU PRODUIT (FIG. A)

1. Module principal
2. Support
3. Élément inférieur du cadre
4. Élément supérieur du cadre
5. Revêtement
6. Élément de montage x 4
7. Élément de base x 2
8. Bâton pour les jouets
9. Câble USB

PANNEAU DE COMMANDE (FIG. B)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Vitesse de bercement
3. Sons de la nature (eau)
4. Mélodies
5. Sons de la nature (chants d'oiseaux)
6. Détection automatique des mouvements
7. Minuterie (15 / 30 minutes)
8. Voyants lumineux

TÉLÉCOMMANDE (FIG. C)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Entrée de la batterie
3. Verrouillage de la batterie (doit être retiré avant utilisation)
4. Commutateur Bluetooth
5. Détection automatique des mouvements
6. Vitesse de bercement
7. Sons de la nature (chants d'oiseaux)
8. Augmenter le volume
9. Mélodie suivante
10. Interrupteur marche/arrêt de la musique
11. Mélodie précédente
12. Baisser le volume
13. Sons de la nature (eau)
14. Minuterie (15 / 30 minutes)

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE (FIG. D)

1. Pour remplacer les batteries, ouvrez le compartiment à batteries à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni).
2. Placez 4 batteries de type AA 1,5 V dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité des batteries (+ et -).
3. Fermez le compartiment et serrez la vis.

ALIMENTATION SECTEUR (FIG. E)

Pour utiliser le produit branché sur le secteur, il faut connecter le câble au port situé sur le module principal de la balancelle et à l'adaptateur (fig. E), puis à une prise électrique.

INSTALLATION

Attention ! Le montage ne doit être effectué que par un adulte.

Montage du module principal

1. Placez les éléments de montage (6, fig. A) dans les trous correspondants des éléments de base (A, fig. 1).
2. Montez les deux éléments de base sur le module principal en insérant les éléments de montage dans les trous correspondants (B, Fig. 1). L'installation correcte sera signalée par un clic. Assurez-vous que la languette métallique est visible sur la face inférieure du produit.
3. Pour l'enlever, enfoncez la languette métallique avec un objet long et fin (fig. 1a) et tirez sur l'élément de base.

Montage et démontage du siège

1. Connectez les éléments du cadre du siège : l'élément supérieur marqué A (fig. 2) et l'élément inférieur marqué B (fig. 2). L'installation correcte sera signalée par un clic. Placez la housse sur l'ensemble du siège et fermez la fermeture éclair (fig. 2).
2. Placez l'ensemble du siège avec le support sur le module principal. L'installation correcte sera signalée par un clic (fig. 3).

Attention ! Assurez-vous que les deux boutons d'ouverture du siège ne sont pas enfoncés (fig. 3a).

3. Pour retirer le siège, appuyez sur les boutons de déverrouillage (fig. 3a) et tirez l'ensemble du siège vers le haut. Retirez ensuite la housse et séparez les différents éléments du cadre en appuyant sur les languettes métalliques.

Montage du bâtonnet pour les jouets

Attention ! Ne portez pas le produit en le tenant par le bâtonnet.

1. Pour installer le bâtonnet pour les jouets, glissez-le dans les guides du siège (2, fig. 4). L'installation correcte sera signalée par un clic (fig. 4).
2. Pour retirer le bâtonnet, déplacez les deux leviers (1, fig. 4) et retirez le bâtonnet.
3. Le bâtonnet peut être réglé sur l'une des quatre positions disponibles (fig. 5).

Réglage des sangles

1. Insérez les sangles dans les trous correspondants de la housse et dans les boucles situées à l'arrière du siège et serrez-les en suivant l'illustration (fig. 6, 7). Ajustez la longueur et l'alignement des sangles.
2. Une fois l'enfant installé dans le siège, attachez les sangles en insérant les éléments de verrouillage dans la boucle centrale. La fixation correcte est signalée par un clic. Fixez ensuite la housse en tissu pour la protéger contre l'abrasion (fig. 8).
3. Pour détacher les sangles, appuyez sur la boucle centrale (fig. 8a).

UTILISATION

Pour démarrer l'appareil, connectez-le à une source d'alimentation ou insérez des batteries, puis appuyez sur l'interrupteur de la télécommande (1, fig. C) ou du panneau de commande (1, rys. B).

Mode de bercement

Le produit permet de choisir parmi 3 modes de bercement. Pour modifier le mode de bercement, le levier situé dans le module principal (fig. 9) doit être soulevé vers le haut, puis déplacé vers la gauche ou la droite.
Le produit permet de régler la vitesse de bercement sur 5 positions. Pour augmenter ou diminuer la vitesse de bercement, appuyez sur le bouton n° 2 du panneau de commande (2, fig. B) ou sur le bouton n° 6 de la télécommande (6, fig. C).

Siège pivotant

Le siège peut être tourné à 360 ° dans toutes les directions (fig. 10). Pour ce faire, attrapez le siège et tournez-le doucement dans la direction souhaitée.
Cette fonction permet de changer le sens de bercement et de régler le siège de manière que vous puissiez toujours garder un contact visuel avec votre enfant.

Réglage de l'inclinaison du siège

Pour modifier la position du siège, appuyez sur les boutons de réglage situés des deux côtés du cadre (fig. 11), puis sélectionnez l'une des trois positions : semi-assise, inclinée ou semi-inclinée.

Détection des mouvements de l'enfant

Pour activer la fonction de détection des mouvements de l'enfant, appuyez sur le bouton

6 (fig. B) du panneau de commande ou sur le bouton 5 (fig. C) de la télécommande. Appuyez à nouveau pour éteindre.
Lorsque le mouvement de l'enfant est détecté, le bercement et la mélodie se déclenchent automatiquement.

Minuterie
Pour démarrer la minuterie pour 15 ou 30 minutes, appuyez sur le bouton n° 7 (fig. B) du panneau de commande ou sur le bouton n° 14 (fig. C) de la télécommande.
Appuyez une fois pour régler la minuterie sur 15 minutes. Un voyant (8, fig. B) s'allume.
Appuyez une seconde fois pour régler la minuterie sur 30 minutes. Les deux voyants lumineux (8, fig. B) s'allument.
Une fois le temps sélectionné écoulé, l'appareil s'arrête automatiquement.

Mélodies et sons de la nature
Appuyez sur la touche n° 4 (fig. B) du panneau de commande pour activer l'une des 12 mélodies disponibles. Appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver la mélodie jouée. Maintenez ce bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.
Appuyez sur la touche n° 10 (fig. C) pour sélectionner une mélodie à l'aide de la télécommande. Passez à la mélodie suivante ou précédente à l'aide des boutons n° 9 et 11 (fig. C). Augmentez ou diminuez le volume à l'aide des boutons n° 8 et 12 (fig. C).
Il existe également deux types de sons de la nature : le chant des oiseaux et le bruit de l'eau. Pour sélectionner le chant des oiseaux, appuyez sur le bouton n° 5 (fig. B) du panneau ou sur le bouton n° 7 (fig. C) de la télécommande. Pour sélectionner le bruit de l'eau, appuyez sur le bouton n° 3 (fig. B) du panneau ou sur le bouton n° 13 (fig. C) de la télécommande.

Bluetooth
Pour connecter le produit à votre téléphone via Bluetooth, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de bruit de l'eau (13, fig. C), puis sélectionnez « Lionelo » sur votre téléphone dans la liste des appareils disponibles.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution possible
La mélodie et le bercement s'arrêtent soudainement.	Appareil mal connecté à l'alimentation électrique / batteries déchargées.

Problème	Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez que les batteries ont été correctement installées. Assurez-vous que les batteries ne sont pas déchargées. / Assurez-vous que le produit est connecté à l'alimentation électrique.
L'appareil tremble excessivement.	Vérifiez que l'installation sur la base a été effectuée correctement.
Le témoin lumineux est faible.	Assurez-vous que les batteries ne sont pas déchargées. Remplacez les batteries par des batteries neuves.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La housse peut être lavée à une température maximale de 30 °C avec un détergent doux. Ne pas blanchir, ne pas sécher mécaniquement et ne pas repasser.
Nettoyez le cadre, le bâtonnet et les jouets avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de produits caustiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Essuyez le cadre et les pièces en plastique avant la prochaine utilisation.
Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les photos ont le caractère indicatif seulement ; l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVERTENCIA

1. No deje nunca al niño desatendido.
2. Deje de utilizar el producto cuando el niño comience a tratar de incorporarse.
3. No utilice nunca este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre los sistemas de retención.
5. No utilice el arco de juegos para transportar el producto.
6. No mueva ni levante este producto mientras el niño se encuentre en su interior.
7. Cuando el producto esté conectado a un lector de música, asegúrese de que el volumen del lector esté ajustado a un nivel bajo.
8. No deje que el bebé duerma en este producto. Este producto no sustituye a una cuna. Si el bebé se queda dormido, debe ser trasladado a una cuna adecuada.
9. No utilice el producto si alguno de sus componentes está dañado o falta.
10. No utilice accesorios o piezas de repuesto no aprobados por el fabricante.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
2. ADVERTENCIA: Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
3. No recargue pilas desechables.

4. No mezcle pilas de diferentes tipos o pilas viejas (usadas) con pilas nuevas.
5. Inserte las pilas en el compartimento de acuerdo con la polaridad (+ y -) y las marcas dentro del compartimento de las pilas.
6. Retire siempre la pila agotada. La pila que queda en el producto puede gotear o explotar y destruir el producto.
7. No cortocircuite los terminales de la batería.
8. Para garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo, asegúrese de que se utilicen pilas AA de 1,5 V.
9. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas del compartimento.
10. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
11. No tire las pilas al fuego. Peligro de explosión.
12. Elimine las pilas de acuerdo con las regulaciones depositándolas en contenedores previstos para este fin.
13. La fuente de alimentación utilizada con el producto debe inspeccionarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y si se encuentra algún daño, deje de usarla.
14. El producto sólo debe utilizarse con una fuente de alimentación con los parámetros recomendados (5,8V DC 0,8A).



El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO (FIG. A)

1. Módulo principal
2. Soporte
3. Elemento inferior del marco
4. Elemento superior del marco
5. Revestimiento
6. Pieza de montaje x4
7. Pieza de la base x2
8. Barra con juguetes
9. Cable USB

PANEL DE CONTROL (FIG. B)

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Velocidad de balanceo
3. Sonidos de la naturaleza (agua)
4. Melodías
5. Sonidos de la naturaleza (canto de los pájaros)
6. Detección automática de movimiento
7. Temporizador (15/30 minutos)
8. Luces indicadoras

MANDO A DISTANCIA (FIG. C)

1. Interruptor de encendido / apagado
2. Entrada de la pila
3. Bloqueo de la pila (debe retirarse antes del uso)
4. Interruptor Bluetooth
5. Detección automática de movimiento
6. Velocidad de balanceo
7. Sonidos de la naturaleza (canto de los pájaros)
8. Aumentar volumen
9. Melodía siguiente
10. Interruptor de encendido / apagado de melodías
11. Melodía anterior
12. Bajar volumen
13. Sonidos de la naturaleza (agua)
14. Temporizador (15/30 minutos)

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS (FIG. D)

1. Para sustituir las pilas, abra el compartimento de las pilas con un destornillador Phillips (no incluido).
2. Coloque 4 pilas AA de 1,5 V en el compartimento. Preste atención a la polaridad correcta de las pilas (+ y -).
3. Cierre el compartimento y apriete el tornillo.

ALIMENTACIÓN DE RED (FIG. E)

Para utilizar el producto conectado a la red eléctrica, conecte el cable al puerto ubicado en el módulo principal de la hamaca mecedora y al adaptador (Fig. E) y luego a la toma de corriente.

INSTALACIÓN

¡Atención! Sólo un adulto puede realizar el montaje.

Montaje del módulo principal

1. Coloque las piezas de montaje (6, Fig. A) en los orificios correspondientes de los componentes de la base (A, Fig. 1).
2. Instale ambos componentes de la base en el módulo principal insertando las piezas de montaje en los orificios apropiados (B, Fig. 1). Un «clic» indicará el montaje correcto. Asegúrese de que vea la pestaña de metal en la parte inferior del producto.
3. Para el desmontaje, presione la pestaña de metal con un objeto largo y delgado (Fig. 1a) y tire de la pieza de la base.

Montaje y desmontaje del asiento

1. Conecte los elementos del marco del asiento: el elemento superior marcado con A (Fig. 2) y el elemento inferior marcado con B (Fig. 2). Un «clic» indicará el montaje correcto. Coloque el revestimiento sobre todo el asiento y cierre la cremallera (Fig. 2).
2. Coloque todo el asiento con el soporte en el módulo principal. Un «clic» indicará el montaje correcto (Fig. 3).

¡Atención! Asegúrese de que no se hayan presionado ambos botones de liberación del asiento (Fig. 3a).

3. Para desmontar el asiento, presione los botones de liberación (Fig. 3a) y tire de todo el asiento hacia arriba. A continuación, retire el revestimiento y separe los elementos individuales del marco presionando las pestañas de metal.

Instalación de la barra con juguetes

¡Atención! No transporte el producto sujetando la barra.

1. Para instalar la barra con juguetes, insértela en las guías en el asiento (2, Fig. 4). Un «clic» indicará el montaje correcto (Fig. 4).
2. Para retirar la barra, mueva ambas palancas (1, Fig. 4) y retire la barra.
3. La barra se puede ajustarse en una de las cuatro posiciones disponibles (Fig. 5).

Ajuste de los cinturones

1. Inserte los cinturones en los orificios apropiados del revestimiento y en las hebillas ubicadas en la parte posterior del asiento y apriételos como se muestra en la figura (Fig. 6, 7). Ajuste la longitud y la posición de los cinturones.
2. Después de colocar al bebé en el asiento, abroche los cinturones insertando los

elementos a presión en la hebilla central. Un «clic» indicará la fijación correcta. A continuación, fije el revestimiento de tela de protección contra los roces (Fig. 8).

3. Para desabrochar los cinturones, presione la hebilla central (Fig. 8a).

USO

Para arrancar el dispositivo, conéctelo a la fuente de alimentación o inserte las pilas y luego presione el interruptor del mando a distancia (1, Fig. C) o del panel de control (1, Fig. B).

Modo de balanceo

El producto permite elegir uno de los 3 movimientos de balanceo únicos. Para cambiar el movimiento de balanceo, suba la palanca en el módulo principal (Fig. 9) y luego muévala hacia la izquierda o hacia la derecha.

El producto permite un ajuste de 5 pasos de la velocidad de balanceo. Para aumentar o disminuir la velocidad de balanceo, presione el botón 2 en el panel de control (2, Fig. B) o el botón 6 en el mando a distancia (6, Fig. C).

Asiento giratorio

El asiento se puede girar 360° en cualquier dirección (Fig. 10). Para ello, agarre el asiento y gírelo suavemente en la dirección deseada.

La función permite cambiar la dirección de balanceo y ajustar el asiento para que siempre pueda mantener el contacto visual con su hijo.

Ajuste de la inclinación del asiento

Para cambiar la posición del asiento, presione los botones de ajuste situados a ambos lados del marco (Fig. 11) y, a continuación, seleccione una de las tres posiciones: semisentado, tumbado o reclinado.

Detección de movimiento del bebé

Para activar la función de detección de movimiento del bebé, presione el botón 6 (Fig. B) en el panel de control o el botón 5 (Fig. C) en el mando a distancia. Presione de nuevo para apagarla.

Una vez que se detecte el movimiento del bebé, el balanceo y la melodía se activarán automáticamente.

Temporizador

Para activar la función de temporizador por 15 o 30 minutos, presione el botón 7 (Fig. B) en el panel de control o el botón 14 (Fig. C) en el mando a distancia.

Presione una vez para ajustar el temporizador por 15 minutos. Se iluminará una luz indicadora (8, Fig. B). Presione una segunda vez para ajustar el temporizador por 30 minutos. Se iluminarán dos luces indicadoras (8, Fig. B).

Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el dispositivo finalizará su funcionamiento automáticamente.

Melodías y sonidos de la naturaleza

Presione el botón 4 (Fig. B) en el panel de control para activar una de las 12 melodías disponibles. Presione el botón de nuevo para apagar la melodía que se está reproduciendo. Presione y mantenga presionado para aumentar o bajar el volumen.

Presione el botón 10 (Fig. C) para seleccionar la melodía con el mando a distancia. Cambie la melodía a la siguiente o anterior usando los botones 9 y 11 (Fig. C). Aumente o reduzca el volumen utilizando los botones 8 y 12 (Fig. C).

También se pueden elegir dos tipos de sonidos de la naturaleza: el canto de los pájaros y el sonido del agua. Para escoger el canto de los pájaros, presione el botón 5 (Fig. B) en el panel de o el botón 7 (Fig. C) en el mando a distancia. Para escoger el sonido del agua, presione el botón 3 (Fig. B) en el panel de o el botón 13 (Fig. C) en el mando a distancia.

Bluetooth

Para conectar el producto al teléfono a través de Bluetooth, mantenga presionado el botón de sonido del agua (13, Fig. C) y luego seleccione «Lionelo» en el teléfono de la lista de dispositivos disponibles.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
La melodía y el balanceo se detienen de repente.	Dispositivo conectado incorrectamente a la fuente de alimentación / pilas descargadas.

Problema	Posible solución
El dispositivo no se enciende.	Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente. Asegúrese de que las pilas no estén agotadas. / Asegúrese de que el producto esté conectado a la alimentación.
El dispositivo tiembla excesivamente.	Compruebe que el montaje en la base se haya realizado correctamente.
Luz indicadora de nivel bajo.	Asegúrese de que las pilas no estén agotadas. Reemplace las pilas por nuevas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El revestimiento se puede lavar a temperaturas de hasta 30 °C con un detergente suave. No utilizar lejía, no secar mecánicamente ni planchar.
El marco, la barra y los juguetes deben limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice detergentes corrosivos. Antes del siguiente uso, el marco y los componentes de plástico deben secarse.
Guarde la producto en un lugar seco, lejos de altas temperaturas y humedad.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

NL

Beste klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over het aangeschafte product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

WAARSCHUWING

1. Nooit uw kind zonder toezicht laten.
2. Gebruik dit product niet meer zodra het kind probeert te gaan zitten.
3. Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
4. Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
5. Gebruik de speelboog nooit om het wipstoeltje te dragen.
6. Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin.
7. Wanneer het product op een muziekspeler aangesloten is, moet u ervoor zorgen dat het volume van de muziekspeler op een lage waarde is ingesteld.
8. Laat uw kind niet in het product slapen. Het product is niet geschikt als vervanging van een babybedje. Als het kind in slaap valt, moet hij in een geschikt kinderbedje worden gelegd.
9. Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
10. Gebruik geen reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

INFORMATIE OVER BATTERIJ EN STROOMVOORZIENING

1. WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze ernstige inwendige brandwonden veroorzaken
2. WAARSCHUWING: Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
3. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden.
4. Gebruik geen batterijen van verschillende types of oude (gebruikte) batterijen met nieuwe.
5. Plaats de batterijen in het vakje volgens de polariteit (+ en -) en de markeringen in het batterijvakje.

6. Haal altijd een lege batterij eruit. De batterij in het product kan lekken of ontploffen en het product vernietigen.
7. Maak de accupolen niet kortsluiten.
8. Voor een goede werking van het apparaat moeten de AA 1.5V - batterijen worden gebruikt.
9. Verwijder de batterijen uit het vakje als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
10. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
11. Gooi batterijen niet weg in vuur. De batterij kan exploderen.
12. Verwijder batterijen volgens de voorschriften door ze in speciaal daarvoor bestemde containers te deponeren.
13. De stroomvoorziening die met het product wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de kabel, stekker, behuizing en andere onderdelen en mag niet worden gebruikt als dergelijke schade wordt geconstateerd.
14. Het product mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen stroomvoorziening (5,8V DC 0,8A).



Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen.

In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid omdat het een bedreiging kan vormen voor het milieu en de volksgezondheid. Lever uw oude product in bij het daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

ONDERDELEN VAN HET PRODUCT (AFB. A)

1. Hoofdmodule
2. Steunelement
3. Onderste element voor het frame
4. Bovenste element voor het frame
5. Hoes
6. Montageonderdeel x4
7. Basiselement x2
8. Speelbeugel
9. USB kabel

BEDIENINGSPANEEL (AFB. B)

1. Aan/uit-schakelaar
2. Snelheid van de schommel
3. Geluiden van de natuur (water)
4. Melodieën
5. Geluiden uit de natuur
6. (vogelgeluiden)
6. Automatische bewegingsdetectie
7. Timer (15 / 30 minuut)
8. Controlelampjes

AFSTANDSBEDIENING (AFB. C)

1. Aan/uit-schakelaar
2. Batterij
3. Batterijbeveiliging (moet voor gebruik worden verwijderd)
4. Bluetooth
5. Automatische bewegingsdetectie
6. Snelheid van de schommel
7. Geluiden uit de natuur
8. (vogelgeluiden)
8. Het volume verhogen
9. Volgende melodie
10. Aan/uit-schakelaar voor melodie
11. Vorige melodie
12. Het volume verlagen
13. Geluiden van de natuur (water)
14. Timer (15 / 30 minuut)

BATTERIJ VERVANGEN (AFB. D)

1. Om de batterijen te vervangen het batterijvakje met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) openen.
2. Plaats vier AA 1.5V. - batterijen in het vakje. Let op de juiste polariteit (+ en -).
3. Sluit het vakje en draai de schroef vast.

STROOMVOORZIENING (AFB. E)

Om het product op netstroom te gebruiken, de kabel op de poort op de hoofdmodule van het wipstoeltje en op adapter (afb. E) en op een stopcontact sluiten.

MONTAGE

Let op! De installatie mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

Hoofdmodule monteren

1. Plaats de montageelementen (6, afb. A) in de daarvoor bestemde openingen van de basiselementen (A, afb. 1).
2. Installeer beide basiselementen op de hoofdmodule door de bevestigingselementen in bepaalde openingen (B, afb. 1) te zetten. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven. Zorg ervoor dat de metalen lip aan de onderkant zichtbaar is.
3. Druk met een lang dun voorwerp op het metalen lipje (afb. 1a) en trek aan het basiselement om te verwijderen.

Stoeltje installeren en verwijderen

1. Koppel de onderdelen van het stoelframe - het bovenste onderdeel met markering A (afb. 2) en het onderste onderdeel met markering B (afb. 2). De correcte installatie wordt door een klik aangegeven. Doe de hoes over het hele stoeltje en rits hem dicht (afb. 2).
2. Plaats het hele stoeltje met de steun op de hoofdmodule. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven (afb. 3).

Let op! Let erop dat beide ontgrendelingsknoppen van het stoeltje niet zijn ingedrukt (afb. 3a).

3. Om het stoeltje te verwijderen op de ontgrendelingsknoppen (afb. 3a) drukken en het stoeltje omhoog nemen. Verwijder daarna de hoes en maak de afzonderlijke frameonderdelen los door de metalen lipjes in te drukken.

Speelbeugel installeren

Let op! Draag het product niet door het met de speelbeugel vast te houden.

1. Om de speelbeugel te plaatsen deze in de geleiders op het stoeltje (2, afb. 4) te schuiven. De correcte installatie wordt door een klik aangegeven (afb. 4).
2. Om de speelbeugel te verwijderen beide hendels (1, afb. 4) te verschuiven en de beugel te verwijderen.
3. De speelbeugel kan in 4 beschikbare standen worden ingesteld (afb. 5).

Gordels afstellen

1. Doe de gordels in de daarvoor bestemde openingen in de hoes en in de gespen aan de achterkant van het stoeltje en maak deze vast, volg de instructies op de afbeelding (afb. 6, 7). Pas de lengte en plaatsing van de gordel aan.
2. Nadat het kind in het stoeltje zit, de gordels vastmaken door de vergrendelingselementen in de midden gesp te steken. Een correcte bevestiging wordt aangegeven door een hoorbare klik. Maak vervolgens de stofhoes vast om bescherming tegen schuren (afb. 8).
3. Om de gordel los te maken de middelgesp indrukken (afb. 8a).

GEBRUIK

Om het apparaat te starten, sluit het op een stroombron aan of plaats batterijen en druk vervolgens op de schakelaar op de afstandsbediening (1, afb. C) of het bedieningspaneel (1, afb. B).

Schommelstand
Voor dit product kan een van de 3 unieke schommelstanden worden gekozen. Om de schommelstand te wijzigen hendel op de hoofdmodule (afb. 9) omhoog brengen en vervolgens naar links of rechts verplaatsen.
De schommelsnelheid kan in 5 standen worden ingesteld. Om de snelheid te verhogen of te verlagen op knop nr. 2 op het bedieningspaneel (2, afb. B) of nr. 6 op de afstandsbediening (6, afb. C) drukken.

Stoeltje draaien
Het schommelstoeltje kan met 360° in alle richtingen worden gedraaid (afb. 10). Hiervoor het stoeltje vastpakken en voorzichtig in de gewenste richting draaien.
Met deze functie kan de schommelrichting worden gewijzigd en het stoeltje zo worde versteld dat je altijd oogcontact met je kind kunt houden.

Kanteling van het stoeltje verstellen
Om de positie van het stoeltje te wijzigen, op de verstelknoppen aan weerszijden van het frame drukken (afb. 11) en vervolgens een van de drie posities - zittend, liggend of half-liggend kiezen.

Bewegingsdetectie van kinderen
Druk op knop 6 (afb. B) op het bedieningspaneel of op knop 5 (afb. C) op de afstandsbediening om de bewegingsdetectie te activeren. Druk opnieuw om uit te schakelen.
Als het kindje beweegt, worden het schommelen en de melodie automatisch ingeschakeld.

Timer
Om timer voor 15 of 30 min. te starten op knop nr. 7 (afb. B) op het bedieningspaneel of knop nr. 14 (afb. C) op de afstandsbediening drukken.
Druk één keer om de timer op 15 min. in te stellen. Eén indicatielampje is verlicht (8, afb. B). Druk volgende keer om de timer op 30 min. in te stellen. Twee indicatielampjes zijn verlicht (8, afb. B).
Nadat de gekozen tijd is verstreken, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Melodieën en geluiden van de natuur

Druk op knop nr. 4 (afb. B) om een van 12 beschikbare melodieën op het bedieningspaneel te activeren. Om de melodie uit te schakelen nogmaals op de knop drukken. Druk en houd ingedrukt om het geluidsvolume te verhogen of te verlagen. Druk op knop nr. 10 (afb. C) om een melodie met de afstandsbediening te kiezen. Verander de volgende of vorige melodie met de knoppen nr. 9 en 11 (afb. C). Verhoog of verlaag het volume met de knoppen nr. 8 en 12 (afb. C).

Er zijn ook twee typen geluiden uit de natuur om uit te kiezen - vogelgezang en het geluid van water. Om vogelzang te kiezen op knop nr. 5 (afb. B) op het paneel of nr. 7 (afb. C) op de afstandsbediening drukken. Om het geluid van water te kiezen op knop nr. 3 (afb. B) op het paneel of nr. 13 (afb. C) op de afstandsbediening drukken.

Bluetooth

Om het product via Bluetooth met de telefoon te verbinden de knop met het geluid van water (13, afb. C) ingedrukt houden en vervolgens "Lionelo" op je telefoon in de lijst met beschikbare apparaten kiezen.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oplossing
De melodie en het schommelen stoppen plotseling.	Apparaat verkeerd aangesloten / lege batterijen.
Het apparaat schakelt niet in.	Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de batterijen niet leeg zijn. Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het apparaat trilt overmatig.	Controleer of de installatie op de onderbouw correct is uitgevoerd.
Slecht indicatorlampje.	Zorg ervoor dat de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen.

REINIGING EN ONDERHOUD

De hoes kan gewassen worden op 30 °C met een mild wasmiddel. Niet bleken, mechanisch drogen of strijken.

Reinig het frame, de beugel en het speelgoed met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Geen bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken. Veeg het frame

en de kunststof onderdelen droog voor het volgende gebruik.
Bewaar het product op een droge plaats uit de buurt van warmte en vochtigheid.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.
DĖMESIO

1. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
2. Nebenaudokite gaminio, kai vaikas pradeda sėdėti.
3. Niekada nenaudokite šio gaminio ant pakeltų paviršių (pavyzdžiui, stalo).
4. Visada naudokite saugos diržus.
5. Nenaudokite žaislų laikiklio gaminiui nešti.
6. Nejudinkite ar nekelkite šio gaminio kartu su vaiku jame.
7. Kai gaminys yra prijungtas prie muzikos grotuvo, įsitikinkite, kad muzikos grotuvo garsas yra nestiprus.
8. Neleiskite vaikui miegoti šiame produkte. Šis produktas nepakeičia vaikiškos lovelės. Vaikui užmigus, perneškite jį į atitinkamą lovelę.
9. Nenaudokite produkto, jei trūksta kokios nors dalies arba jeigu jis pažeistas.

10. Nenaudokite priedų ir atsarginių dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS IR MAITINIMO ADAPTERĮ

1. DĖMESIO: Šiame gaminyje yra monetos formos elementas. Prarytas monetos formos elementas gali sukelti sunkius vidinius cheminius nudegimus.
2. DĖMESIO: Panaudotus elementus nedelsdami išmeskite. Laikykite naujus ir naudotus elementus atokiau nuo vaikų. Jei įtariate, kad elementai galėjo būti praryti ar įkišti į bet kurią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
3. Neįkraukite vienkartinių baterijų.
4. Nemaišykite įvairių rūšių baterijų arba senų (išeikvotų) ir naujų baterijų.
5. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių laikydamiesi teisingo poliškumo (+ ir -) ir viduje esančių simbolių.
6. Visada išimkite išsikrovusią bateriją. Produkte likusi baterija gali ištekėti arba sprogti ir sugadinti produktą.
7. Netrumpinkite akumuliatoriaus gnybtų.
8. Norėdami užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, įsitikinkite, ar naudojamos AA 1.5V tipo baterijos.
9. Jei produktas nenaudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
10. Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų.
11. Nemeskite baterijų į ugnį. Sprogimo pavojus.
12. Baterijas šalinkite pagal taisykles, išmeskite jas į tam skirtus konteinerius.
13. Produkto maitinimo adapteris turi būti reguliariai tikrinamas: ar nepažeistas laidas, kištukas, korpusas ir kitos dalys, o nustačius bet kokius defektus, jis negali būti naudojamas.
14. Produktą galima naudoti tik su rekomenduojamų parametrų maitinimo adapteriu (5,8V DC 0,8A).



Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

Pagal direktyvą 2012/19/ES, šio produkto atliekos turi būti surenkamos atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, nes tai gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą atiduokite elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo tarnybai.

DALIŲ SĄRAŠAS (PAV. A)

1. Pagrindinis modulis
2. Laikiklis
3. Apatinis rėmo elementas
4. Viršutinis rėmo elementas
5. Užvalkalas
6. Tvirtinimo elementas x4
7. Pagrindo elementas x2
8. Žaislinė galvos juosta
9. USB linija

VALDYMO SKYDELIS (PAV. B)

1. Jungiklis
2. Supimo greitis
3. Gamtos garsai (vanduo)
4. Melodijos
5. Gamtos garsai (paukščių gėsmės)
6. Automatinis judesio aptikimas
7. Laikmatis (15 / 30 minučių)
8. Indikatoriai

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS (PAV. C)

1. Jungiklis
2. Baterijų įėjimas
3. Baterijų užraktas (išimti prieš naudojimą)
4. Bluetooth jungiklis
5. Automatinis judesio aptikimas
6. Supimo greitis
7. Gamtos garsai (paukščių giedojimas)
8. Padidinti garsumą
9. Kita melodija
10. Melodijų jungiklis
11. Ankstesnė melodija
12. Sumažinti garsumą
13. Gamtos garsai (vanduo)
14. Laikmatis (15 / 30 minučių)

BATERIJA KEITIMAS (PAV. D)

1. Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų skyrių naudodami kryžminį atsuktuvą (neįeina į komplektą).
2. Įdėkite į skyrių keturias AA 1.5V tipo baterijas. Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą (+ ir -).
3. Uždarykite skyrių ir priveržkite varžtą.

ELEKTROS TIEKIMAS IŠ TINKLO (PAV. E)

Norėdami, kad produktas veiktų iš elektros tinklo, prijunkite kabelį prie pagrindinio kėdutės modulio lizdo ir prie adapterio (pav. E), tada prie elektros lizdo.

MONTAVIMAS

Dėmesio! Montavimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.

Pagrindinio modulio montavimas

1. Įdėkite tvirtinimo elementus (6, pav. A) į atitinkamas pagrindo elementų angas (A, pav. 1).
2. Sumontuokite abi pagrindo dalis ant pagrindinio modulio, įstatydami tvirtinimo elementus į atitinkamas angas (B, pav. 1). Spragtelėjimas reiškią teisingą montavimą. Įsitikinkite, kad metalinė iškyša matoma produkto apačioje.
3. Norėdami išmontuoti, paspauskite metalinę iškyšą ilgu plonu daiktu (pav. 1a) ir patraukite pagrindo elementą.

Sėdynės montavimas ir išmontavimas

1. Sujunkite sėdynės rėmo elementus - viršutinį elementą A (pav. 2) ir apatinį B (pav. 2). Spragtelėjimas reiškią teisingą montavimą. Uždėkite užvalkalą ant sėdynės ir užsekite užtrauktuką (pav. 2).
2. Sėdynę kartu su laikikliu uždėkite ant pagrindinio modulio. Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (pav. 3).

Dėmesio! Įsitikinkite, kad abu sėdynės atleidimo mygtukai nėra nuspausti (pav. 3a).

3. Norėdami išmontuoti sėdynę, paspauskite atleidimo mygtukus (pav. 3a) ir patraukite visą sėdynę aukštyn. Tada nuimkite užvalkalą ir atskirkite atskirus rėmo elementus spausdami metalines išpjovas.

Žaislinės galvos juostos montavimas

Dėmesio! Produkto negalima pernešti laikant už žaislinės juostos.

1. Norėdami pritvirtinti žaislinę juostą, įstumkite ją į sėdynės kreipiklius (2, pav. 4). Spragtelėjimas reiškia teisingą montavimą (pav. 4).
2. Norėdami nuimti žaislinę juostą, pastumkite abi svirtis (1, pav. 4) ir nuimkite žaislinę juostą.
3. Žaislinę juostą galima nustatyti vienoje iš keturių galimų padėčių (pav. 5).

Diržų reguliavimas

1. Įkiškite diržus į atitinkamas angas užvalkale ir į sagtis, esančias sėdynės gale, ir priveržkite, kaip parodyta paveikslėlyje (6, pav. 7). Sureguliuokite diržų ilgį ir padėtį.
2. Pasodinę vaiką į kėdutę, prisekite saugos diržus įkišdami fiksavimo detales į vidurinę sagtį. Spragtelėjimas reiškia teisingą užsegimą. Tada užsekite audinio užvalkalą, kuris apsaugo nuo nutrynimų (pav. 8).
3. Norėdami atsegti saugos diržus, paspauskite vidurinę sagtį (8a pav.).

NAUDOJIMAS

Norėdami paleisti prietaisą, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio arba įdėkite baterijas, tada paspauskite jungiklį nuotolinio valdymo pulte (1, pav. C) arba valdymo skydelyje (1, pav. B).

Supimo režimas

Produktas leidžia pasirinkti vieną iš 3 unikalių supimo judesių. Norėdami pakeisti supimo judesį, pakelkite pagrindinio modulio svirtį (pav. 9) į viršų ir pasukite ją į kairę arba dešinę. Produktas turi 5 laipsnių supimo greičio reguliavimą. Norėdami padidinti arba sumažinti supimo greitį, paspauskite mygtuką Nr. 2 valdymo skydelyje (2, pav. B) arba Nr. 6 nuotolinio valdymo pulte (6, pav. C).

Sukamoji sėdynė

Sėdynę galima pasukti 360° bet kuria kryptimi (pav. 10). Norėdami tai padaryti, paimkite sėdynę ir švelniai pasukite ją norima kryptimi.
Ši funkcija leidžia keisti supimo kryptį ir sureguliuoti sėdynę taip, kad visada galėtumėte palaikyti akių kontaktą su vaiku.

Sėdynės pasivirimo reguliavimas

Norėdami pakeisti sėdynės padėtį, paspauskite reguliavimo mygtukus, esančius abiejose rėmo pusėse (pav. 11), tada pasirinkite vieną iš trijų padėčių – pusiau sėdimą, gulimą arba pusiau gulimą.

Vaiko judesio aptikimas

Norėdami suaktyvinti vaiko judesio aptikimo funkciją, paspauskite valdymo skydelio mygtuką Nr.6 (pav. B) arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką Nr.5 (pav. C). Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.
Kai aptinkamas vaiko judesys, automatiškai įsijungia supimas ir melodija.

Laikmatis

Norėdami įjungti laikmatį 15 arba 30 minučių, paspauskite mygtuką Nr.7 (pav. B) valdymo skydelyje arba mygtuką Nr.14 (pav. C) nuotolinio valdymo pulte.

Paspauskite vieną kartą, kad nustatytumėte laikmatį 15 minučių. Užsidegs vienas indikatorius (8, pav. B). Paspauskite dar kartą, kad nustatytumėte laikmatį 30 minučių. Užsidegs du indikatoriai (8, pav. B).

Praėjus nustatytam laikui, prietaisas išsijungs automatiškai.

Melodijos ir gamtos garsai

Paspauskite mygtuką Nr. 4 (pav. B) valdymo skydelyje, kad įjungtumėte vieną iš 12 galimų melodijų. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte melodiją. Paspauskite ir palaikykite, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

Paspauskite mygtuką Nr. 10 (pav. C), kad pasirinktumėte melodiją iš nuotolinio valdymo pulto. Pakeiskite melodiją į kitą arba ankstesnę, naudodami mygtukus Nr. 9 ir 11 (pav. C). Sumažinkite arba padidinkite garsumą mygtukais Nr. 8 arba 12 (pav. C).

Taip pat galima rinktis du gamtos garsus – paukščių giesmės ir vandens šniokštimas. Norėdami suaktyvinti paukščių giesmės, paspauskite mygtuką Nr. 5 (pav. B) skydelyje arba mygtuką Nr. 7 (pav. C) pulte. Norėdami suaktyvinti vandens šniokštimą, paspauskite mygtuką Nr. 3 (pav. B) skydelyje arba mygtuką Nr. 13 (pav. C) pulte.

Bluetooth

Norėdami prijungti produktą prie telefono per Bluetooth, paspauskite ir palaikykite vandens šniokštimo mygtuką (13, pav. C), tada telefone prietaisų sąraše pasirinkite „Lionelo“.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimas sprendimas
Melodija ir supimas staiga nutrūksta.	Prietaisas netinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio / išsikrovusios baterijos.
Prietaisas neįsijungia.	Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos. Įsitikinkite, kad baterijos neišsikrovusios. / Įsitikinkite, kad produktas prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Prietaisas pernelyg dreba.	Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas ant pagrindo.

Problema	Galimas sprendimas
Silpna indikatoriaus šviesa.	Įsitikinkite, kad baterijos neišsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Užvalkalą galima skalbti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, naudojant švelnų ploviklį. Nebalinkite, nedžiovinkite mechaniškai ir nelyginkite.
Rėmą, galvos juostą ir žaislus valykite drėgnu skudurėliu, naudodami švelnų ploviklį. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių. Prieš kitą naudojimą, rėmą ir plastikinius elementus nušluostykite sausai.
Laikykite produktą sausoje vietoje, toliau nuo šilumos ir drėgmės šaltinių.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážení Zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás:
help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. O.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Přestaňte výrobek používat, jakmile se dítě začne pokoušet posadit.

3. Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
4. Vždy používejte zádržný systém.
5. Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.
6. Nepřemísťujte ani nezvedejte tento výrobek v případě, že je v něm dítě.
7. Když je výrobek připojen k hudebnímu přehrávači, ujistěte se, že je hlasitost přehrávače nastavena na nízkou hodnotu.
8. Nenechávejte dítě spát v tomto výrobku. Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku. Pokud dítě usne, přeneste jej do vhodné postýlky.
9. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
10. Nepoužívejte příslušenství a náhradní díly, které neschválil výrobce.

INFORMACE O BATERIÍCH A SÍŤOVÉM ADAPTÉRU

1. UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení.
2. UPOZORNĚNÍ: Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
3. Nenabíjejte jednorázové baterie.
4. Nemíchejte různé typy baterií nebo staré baterie (použité) s novými.
5. Baterie vkládejte do přihrádky podle polarity (+ a –) a značek uvnitř přihrádky na baterie.
6. Vybitou baterii vždy vyjměte. Pokud baterie zůstane ve výrobku, může vytéct nebo vybuchnout a zničit výrobek.
7. Nezkratujte svorky baterie.
8. Abyste zajistili správnou funkci zařízení, ujistěte se, že používáte baterie typu AA 1,5 V.
9. Pokud výrobek nebudete používat delší dobu, vyjměte baterie z přihrádky.

10. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Baterie nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu.
12. Baterie zlikvidujte v souladu s předpisy, vyhoďte je do speciálně k tomu určených nádob.
13. Síťový adaptér používaný s výrobkem pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny kabel, zástrčka, kryt a další části, a pokud zjistíte takové poškození, přestaňte jej používat.
14. Výrobek používejte pouze se síťovým adaptérem s doporučenými parametry (5,8V DC 0,8A).



Výrobek splňuje požadavky směrnic Evropské unie.
V souladu se směrnicí 2012/19/EU tento výrobek podléhá tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte společně s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na místo recyklace elektrických a elektronických zařízení.

SEZNAM SOUČÁSTÍ VÝROBKU (OBR. A)

1. Hlavní modul
2. Držák
3. Spodní prvek rámu
4. Horní prvek rámu
5. Potah
6. 6. Montážní prvek 4x
7. Prvek základny 2x
8. Hrazdička s hračkami
9. USB kabel

OVLÁDACÍ PANEL (OBR. B)

1. Přepínač
2. Rychlost houpání
3. Zvuky přírody (voda)
4. Melodie
5. Zvuky přírody (ptačí zpěv)
6. Automatická detekce pohybu
7. Časovač (15/30 minut)
8. Kontrolky

DÁLKOVÝ OVLADAČ (OBR. C)

1. Přepínač
2. Vstup baterií
3. Pojistka baterií (vyjměte před použitím)
4. Vypínač Bluetooth
5. Automatická detekce pohybu
6. Rychlost houpání
7. Zvuky přírody (ptačí zpěv)
8. Zvýšení hlasitosti
9. Další melodie
10. Přepínač melodií
11. Předchozí melodie
12. Snížení hlasitosti
13. Zvuky přírody (voda)
14. Časovač (15/30 minut)

VÝMĚNA BATERIÍ (OBR. D)

1. Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie pomocí křížového šroubováku (není v sadě).
2. Do přihrádky vložte 4 baterie typu AA 1, 5 V. Dávejte pozor na správnou polaritu baterií (+ a –).
3. Zavřete přihrádku a utáhněte šroub.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ (OBR. E)

Chcete-li používat výrobek připojený k síťovému napájení, připojte kabel k portu umístěnému v hlavním modulu houpátka a k síťovému adaptéru (obr. E) a pak do síťové zásuvky.

MONTÁŽ

Pozor! Montáž může provést pouze dospělá osoba.

Montáž hlavního modulu

1. Umístěte montážní prvky (6, obr. A) do příslušných otvorů prvků základny (A, obr. 1).
2. Namontujte oba prvky základny na hlavní modul tak, že vložíte montážní prvky do příslušných otvorů (B, obr. 1). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí. Ujistěte se, že kovový jazýček je viditelný na spodní straně výrobku.
3. Pro demontáž stiskněte kovový jazýček dlouhým tenkým předmětem (obr. 1a) a vytáhněte prvek základny.

Montáž a demontáž sedáku

1. Spojte prvky rámu sedáku – horní prvek označený jako A (obr. 2) a spodní prvek jako B (obr. 2). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí. Natáhněte potah na celý sedák a zapněte zip (obr. 2).
2. Sedák společně s držákem nasaďte na hlavní modul. Správnou montáž bude indikovat cvaknutí (obr. 3).

Pozor! Ujistěte se, že nejsou stisknutá obě tlačítka pro uvolnění sedáku (obr. 3a).

3. Chcete-li odebrat sedák, stiskněte uvolňovací tlačítka (obr. 3a) a celý sedák zatáhněte nahoru. Pak sejměte potah a oddělte jednotlivé prvky rámu tak, že stisknete kovové jazýčky.

Montáž hrazdičky s hračkami

Pozor! Nepřenášejte výrobek tak, že jej držíte za hrazdičku.

1. Chcete-li namontovat hrazdičku s hračkami, zasuňte ji do vodítek v sedáku (2, obr. 4). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí (obr. 4).
2. Pro odebrání hrazdičky přesuňte obě páčky (1, obr. 4) a vyjměte hrazdičku.
3. Hrazdičku můžete nastavit do jedné ze čtyř dostupných poloh (obr. 5).

Seřízení pásů

1. Vložte pásy do příslušných otvorů v potahu a do přezek umístěných na zadní straně sedáku a utáhněte je, jak je znázorněno na obrázku (obr. 6, 7). Upravte délku a polohu pásů.
2. Po umístění dítěte do sedáku zapněte pásy tak, že vložíte zacvakávací zarážky do středové spony. Správné zapnutí bude indikovat slyšitelné cvaknutí. Pak zapněte látkový potah, který chrání proti oděru (obr. 8).
3. Pro rozepnutí pásů stiskněte středovou sponu (obr. 8a).

POUŽÍVÁNÍ

Chcete-li zařízení zapnout, připojte jej ke zdroji napájení nebo vložte baterie a pak stiskněte vypínač na dálkovém ovladači (1, obr. C) nebo na ovládacím panelu (1, obr. B).

Režim houpání

Výrobek umožňuje vybrat jeden ze tří jedinečných houpacích pohybů. Chcete-li změnit pohyb houpání, zvedněte páčku na hlavním modulu (obr. 9) a pak ji posuňte doleva nebo doprava.

Výrobek umožňuje nastavit rychlost houpání do 5 úrovní. Chcete-li zvýšit nebo snížit rychlost houpání, stiskněte tlačítko č. 2 na ovládacím panelu (2, obr. B) nebo č. 6 na dálkovém ovladači (6, obr. C).

Otočný sedák

Sedák můžete otáčet o 360° v libovolném směru (obr. 10). Chcete-li to provést, uchopte sedák a opatrně jej otočte ve vybraném směru.

Funkce umožňuje měnit směr houpání a nastavit sedák tak, abyste mohli vždy udržovat oční kontakt s dítětem.

Nastavení sklonu sedáku
Chcete-li změnit polohu sedáku, stiskněte nastavovací tlačítka umístěná na obou stranách rámu (obr. 11) a pak vyberte jednu ze tří poloh – polosed, leh nebo pololeh.

Detekce pohybu dítěte
Chcete-li zapnout funkci detekci pohybu dítěte, stiskněte tlačítko č. 6 (obr. B) na ovládacím panelu nebo č. 5 (obr. C) na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím ji vypnete.
Když je detekován pohyb dítěte, houpání a melodie se zapnou automaticky.

Časovač
Chcete-li spustit časovač na 15 nebo 30 minut, stiskněte tlačítko č. 7 (obr. B) na ovládacím panelu nebo tlačítko č. 14 (obr. C) na dálkovém ovladači.
Jedním stisknutím nastavíte časovač na 15 minut. Rozsvítí se jedna kontrolka (8, obr. B).
Druhým stisknutím nastavíte časovač na 30 minut. Rozsvítí se dvě kontrolky (8, obr. B).
Po uplynutí vybrané doby se zařízení automaticky vypne.

Melodie a zvuky přírody
Stisknutím tlačítka č. 4 (obr. B) na ovládacím panelu aktivujete jednu ze 12 dostupných melodií. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání melodie vypnete. Stisknutím a přidržením zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
Stisknutím tlačítka č. 10 (obr. C) vyberete melodii pomocí dálkového ovladače. Změňte melodii na další nebo předchozí pomocí tlačítek č. 9 a 11 (obr. C). Zvyšte nebo snižte hlasitost pomocí tlačítek č. 8 a 12 (obr. C).
Na výběr jsou také dva druhy zvuků přírody – ptačí zpěv a šum vody. Chcete-li vybrat ptačí zpěv, stiskněte tlačítko č. 5 (obr. B) na ovládacím panelu nebo č. 7 (obr. C) na dálkovém ovladači. Chcete-li vybrat šum vody, stiskněte tlačítko č. 3 (obr. B) na ovládacím panelu nebo č. 13 (obr. C) na dálkovém ovladači.

Bluetooth
Chcete-li připojit výrobek k telefonu přes Bluetooth, stiskněte a přidržte tlačítko šumu vody (13, obr. C) a pak na telefonu vyberte ze seznamu dostupných zařízení „Lionelo".

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Melodie a houpání se náhle zastaví.	Zařízení není správně připojeno k napájení / vybité baterie.
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Ujistěte se, že baterie nejsou vybité. / Ujistěte se, že je výrobek připojen k napájení.
Zařízení se nadměrně třese.	Zkontrolujte, zda jste správně provedli montáž na základnu.
Ztlumená kontrolka.	Ujistěte se, že baterie nejsou vybité. Vyměňte baterie za nové.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Potah můžete prát na 30 °C s použitím jemného pracího prostředku. Nebělte, nesušte mechanicky ani nežehlete.

Rám, hrazdičku a hračky čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte leptavé čisticí prostředky. Před dalším použitím otřete rám a plastové prvky do sucha.

Výrobek skladujte na suchém místě, mimo dosah vysokých teplot a vlhkosti.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od znázorněného na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS! OLVASSA ÁT ALAPOSAN ÉS KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!

FIGYELMEZTETÉS

1. Soha ne hagyja a gyermekétét felügyelet nélkül!
2. Ne használja tovább a terméket, ha a gyermek már próbál magától felülni!
3. Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
4. Mindig használja a biztonsági övet!
5. Soha ne szállítsa a terméket a játéktartó karnál fogva!
6. Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a gyermek benne tartózkodik!
7. Amennyiben zenelejátszóval kapcsolta össze a terméket, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszó alacsony hangszintre lett beállítva!
8. Ne hagyja a gyermeket a termékben aludni. Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat. Ha gyermeke elalszik, helyezze át egy megfelelő kiságyba.
9. Ne használja a terméket, ha annak bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
10. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy elemeket használja.

ELEMRE ÉS TÁPEGYSÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

1. FIGYELMEZTETÉS: E termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gombelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
2. FIGYELMEZTETÉS: Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
3. Az eldobható elemeket nem szabad újratölteni.
4. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és a régi (lemerült) elemeket.
5. Az elemeket a polaritásnak (+ és -) és az elemtartóban található jelöléseknek megfelelően kell a termékbe helyezni.

6. Minden esetben távolítsa el a lemerült elemeket. A termékben hagyott elem szivároghat vagy felrobbanhat és a termék károsodását okozhatja.
7. Ne rövidzárra kösse az akkumulátor pólusait.
8. A készülék megfelelő működése érdekében győződjön meg arról, hogy AA 1.5V típusú elemet használ a termékhez.
9. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
10. Az elemek gyermekektől elzárva tárolandók.
11. Az elemeket tűzbe dobni tilos. Robbanásveszély.
12. Az elemeket a jogszabályoknak megfelelően erre a célra szolgáló konténerekbe kell eltávolítani.
13. Rendszeresen ellenőrizze a termék tápegységét, hogy nem érte sérülés a kábelt, a tápdugót, a készülékházat vagy annak más elemeit. Ha bármilyen sérülést észlel, fejezze be a termék használatát.
14. A termék csak az ajánlott specifikációknak (5,8V DC 0,8A) megfelelő tápegységgel használható.

A termék megfelel az Európai Uniós irányelvek követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretein belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

A TERMÉK RÉSZEI (A. ÁBRA)

1. Központi elem
2. Konzol
3. Alsó vázelem
4. Felső vázelem
5. Üléshuzat
6. Szerelőelem x4
7. Talprész x2
8. Játéktartó
9. USB kábel

KEZELŐPANEL (B. ÁBRA)

1. Kapcsológomb
2. Ringatási sebesség
3. A természet hangjai (víz)
4. Dallamok
5. A természet hangjai (madárcsiripelés)
6. Automatikus mozgásérzékelés
7. Időzítő (15 / 30 perc)
8. Jelzőfények

TÁVIRÁNYÍTÓ (C. ÁBRA)

1. Kapcsológomb
2. Elemtartó rekesz
3. Szigetelő lapocska (használat előtt ki kell húzni)
4. Bluetooth kapcsológomb
5. Automatikus mozgásérzékelés
6. Ringatási sebesség
7. Természet hangjai (madárcsiripelés)
8. Hangerő növelése
9. Következő dallam
10. Dallam kapcsológomb
11. Előző dallam
12. Hangerő csökkentése
13. A természet hangjai (víz)
14. Időzítő (15 / 30 perc)

ELEMCSERE (D. ÁBRA)

1. Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartót egy keresztfejű csavarhúzóval (nem tartozék).
2. Helyezzen be az elemtartó rekeszbe 4 darab AA 1.5V típusú elemet. Ügyeljen az elemek helyes polaritására (+ és -).
3. Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS (E. ÁBRA)

A hálózati tápellátáshoz csatlakoztatott termék használatához csatlakoztassa a kábelt a pihenőszék központi elemén található modulra (E. ábra), valamint a hálózati aljzatra.

ÖSSZESZERELÉS

Figyelem! A termék összeszerelését kizárólag felnőtt személy végezheti.

A központi rész összeszerelése

1. Helyezze be a szerelőelemeket (6, A ábra) a talprészek (A, 1. ábra) megfelelő nyílásaiba.
2. Rögzítse a két talprészt a központi elemre a szerelőelemek megfelelő nyílásokba (B, 1. ábra) helyezésével. A helyes rögzítést egy kattanás jelzi. Győződjön meg róla, hogy látható a fém pöcök a termék alján.
3. A központi elem leszereléséhez nyomja be a fém pöcköt egy hosszú, vékony tárggyal (1a. ábra) és húzza ki a talprészeket.

Az ülés rögzítése és levétele

1. Csatlakoztassa az ülésváz elemeit - az A jelű felső szerelőelemet (2. ábra) és a B jelű alsó elemet (2. ábra). A helyes rögzítést egy kattanás jelzi. Húzza fel a huzatot az ülésre és zárja be a cipzárat (2. ábra).
2. Helyezze rá az ülést a konzollal együtt a központi elemre. A helyes rögzítést egy kattanás jelzi (3 ábra).

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy egyik üléskioldó gomb sincs benyomva (3a. ábra).

3. Az ülés levételéhez nyomja be a kioldógombokat (3a. ábra), majd húzza fel az ülést. Ezután vegye le a huzatot és válassza szét a váz egyes elemeit a fém pöckök benyomásával.

A játéktartó rögzítése

Figyelem! Ne hordozza a terméket a játéktartónál fogva.

1. A játéktartó rögzítéséhez tolja be a játéktartó végét az ülésen található sínbe (2, 4. ábra). A helyes rögzítést egy kattanás jelzi (4 ábra).
2. A játéktartó levételéhez tolja el mindkét kart (1, 4. ábra) és vegye ki a játéktartót.
3. A játéktartó a négy elérhető pozíció egyikébe állítható (5. ábra).

Az övek beállítása

1. Dugja be az öveket a huzat megfelelő nyílásaiba, valamint az ülés hátulján lévő csatokba és húzza meg az ábrának megfelelően (6., 7. ábra). Állítsa be az övek hosszát és fekvését.
2. Miután behelyezte a gyermeket az ülésbe, kösse be az öveket az övcsatok középső csatba helyezésével. Az öv megfelelő bekötését egy kattanás jelzi. Ezután húzza be a dörzsölődéstől védő textil huzatot (8. ábra).
3. Az övek kioldásához nyomja be a középső csatot (8a. ábra).

HASZNÁLAT

A termék bekapcsolásához csatlakoztassa a tápforrásra vagy helyezzen be elemeket, majd nyomja meg a távirányítón (1, C. ábra) vagy a kezelőpanelen (1, B. ábra) lévő kapcsológombot.

Ringató mód

Ringatás funkcióban 3 egyedi ringatási mód közül választhat. A ringatási mód módosításához emelje meg, majd állítsa balra vagy jobbra a központi elemen található kart (9. ábra).
A hintázási sebesség 5 fokozatban állítható. A hintázási sebesség növeléséhez vagy

csökkentéséhez nyomja meg a kezelőpanelen a 2. számmal jelölt gombot (2, B. ábra) vagy a távirányítón a 6. számmal jelölt gombot (6, C. ábra).

Forgatható ülés

Az ülés bármilyen irányba 360°-ban forgatható (10. ábra). Ehhez fogja meg az ülést és óvatosan fordítsa a kívánt irányba.

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a hintázás irányát és beállíthatja az ülést, hogy mindig szemkontaktust tarthasson gyermekével.

Az ülés dőlésszögének beállítása

Az ülés pozíciójának módosításához nyomja meg a váz két oldalán lévő beállító gombokat (11. ábra), majd válassza ki a három választható pozíció - ülő, fekvő vagy félig fekvő - egyikét.

Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés funkció bekapcsolásához nyomja meg a kezelőpanelen a 2. számmal jelölt gombot (B. ábra) vagy a távirányítón a 6. számmal jelölt gombot (C. ábra). Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

A baba mozgásának érzékelésekor a készülék automatikusan bekapcsolja a hintázást és a dallam lejátszását.

Időzítő

A 15 vagy 30 perces időzítő elindításához nyomja meg a 7. gombot (B. ábra) a kezelőpanelen vagy a 14. gombot (C. ábra) a távirányítón.

Nyomja meg egyszer, amivel 15 percre állítja az időzítőt. Kigyullad az egyik jelzőfény (8, B. ábra). Nyomja meg még egyszer az időzítő 30 percre állításához. Most két jelzőfény (8, B. ábra) világít.

A kiválasztott idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Dallamok és a természet hangjai

Nyomja meg a 4. számú gombot (B. ábra) a kezelőpanelen a 12 elérhető dallam egyikének bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a dallam kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Nyomja meg a 10. számú gombot (C. ábra) a dallam távirányítóval történő kiválasztásához.A dallamot a 9. és az 11. számú gombokkal tudja az előzőre vagy a következőre váltani (C. ábra). Növelje vagy csökkentse a hangerőt a 8. és a 12. számú gombokkal (C. ábra).

A természet két hangja közül is választhat - madárcsiripelés és a csobogó víz hangja. A madárcsiripelés kiválasztásához nyomja meg a kezelőpanelen az 5. számmal jelölt gombot (B. ábra) vagy a távirányítón a 7. számmal jelölt gombot (C. ábra). A csobogó víz kiválasztásához nyomja meg a kezelőpanelen a 3. számmal jelölt gombot (B. ábra) vagy a távirányítón a 13. számmal jelölt gombot (C. ábra).

Bluetooth

A termék Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a csobogó víz hangjának a gombját (13, C. ábra), majd válassza ki a telefonon a "Lionelo" opciót az elérhető eszközök listájából.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
Hirtelen leáll a hintázás és a dallam lejátszása.	A készülék rosszul van csatlakoztatva a tápegységre / lemerültek az elemek.
A készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze az elemek megfelelő behelyezését. Győződjön meg róla, hogy nem merültek le az elemek. / Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a terméket a hálózati tápellátásra.
A készülék túlzottan rángat.	Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a pihenőszéket / kiságyat a bázistalpra.
Gyengén világító jelző.	Győződjön meg róla, hogy nem merültek le az elemek. Cserélje ki az elemeket új elemekre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A huzat legfeljebb 30 °C-on, enyhe mosószerrel mosható. Ne fehérítse a huzatot, nem szabad szárítógépben szárítani és vasalni.

A vázat, a játéktartót és a játékokat enyhén mosószeres nedves törlőkendővel kell tisztítani. Ne használjon agresszív mosószereket. A termék újbóli használata előtt törölje szárazra a vázat és a műanyag elemeket.

A terméket magas hőmérséklettől és nedvességtől védett, száraz helyen kell tárolni.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

AVERTISMENT

1. Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Întrerupeți utilizarea produsului atunci când copilul începe sa stea în șezut.
3. Nu utilizați niciodată acest produs pe o suprafață ridicată (de exemplu, o masă).
4. Folosiți întotdeauna chingile de siguranță.
5. Nu folosiți niciodată bara de jucărie pentru a transporta produsul.
6. Nu mutați sau ridicați produsul dacă un copil se află în el.
7. Atunci când produsul este conectat la un player muzical, verificați dacă volumul playerului muzical este setat la un nivel scăzut.
8. Nu permiteți unui copil să doarmă în acest produs. Acest produs nu este destinat să înlocuiască un pătuț pentru copil. Dacă copilul dumneavoastră adoarme, mutați-l într-un pătuț corespunzător.
9. Nu utilizați produsul dacă oricare dintre piesele sale este deteriorată sau lipsește.
10. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb care nu au fost aprobate de producător.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

1. AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie buton. În cazul în care o baterie cu buton este înghițită, există riscul de arsuri chimice interne grave.
2. AVERTISMENT: Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copiii. Dacă bănuiți că ați înghițit baterii sau că le-ați introdus în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.
3. Nu reîncărcați bateriile de unică folosință.
4. Nu amestecați baterii de tipuri diferite sau baterii vechi (uzate) cu baterii noi.
5. Introduceți bateriile în compartiment în conformitate cu polaritatea (+ și -) și cu marcajele din interiorul compartimentului pentru baterii.
6. Îndepărtați întotdeauna o baterie epuizată. O baterie lăsată în produs poate avea scurgeri sau poate exploda și distruge produsul.
7. Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
8. Asigurați-vă că sunt utilizate baterii AA de 1,5 V pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului.
9. În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din compartiment.
10. Păstrați bateriile la distanță de copii.
11. Nu aruncați bateriile în foc. Pericol de explozie.
12. Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările în vigoare, aruncându-le în containere special desemnate.
13. Unitatea de alimentare utilizată cu produsul trebuie verificată periodic pentru a se verifica dacă cablul, fișa, carcasa și alte părți sunt deteriorate și nu trebuie utilizată dacă se constată astfel de deteriorări.
14. Produsul trebuie să fie utilizat numai cu o unitate de alimentare electrică cu specificațiile recomandate (5,8V DC 0,8A).

Produsul este conform cu cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale, deoarece poate reprezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie dus la un centru de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

DESCRIEREA PIESELOR (FIG. A)

1. Modul principal
2. Suport
3. Elementul inferior al cadrului
4. Elementul superior al cadrului
5. Husă
6. Element de montaj x4
7. Element de bază x2
8. Bară cu jucării
9. Cablu USB

PANOUL DE COMANDĂ (FIG. B)

1. Întrerupător pornit/oprit
2. Viteza de legănare
3. Sunete ale naturii (apă)
4. Melodii
5. Sunete din natură (cântecul păsărilor)
6. Detectare automată a mișcării
7. Cronometru (15 / 30 de minute)
8. Indicatoare luminoase

TELECOMANDĂ (FIG. C)

1. Întrerupător pornit/oprit
2. Intrarea bateriei
3. Blocare baterie (trebuie îndepărtată înainte de utilizare)
4. Întrerupător Bluetooth
5. Detectare automată a mișcării
6. Viteza de legănare
7. Sunete din natură (cântecul păsărilor)
8. Creșteți volumul
9. Următoarea melodie
10. Comutator de pornire/oprire a melodiei
11. Melodia anterioară
12. Micșorați volumul
13. Sunete ale naturii (apă)
14. Cronometru (15 / 30 de minute)

ÎNLOCUIREA BATERIEI (FIG. D)

1. Pentru a înlocui bateriile, deschideți compartimentul pentru baterii cu o șurubelniță în cruce (nu este furnizată).
2. Așezați 4 baterii AA de 1,5 V în compartiment. Asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă (+ și -).
3. Închideți compartimentul și strângeți șurubul.

ALIMENTARE DE LA REȚEA (FIG. E)

Pentru a utiliza produsul conectat la rețeaua electrică, conectați cablul la portul situat pe modulul principal al leagănului și la adaptor (fig. E) și apoi la o priză electrică.

ANSAMBLARE

Atenție! Asamblarea trebuie să fie efectuată numai de către un adult.

Montarea modulului principal

1. Așezați elementele de montare (6, fig. A) în găurile corespunzătoare ale elementelor de bază (A, fig. 1).
2. Montați ambele elemente de bază pe modulul principal prin introducerea elementelor de montare în găurile corespunzătoare (B, fig. 1). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic. Asigurați-vă că fila metalică este vizibilă pe partea inferioară a produsului.
3. Pentru a o îndepărta, împingeți pinul metalic cu un obiect lung și subțire (fig. 1a) și trageți de elementul de bază.

Asamblarea și dezasamblarea scaunului

1. Îmbinați componentele cadrului scaunului - componenta superioară marcată A (fig. 2) și componenta inferioară marcată B (fig. 2). Montajul corect va fi semnalizat prin intermediul unui clic. Așezați capacul peste întregul scaun și închideți-l cu fermoar (fig. 2).
2. Așezați întregul scaun împreună cu suportul pe modulul principal. Un clic semnalează instalarea corectă (fig. 3).

Atenție! Asigurați-vă că ambele butoane de eliberare a scaunului nu sunt apăsate (fig. 3a).

3. Pentru a scoate scaunul, împingeți butoanele de eliberare (fig. 3a) și trageți întregul scaun în sus. Scoateți apoi capacul și separați părțile individuale ale cadrului prin apăsarea filelor metalice.

Ansamblarea barei cu jucării

Atenție! Nu transportați produsul ținându-l de banda pentru cap.

1. Pentru a monta bentița de jucărie, glisați-o în ghidajele de pe scaun (2, fig. 4). Un clic semnalează instalarea corectă (fig. 4).
2. Pentru a scoate bara cu jucării, deplasați ambele pârghii (1, fig. 4) și scoateți bara cu jucării.
3. Banda pentru cap poate fi reglată în una dintre cele patru poziții disponibile (fig. 5).

Reglarea centurilelor

1. Introduceți centurile în găurile corespunzătoare din capac și în cataramele din spatele scaunului și strângeți-le așa cum se arată (fig. 6, 7). Reglați lungimea și poziția centurilor.
2. Odată ce copilul este așezat în scaun, fixați centurile introducând cataramele în catarama centrală. Fixarea corectă va fi semnalată printr-un clic sonor. Apoi fixați husa din țesătură pentru a o proteja împotriva abraziunii (Fig. 8).
3. Pentru a elibera centurile, apăsați catarama centrală (Fig. 8a).

UTILIZARE

Pentru a porni dispozitivul, conectați-l la o sursă de alimentare sau introduceți baterii, apoi apăsați comutatorul de pe telecomandă (1, fig. C) sau de pe panoul de control (1, fig. B).

Modul de legănare

Produsul vă permite să selectați una dintre cele 3 mișcări unice de legănare. Pentru a schimba mișcarea de legănare, maneta situată în modulul principal (fig. 9) trebuie ridicată în sus și apoi deplasată spre stânga sau spre dreapta.
Produsul permite o reglare în 5 poziții a vitezei de legănare. Pentru a mări sau a micșora viteza de legănare, apăsați butonul 2 de pe panoul de control (2, fig. B) sau butonul 6 de pe telecomandă (6, fig. C).

Scaun rotativ

Scaunul poate fi rotit la 360° în orice direcție (fig. 10). Pentru a face acest lucru, prindeți scaunul și rotiți-l ușor în direcția dorită.
Această funcție vă permite să schimbați direcția de legănare și să poziționați scaunul astfel încât să puteți menține întotdeauna contactul vizual cu copilul dumneavoastră.

Reglarea înclinării scaunului

Pentru a modifica poziția scaunului, apăsați butoanele de reglare de pe ambele părți ale cadrului (fig. 11), apoi selectați una dintre cele trei poziții - semi-scăzut, înclinat sau semiînclinat.

Detectarea mișcărilor copilului

Pentru a activa funcția de detectare a mișcărilor copiilor, apăsați butonul nr. 6 (fig.

B) de pe panoul de comandă sau nr. 5 (fig. C) de pe telecomandă. Apăsați din nou pentru a dezactiva.
Atunci când este detectată mișcarea copilului, legănarea și melodia vor fi pornite automat.

Timer
Pentru a porni timerul pentru 15 sau 30 de minute, apăsați butonul nr. 7 (fig. B) de pe panoul de comandă sau butonul nr. 14 (fig. C) de pe telecomandă.
Apăsați o dată pentru a seta timerul timp de 15 minute. Un led de la telecomandă se aprinde (8, fig. B). Apăsați a doua oară pentru a seta temporizatorul timp de 30 de minute. Două leduri indicatoare se vor aprinde (8, Fig. B).
După ce timpul selectat a trecut, dispozitivul își va încheia automat funcționarea.

Melodii și sunete ale naturii
Apăsați butonul 4 (Fig. B) de pe panoul de comandă pentru a activa una dintre cele 12 melodii disponibile. Apăsați din nou butonul pentru a dezactiva melodia redată. Apăsați și mențineți apăsat pentru a mări sau micșora volumul.
Apăsați butonul Nr. 10 (Fig. C) pentru a selecta melodia cu telecomanda. Schimbați melodia la următoarea sau anterioară utilizând butoanele nr. 9 și 11 (Fig. C). Măriți sau micșorați volumul folosind butoanele nr. 8 și 12 (Fig. C).
Există, de asemenea, două tipuri de sunete ale naturii din care puteți alege – cântecul păsărilor și sunetul apei. Pentru a selecta cântecul păsărilor, apăsați butonul Nr. 5 (Fig. B) de pe panou sau butonul Nr. 7 (Fig. C) de pe telecomandă. Pentru a selecta zgomotul apei, apăsați butonul nr. 3 (Fig. B) de pe panou sau butonul nr. 13 (Fig. C) de pe telecomandă.

Bluetooth
Pentru a conecta produsul la telefon prin Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul de zgomot al apei (13, Fig. C), apoi selectați „Lionelo" de pe telefon din lista de dispozitive disponibile.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Problemă	Soluție posibilă
Melodia și legănatul se opresc brusc.	Dispozitiv conectat necorespunzător la bateriile de alimentare / baterii descărcate.

Problemă	Soluție posibilă
Dispozitivul nu pornește.	Verificați dacă bateriile sunt instalate corect. Asigurați-vă că bateriile nu sunt descărcate. / Asigurați-vă că produsul este conectat la sursa de alimentare.
Dispozitivul se leagănă excesiv.	Verificați dacă instalarea pe bază a fost efectuată corect.
Indicator luminos scăzut.	Asigurați-vă că bateriile nu sunt descărcate. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Învelișul poate fi spălat la temperaturi de până la 30°C cu un detergent delicat. Nu înălbiți, nu uscați mecanic și nu călcați.
Cadrul, banda de susținere și jucăriile trebuie curățate cu o cârpă umedă folosind un detergent delicat. Nu utilizați detergenți corozivi. Înainte de următoarea utilizare, cadrul și componentele din plastic trebuie șterse.
Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de temperaturi ridicate și umiditate.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

SE

Bäste Kund!
Kontakta oss på: **help@lionelo.com** om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
VARNING

1. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
2. Sluta att använda produkten när barnet börjar sätta sig.
3. Denna produkt får inte användas på upphöjda ytor (som till exempel ett bord).
4. Använd alltid säkerhetsselen.
5. Använd inte lekbågen som handtag för att bära produkten.
6. Flytta inte på denna produkt och lyft den inte när barnet sitter i.
7. När produkten är ansluten till en musikspelare, se till att volymen på musikspelaren är inställd på ett lågt värde.
8. Låt ditt barn inte sova i produkten. Denna produkt är inte avsedd att ersätta en barnsäng. Om ditt barn somnar i produkten, flytta barnet till en lämplig säng.
9. Använd inte produkten om någon av delarna är skadad eller saknas.
10. Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.

INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

1. VARNING: en här produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Ett knappcellbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.
2. VARNING: Kassera begagnade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om du tror att batterierna kan ha svalts eller satts in i någon del av kroppen, kontakta omedelbart läkare.
3. Ladda inte engångsbatterier.
4. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla (använda) batterier med nya.
5. Sätt i batterierna i facket enligt polariteten (+ och -) och markeringarna inuti batterifacket.
6. Ta alltid bort det urladdade batteriet. Ett batteri som har lämnats kvar i produkten kan läka ut eller explodera och förstöra produkten.
7. Koppla inte ihop batteripolerna.

8. För att säkerställa att produkten fungerar korrekt, se till att använda AA 1,5V-batterier.
9. Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna från facket.
10. Håll batterierna borta från barnen.
11. Kasta inte batterier i eld. Risk för explosion.
12. Kassera batterier i enlighet med föreskrifterna och släng dem i särskilt avsedda behållare.
13. Laddaren som används med produkten måste kontrolleras regelbundet för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar och får inte användas om den visar sig vara skadad.
14. Produkten bör användas endast med laddare med rekommenderade parameter (5,8V DC 0,8A).

Produkten uppfyller kraven i EU:s direktiv.

I enlighet med direktiv 2012/19/EU är denna produkt föremål för selektiv insamling. Produkten ska inte slängas tillsammans med kommunalt avfall, eftersom det kan utgöra ett hot mot miljön och människors hälsa. Den använda produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.

BESKRIVNING AV DELAR (FIG. A)

1. Huvudmodul
2. Stödprofil
3. Ramens nedre del
4. Ramens övre del
5. Överdrag
6. Monteringsdel x4
7. Basdel x2
8. Leksakstång
9. USB-sladd

KONTROLLPANEL (FIG. B)

1. På/Av-knapp
2. Vaggningshastighet
3. Naturens ljud (vatten)
4. Melodier
5. Naturens ljud (fågelkvitter)
6. Automatiskt ljuddetektering
7. Timer (15/30 minuter)
8. Kontrolllampor

FJÄRKONTROLL (FIG. C)

1. På/Av-knapp
2. Batteri ingång
3. Batterilås (måste tas bort före användning)
4. Bluetooth på-knapp
5. Automatiskt ljuddetektering
6. Vaggningshastighet
7. Naturens ljud (fågelkvitter)
8. Höj volymen
9. Nästa melodi
10. På/Av-knapp för melodin
11. Tidigare melodi
12. Sänk volymen
13. Naturens ljud (vatten)
14. Timer (15/30 minuter)

BATTERIBYTE (FIG. D)

1. För att bytta ut batterier öppna batterifacket med hjälp av stjärnskruvmejsel (ingår ej).
2. Placera 4 AA 1.5V-batterier i facket. Var uppmärksam på korrekt polaritet på batterierna (+ och -).
3. Stäng facket och skruva åt skruven.

NÄTSTRÖMFÖRSÖJNING (FIG. E)

För att använda produkten som är ansluten till elnätet, anslut kabeln till porten på huvudmodulen på babysittern och till adaptern (fig. E), och sedan till eluttaget.

MONTERING

Observera! Produkten ska monteras av en vuxen.

Montering av huvudmodulen

1. Placera monteringsdelarna (6, Fig. A) i motsvarande hål i basdelarna (A, Fig. 1).
2. Montera båda basdelarna på huvudmodulen genom att sätta in monteringsdelen i motsvarande håll (B, fig. 1). Korrekt montering indikeras med ett klickljud. Se till att metallfliken är synlig på produktens undersida.
3. För att demontera, tryck på metallfliken med ett långt tunt föremål (fig. 1a) och dra i basdelen.

Montering och demontering av sittdelen

1. Anslut elementen i stolsramen - det övre elementet markerat som A (fig. 2) och det nedre elementet som B (fig. 2). Korrekt montering indikeras med ett klickljud. Sätt överdraget på sittdelen och stäng blixtlåset (fig. 2).
2. Placera hela sätet och fästet på huvudmodulen. Korrekt montering indikeras med ett klickljud (fig. 3).

Observera! Se till att båda sätets frigöringsknappar inte är nedtryckta (fig. 3a).

3. För att demontera sätet tryck på båda frigöringsknapparna (fig. 3a) och dra upp hela sätet. Ta sedan bort överdraget och separera de enskilda ramelementen genom att trycka på metallflikarna.

Montering av leksaksstången

Observera! Bär inte produkten genom att hålla den i stången.

1. För att montera leksaksstången, skjut in den i styrningarna i sätet (2, fig. 4). Korrekt montering indikeras med ett klickljud (fig. 4).
2. För att ta bort leksakstången, flytta båda spakarna (1, fig. 4) och ta bort pannbandet.
3. Leksakstången kan sättas i ett av fyra tillgängliga lägen (fig. 5).

Justering av bälten

1. Sätt in bältena i lämpliga hål i överdraget och i spännena på baksidan av sätet och dra åt dem enligt ritningen (fig. 6, 7). Justera längden och placering av bälten.
2. När du har placerat ditt barn i sätet, spänn fast säkerhetsbältena genom att föra in spärrdelar i mittspännet. När bältena är korrekt spända hörs det ett karakteristiskt klick. Sedan stäng tygöverdraget som skyddar mot skavsår (fig. 8).
3. För att öppna säkerhetsbälten tryck på mittspännet (bild 8a).

ANVÄNDNING

För att sätta på produkten, koppla den till en strömkälla eller stoppa i batterier. Sedan tryck på på-knappen på fjärrkontrollen (1, fig. C) eller på kontrollpanelen (1, fig. B).

Gungläge

Produkten låter dig välja en av 3 unika gungrörelser. För att ändra gungningsrörelsen, lyft spaken på huvudmodulen (fig. 9) upp och flytta den sedan åt vänster eller höger. Produkten möjliggör 5-nivåjustering av svänghastigheten. För att höja eller sänka vaggningshastigheten, tryck på 2-knappen på kontrollpanelen (2, fig. B) eller nr 6 på fjärrkontrollen (6, fig. C).

Vridbart säte

Babysittern kan vändas med 360° i valfri riktning (fig. 10). För att göra det, ta på sittdelen och försiktigt vänd den åt valt håll.

Funktionen låter dig ändra svängriktning och justera sätet så att du alltid kan behålla ögonkontakt med ditt barn.

Justering av lutning av sitsen

För att ändra sätespositionen, tryck på justeringsknapparna på båda sidor av ramen (fig. 11), och välj sedan ett av tre lägen - halvsittande, liggande eller halvliggande.

Detektering av barnets rörelse

För att sätta på detektering av barnets rörelse tryck på 6-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller nr 5 på fjärrkontrollen (fig. C). Tryck igen för att stänga av.
När barnets rörelse upptäcks aktiveras gungning och melodi automatiskt.

Timer

För att sätta på timern för 15 eller 30 minuter tryck på 7-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller nr 14 på fjärrkontrollen (fig. C).
Tryck en gång för att sätta timern för 15 minuter. En kontrolllampa kommer att lysa (8, fig. B). Tryck en gång till för att sätta timern för 30 minuter. Två kontrolllampor kommer att lysa (8, fig. B).
När den valda tiden har gått slutar enheten att gå automatiskt.

Melodier och naturens ljud

Tryck på 4-knappen (fig. B) på kontrollpanelen för att sätta på en av de 12 tillgängliga melodierna. Tryck på knappen igen för att avsluta melodin. Tryck och håll för att höja eller sänka volymen.
Tryck på 10-knappen (fig. C) för att välja melodin med hjälp av fjärrkontrollen. Byta melodin till nästa eller föregående med hjälp av knapparna 9 och 11 (fig. C). Höj eller sänk volymen med hjälp av knapparna 8 och 12 (fig. C).
Man kan också välja två ljud från naturen - fågelkvitter eller vatten. För att sätta på fågelkvitter, tryck på 5-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller nr 7 på fjärrkontrollen (fig. C). För att sätta på ljudet av vatten, tryck på 3-knappen (fig. B) på kontrollpanelen eller nr 13 på fjärrkontrollen (fig. C).

Bluetooth

För att ansluta produkten med din mobil med hjälp av Bluetooth, tryck och håll ned knappen för vattenljudet (13, fig. C), och välj sedan "Lionelo" från listan över tillgängliga enheter på din telefon.

FELSÖKNING

Fel	Möjlig lösning
Melodin och vaggning slutar plötsligt.	Produkten är inte korrekt kopplat till strömmen/ batterierna är urladdade.
Produkten sätts inte på.	Dubbelkolla ifall batterierna har monterats korrekt. Dubbelkolla ifall batterierna inte är urladdade. / dubbelkolla ifall produkten är kopplad till strömmen.
Produkten skakar för mycket.	Dubbelkolla ifall montering på basen har genomförts korrekt.
Svag indikatorlampa.	Dubbelkolla ifall batterierna inte är urladdade. Byta ut batterierna till nya.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Överdraget kan tvättas i 30°C med ett milt rengöringsmedel. Bleka, torktumla, stryka ej. Ramen, stången och leksakerna bör rengöras med en våt trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte frätande rengöringsmedel. Innan nästa användning torka ramen och andra plastdelar.
Förvara produkten på en torr plats, borta från värme- och fuktkällor.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære kunde!
Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående det kjøpte produktet, vennligst ta kontakt med oss: **help@lionelo.com**

Produsent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

ADVARSEL

1. Forlat aldri barnet uten tilsyn.
2. Slutt å benytte produktet når barnet begynner å sitte på egen hånd.
3. Bruk aldri dette produktet på opphøyde flater (for eksempel et bord).
4. Bruk alltid sikkerhetsselene.
5. Bruk ikke lekens bøyle for å transportere produktet.
6. Du må ikke flytte eller løfte dette produktet når barnet sitter i det.
7. Når produktet er tilkoblet en lydavspiller, må du forsikre deg om at volumet til lydavspilleren er stilt inn på en lav verdi.
8. Ikke la babyen sove i dette produktet. Dette produktet er ikke ment å erstatte en barneseng. Hvis babyen din sovner, flytt ham eller henne til en passende seng.
9. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
10. Ikke bruk tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

INFORMASJON OM BATTERI OG STRØMFORSYNING

1. ADVARSEL: Dette produktet inneholder et knappebatteri. Et knappebatteri kan påføre alvorlige indre kjemiske forbrenningsskader dersom det svelges.
2. ADVARSEL: De brukte batteriene må straks avfallsbehandles. Oppbevar nye og gamle batterier på sikker avstand fra barn. Dersom du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller kommet inn i en hvilken som helst kroppsdel, må du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.
3. Ikke lad opp engangsbatterier.
4. Ikke bland forskjellige typer batterier eller gamle (brukte) batterier med nye.
5. Sett inn batteriene i batterirommet i henhold til polariteten

(+ og -) og merkingene inne i batterirommet.

6. Fjern alltid det utladede batteriet. Hvis batteriet blir liggende i produktet, kan det lekke eller eksplodere og ødelegge produktet.
7. Ikke kortslutt batteripolene.
8. For å sikre riktig drift av enheten, sørg for å bruke AA 1,5V-batterier .
9. Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra batterirommet.
10. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
11. Ikke kast batterier i brann. Eksplosjonsfare.
12. Kast batterier i henhold til forskriftene, og kast dem i spesielle beholdere.
13. Strømforsyningen som brukes med produktet må kontrolleres regelmessig for skader på ledningen, støpselet, huset og andre deler, og må ikke brukes, hvis det blir funnet.
14. Produktet skal kun brukes med en strømforsyning med anbefalte parametere (5,8V DC 0,8A).

Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.
I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for separat innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal returneres til et gjenvinningspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr.

PRODUKTDELELISTE (FIG. A)

1. Hovedmodul
2. Brakett
3. Nedre rammeelement
4. Øvre rammeelement
5. Mantel
6. Monteringselement x4
7. Grunnstykke x2
8. Lekebar
9. USB-kabel

KONTROLLPANEL (FIGUR B)

1. På/av-bryter
2. Svingehastighet
3. Naturens lyder (vann)
4. Melodier
5. Naturens lyder (fuglene synger)
6. Automatisk bevegelsesdeteksjon
7. Timer (15/30 minutter)
8. Indikatorlamper

FJERNBETJENING (FIG. C)

1. På/av-bryter
2. Batteriinngang
3. Batterilås (må fjernes før bruk)
4. Bluetooth-bryter
5. Automatisk bevegelsesdeteksjon
6. Svingehastighet
7. Naturens lyder (fuglene synger)
8. Skru opp volumet
9. Neste låt
10. Melodi på/av-bryter
11. Forrige melodi
12. Skru ned volumet
13. Naturens lyder (vann)
14. Timer (15/30 minutter)

BYTTE BATTERIET (FIG. D)

1. For å skifte batteriene, åpne batterirommet med en stjerneskrutrekker (ikke inkludert).
2. i rommet . Vær oppmerksom på riktig polaritet på batteriene (+ og -).
3. Lukk kammeret og skru til skruen.

NETTSTRØM (FIGUR E)

For å bruke produktet koblet til strømnettet, koble kabelen til porten på hovedmodulen til vippebryteren og til adapteren (fig. E), og deretter til stikkontakten.

INSTALLASJON

Merk følgende! Montering kan kun utføres av en voksen.

Montering av hovedmodulen

1. Plasser monteringselementene (6, fig. A) i de tilsvarende hullene på basiselementene (A, fig. 1).
2. Installer begge basedelene på hovedmodulen ved å sette inn monteringsutstyret i de riktige hullene (B, fig. 1). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk. Sørg for at metalltappen er synlig på bunnen av produktet.
3. For å demontere, trykk på metalltappen med en lang tynn gjenstand (fig. 1a) og dra i basiselementet.

Montering og demontering av setet

1. Koble sammen elementene til seterammen - det øvre elementet merket som A (fig. 2) og det nedre elementet som B (fig. 2). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk. Legg trekket over hele setet og fest glidelåsen (fig. 2).
2. Plasser hele setet og braketten på hovedmodulen. Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk (fig. 3).

Merk følgende! Pass på at begge seteutløserknappene ikke er trykket inn (fig. 3a).

3. For å demontere setet, trykk på utløserknappene (fig. 3a) og trekk hele setet opp. Fjern deretter dekselet og separer de enkelte rammeelementene ved å trykke på metalltappene.

Montering av leketøystangen

Merk følgende! Ikke bær produktet ved å holde det i håndtaket.

1. For å installere leketøystangen, skyv den inn i føringene i setet (2, fig. 4). Riktig installasjon vil bli indikert med et klikk (fig. 4).
2. For å fjerne hodebåndet, flytt begge spakene (1, fig. 4) og fjern hodebåndet.
3. Hodebåndet kan settes i en av fire tilgjengelige posisjoner (fig. 5).

Beltejustering

1. Sett beltene inn i de riktige hullene i polstringen og inn i spennene på baksiden av setet og stram dem, følg tegningen (fig. 6, 7). Juster lengden og plasseringen av beltene.
2. Etter å ha plassert barnet i setet, fest sikkerhetsbeltene ved å sette låseelementene inn i midtspennen. Korrekt feste vil bli indikert med et hørbart klikk. Fest deretter stofftrekket som beskytter mot slitasje (fig. 8).
3. For å løsne sikkerhetsbeltene, trykk på den midterste spennen (fig. 8a).

BRUK

For å starte enheten, koble den til en strømkilde eller sett inn batterier, og trykk deretter på strømknappen på fjernkontrollen (1, fig. C) eller kontrollpanelet (1, fig. B).

Vippemodus

Produktet lar deg velge en av 3 unike gyngebevegelser. For å endre vippebevegelsen løfter du spaken på hovedmodulen (fig. 9) opp og flytter den deretter til venstre eller høyre.

Produktet gir mulighet for 5-trinns justering av svinghastigheten. For å øke eller redusere svingehastigheten, trykk på knapp nr. 2 på kontrollpanelet (2, fig. B) eller nr. 6 på fjernkontrollen (6, fig. C).

Svingbart sete

Setet kan roteres 360° i alle retninger (fig. 10). For å gjøre dette, ta tak i setet og vri det forsiktig i ønsket retning.

Funksjonen lar deg endre svingretningen og justere setet slik at du alltid kan holde øyekontakt med barnet ditt.

Justering av setehelling
For å endre seteposisjonen trykker du på justeringsknappene på begge sider av rammen (fig. 11), og velger deretter en av tre posisjoner - halvsittende, liggende eller halvliggende.

Babybevegelsesdeteksjon
For å aktivere babybevegelsesdeteksjonsfunksjonen, trykk på knapp nr. 6 (fig. B) på kontrollpanelet eller nr. 5 (fig. C) på fjernkontrollen. Trykk igjen for å slå av.
Når babyens bevegelse oppdages, aktiveres rocking og melodi automatisk.

Timer
For å starte timeren i 15 eller 30 minutter, trykk på knapp nr. 7 (fig. B) på kontrollpanelet eller knapp nr. 14 (fig. C) på fjernkontrollen.
Trykk én gang for å stille inn timeren til 15 minutter. En indikatorlampe (8, fig. B) vil tennes. Trykk en gang til for å stille timeren til 30 minutter. To indikatorlamper (8, fig. B) vil lyse.
Etter at den valgte tiden har gått, slutter enheten å fungere automatisk.

Melodier og lyder av naturen
Trykk på knapp nr. 4 (fig. B) på kontrollpanelet for å aktivere en av de 12 tilgjengelige melodiene. Trykk på knappen igjen for å slå av melodien som spilles av. Trykk og hold for å øke eller redusere volumet.
Trykk på knapp nummer 10 (fig. C) for å velge melodien med fjernkontrollen. Bytt melodi til neste eller forrige ved å bruke knappene 9 og 11 (fig. C). Øk eller reduser volumet med knappene 8 og 12 (fig. C).
Det er også to typer naturlyder å velge mellom – fuglesang og lyden av vann. For å velge fuglesang, trykk på knapp nr. 5 (fig. B) på panelet eller nr. 7 (fig. C) på fjernkontrollen. For å velge lyden av vann trykker du på knapp nr. 3 (fig. B) på panelet eller nr. 13 (fig. C) på fjernkontrollen.

blåtann
For å koble produktet til telefonen din via Bluetooth, trykk og hold inne vannstøyknappen (13, fig. C), og velg deretter "Lionelo" fra listen over tilgjengelige enheter på telefonen.

FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Melodien og svaiingen stopper plutselig opp.	Enheten er ikke riktig koblet til strømforsyningen / utladede batterier.
Enheten slår seg ikke på.	Kontroller at batteriene er riktig installert. Pass på at batteriene ikke er utladet. / Sørg for at produktet er koblet til strømforsyningen.
Enheten rister for mye.	Kontroller om installasjonen på basen ble utført riktig.
Dim indikatorlampe.	Pass på at batteriene ikke er utladet. Skift ut batteriene med nye.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Trekket kan vaskes ved temperaturer opp til 30 °C med et mildt vaskemiddel. Må ikke blekes, tørkes mekanisk eller strykes.

Rammen, pannebåndet og lekene bør rengjøres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler. Før neste bruk bør rammen og plastelementene tørkes tørre.

Oppbevar produktet på et tørt sted, vekk fra høye temperaturer og fuktighet.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

DK

Kære kunde!

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL

1. Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
2. Brug ikke produktet længere, når barnet begynder at kunne sidde.
3. Brug aldrig dette produkt på en hævet overflade (for eksempel et bord).
4. Brug altid selen.
5. Bær aldrig produktet i legetøjsbøjlen.
6. Løft eller flyt aldrig dette produkt med barnet i.
7. Hvis produktet er forbundet til en musikafspiller, skal den indstilles på en lav lydstyrke.
8. Lad ikke barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en barneseng. Hvis dit barn falder i søvn, flyt det til en egnet barneseng.
9. Brug ikke produktet, hvis en af dets dele er beskadiget eller mangler.
10. Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG STRØMFORSYNING

1. ADVARSEL: Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre, kemiske forbrændinger, hvis det sluges.
2. ADVARSEL: Bortskaf straks de brugte batterier. Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Kontakt straks en læge ved mistanke om at batterierne kan være blevet slugt eller puttet ind andre steder på kroppen.
3. Genoplad ikke engangsbatterier.
4. Bland aldrig batterier af forskellige typer eller gamle (flade) batterier med nye batterier.
5. Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet (+ og -) og i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet.

6. Fjern altid fladt batteri fra produktet. Et batteri, der efterlades i produktet, kan lække eller eksplodere og ødelægge produktet.
7. Kortslut ikke batteripolerne.
8. Sørg for, at du bruger batterier af typen AA 1.5V for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
9. Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, skal batterierne tages ud af rummet.
10. Hold batterier væk fra børn.
11. Smid aldrig batterier ind i ild. Risiko for eksplosion.
12. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler og smid dem i dertil indrettede beholdere.
13. Strømforsyningen, der bruges sammen med produktet, skal kontrolleres regelmæssigt for skader på kabel, stik, hus og andre dele, og må ikke bruges, hvis der findes sådanne skader.
14. Produktet må kun bruges med en strømforsyning med de anbefalede specifikationer (5,8V DC 0,8A).

CE Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne. I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

LISTE OVER PRODUKTDELE (FIG. A)

1. Hovedmodul
2. Støtte
3. Nederste rammeelement
4. Øverste rammeelement
5. Betræk
6. Monteringselement x4
7. Basiselement x2
8. Legetøjsbøjle
9. USB-kabel

KONTROLPANEL (FIG. B)

1. Tænd-/Sluk-knap
2. Gyngehastighed
3. Lyde fra naturen (vand)
4. Melodier
5. Lyde fra naturen (fuglesang)
6. Automatisk bevægelsesregistrering
7. Timer (15 / 30 minutter)
8. Indikatorlys

FJERNBETJENING (FIG. C)

1. Tænd-/Sluk-knap
2. Batteri-indgang
3. Batterilås (skal fjernes før brug)
4. Bluetooth kontakt
5. Automatisk bevægelsesregistrering
6. Gyngehastighed
7. Lyde fra naturen (fuglesang)
8. Øg lydstyrken
9. Næste melodi
10. Melodi tænd/sluk kontakt
11. Forrige melodi
12. Reducer lydstyrken
13. Lyde fra naturen (vand)
14. Timer (15 / 30 minutter)

UDSKIFTNING AF BATTERIER (FIG. D)

1. For at udskifte batterierne åbn batterirummet med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke).
2. Læg 4 batterier af typen AA 1.5V i rummet. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet (+ og -).
3. Luk rummet og stram skruen.

NETSTRØMFORSYNING (FIG. E)

For at bruge produktet tilsluttet lysnettet tilslut kablet til porten på skråstolens hovedmodul og til adapteren (fig. D) og derefter til stikkontakten.

MONTERING

Bemærk! Montering må kun udføres af en voksen.

Montering af hovedmodulet

1. Placer monteringselementerne (6, fig. A) i de tilsvarende huller i basiselementerne (A, fig. 1).
2. Monter begge basiselementer på hovedmodulet ved at indsætte monteringselementerne i de tilsvarende huller (B, fig. 1). Korrekt montering signaleres med et klik. Sørg for, at metal fremspring er synlig på undersiden af produktet.
3. Til afmontering skub metal fremspringet ind med en lang, tynd genstand (fig. 1a) og træk i basiselementet.

Montering og afmontering af sædet

1. Forbind komponenterne af sæderammen - den øverste komponent markeret med A (fig. 2) og den nederste komponent markeret med B (fig. 2). Korrekt montering

signaleres med et klik. Placer betrækket over hele sædet, og luk lynlåsen (fig. 2).

2. Placer hele sædet sammen med støtten på hovedmodulet. Korrekt montering signaleres med et klik (fig. 3).

Bemærk! Sørg for, at begge udløserknapper for sædet ikke er trykket ned (fig. 3a).

3. For at fjerne sædet tryk på udløserknapperne (fig. 3a) og træk hele sædet opad. Fjern derefter betrækket og skil de enkelte rammedele ad ved at trykke metal fremspring ind.

Montering af legetøjsbøjle

Bemærk! Bær ikke produktet ved at holde i bøjlen.

1. For at montere legetøjsbøjlen skub den ind i styrene på sædet (2, fig. 4). Korrekt montering signaleres med et klik (fig. 4).
2. For at fjerne legetøjsbøjlen skub begge håndtag (1, fig. 4) og fjern legetøjsbøjlen.
3. Legetøjsbøjlen kan justeres til en af de fire tilgængelige positioner (fig. 5).

Justering af stropperne

1. Indsæt stropperne i de tilsvarende huller i betrækket og i spænderne på bagsiden af sædet, og stram som vist (fig. 6, 7). Juster længden og placeringen af stropperne.
2. Læg barnet i sædet og spænd selen ved at sætte spænderne i det centrale spænde. Korrekt fastgørelse signaleres med et hørbart klik. Fastgør derefter stofbetrækket for at beskytte mod slid (fig. 8).
3. For at løsne stropperne tryk på det midterste spænde (fig. 8a).

BRUG

For at starte enheden tilslut den til en strømkilde eller indsæt batterierne og tryk derefter på tænd-kontakten på fjernbetjeningen (1, fig. C) eller kontrolpanelet (1, fig. B).

Gyngetilstand

Produktet giver dig mulighed for at vælge en af 3 unikke gyngebevægelser. For at ændre gyngebevægelsen løft håndtaget i hovedmodulet (fig. 9) opad og flyt det derefter til venstre eller højre.

Produktet giver dig mulighed for at justere gyngehastigheden i 5 positioner. For at øge eller mindske gyngehastigheden tryk på knap nr. 2 på kontrolpanelet (2, fig. B) eller knap nr. 6 på fjernbetjeningen (6, fig. C).

Drejesæde
Sædet kan drejes 360° i alle retninger (fig. 10). For at gøre det tag fat i sædet og drej det forsigtigt i den ønskede retning.
Med denne funktion kan du ændre gyngeretningen og placere sædet, så du altid kan holde øjenkontakt med dit barn.

Justering af sædets hældning
For at ændre sædets position tryk på justeringsknapperne på hver side af rammen (fig. 11) og vælg derefter en af de tre positioner - halvt siddende, tilbagelænet eller halvt tilbagelænet.

Registrering af børns bevægelser
Tryk på knap nr. 6 (fig. B) på kontrolpanelet eller nr. 5 (fig. C) på fjernbetjeningen for at aktivere funktionen til registrering af børns bevægelser. Tryk igen for at slukke.
Når barnets bevægelse registreres, tændes der automatisk for gyngen og melodien.

Timer
For at starte timeren i 15 eller 30 minutter, tryk på knap nr. 7 (fig. B) på kontrolpanelet eller knap nr. 14 (fig. C) på fjernbetjeningen.
Tryk én gang for at indstille timeren til 15 minutter. En indikatorlampe (8, fig. B) vil lyse. Tryk én anden gang for at indstille timeren til 30 minutter. To indikatorlamper (8, fig. B) vil lyse.
Når den valgte tid er gået, slukker enheden automatisk.

Melodier og lyde fra naturen
Tryk på knap 4(fig. B) på kontrolpanelet for at aktivere en af de 12 tilgængelige melodier. Tryk på knappen igen for at slukke for den afspillede melodi. Tryk og hold nede for at øge eller mindske lydstyrken.
Tryk på knap 10 (fig. C) for at vælge en melodi med fjernbetjeningen. Skift melodien til den næste eller forrige melodi med knapperne 9 og 11 (fig. C). Skru op eller ned for lydstyrken med knapperne 8 i 12 (fig. C).
Der er også to lyde fra naturen at vælge imellem - fuglesang og vandstøj. For at vælge fuglesang, tryk på knap nr. 5 (fig. B) på kontrolpanelet eller nr. 7 (fig. C) på fjernbetjeningen. For at vælge vandstøj tryk på knap nr. 3 (fig. B) på kontrolpanelet eller nr. 13 (fig. C) på fjernbetjeningen.

Bluetooth

For at forbinde produktet til din telefon via Bluetooth tryk på knappen for vandstøj (13, fig. C) og holde den nede og vælg derefter "Lionelo" på din telefon fra listen over tilgængelige enheder.

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
Melodi og gyngen stopper pludseligt.	Enheden er forkert tilsluttet strømforsyningen / batterierne er afladede.
Enheden tænder ikke.	Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i. Sørg for, at batterierne ikke er afladede. / Sørg for, at produktet er tilsluttet strømforsyningen.
Enheden ryster for meget.	Kontrollér, at monteringen på basen er udført korrekt.
Svag indikatorlampe.	Sørg for, at batterierne ikke er afladede. Udskift batterierne med nye.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Betrækket kan vaskes ved op til 30 °C med et mildt rengøringsmiddel. Må ikke bleges, maskintørres eller stryges.

Rengør rammen, bøjlen og legetøj med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke ætsende rengøringsmidler. Tør stellet og plastdelene af før næste brug. Opbevar produktet på et tørt sted, væk fra varme og fugt.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä:
help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VIITTEENÄ TULEVAISUUTTA VARTEN.

VAROITUS

1. Älä koskaan jätä lasta yksin!
2. Lopeta tuotteen käyttö, kun lapsi alkaa istua.
3. Älä koskaan käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla (esim. pöydällä).
4. Käytä aina turvavöitä.
5. Älä koskaan käytä lelutikkua tuotteen kantamiseen.
6. Älä siirrä tai nosta tuotetta, jos lapsi on läsnä.
7. Kun tuote on kytketty musiikkisoittimeen, tarkista että musiikkisoittimen äänenvoimakkuus on säädetty alhaiselle tasolle.
8. Älä anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan vauvansänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet sopivaan pinnasänkyyn.
9. Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai puuttuu.
10. Älä käytä lisävarusteita tai varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.

TIEDOT AKUSTA JA VIRTALÄHTEESTÄ

1. VAROITUS: Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, on olemassa vakavan kemiallisen sisäisen palovamman vaara.
2. VAROITUS: Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Pidä uudet

ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että olet niellyt paristoja tai asettanut niitä johonkin kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkäriin.
3. Älä lataa kertakäyttöparistoja.
4. Älä sekoita erityyppisiä paristoja tai vanhoja (käytettyjä) paristoja uusiin paristoihin.
5. Aseta paristot paristolokeroon napaisuuden (+ ja -) ja paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
6. Poista aina tyhjentynyt paristo. Tuotteeseen jätetty paristo voi vuotaa tai räjähtää ja tuhota tuotteen.
7. Älä oikosulje akun napoja.
8. Varmista, että käytetään AA 1.5V-tyypin paristoja, jotta laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa.
9. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot lokerosta.
10. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
11. Älä heitä paristoja tuleen. Räjähdysvaara.
12. Hävitä paristot ja paristot määräysten mukaisesti hävittämällä ne niille varattuihin astioihin.
13. Tuotteen kanssa käytettävä virtalähde on tarkastettava säännöllisesti kaapelin, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, eikä sitä saa käyttää, jos vaurioita havaitaan.
14. Tuotetta saa käyttää vain suositeltujen eritelmien (5,8V DC 0,8A) mukaisen virtalähteen kanssa.

CE Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

LUETTELO TUOTTEEN OSISTA (KUVA A)

1. Päämoduuli
2. Vastin
3. Alempi kehyselementti
4. Ylempi kehyselementti
5. Päällyste
6. Kiinnityselementti x4
7. Peruselementti x2
8. Lelukaari
9. USB-kaapeli

OHJAUSPANEELI (KUVA B)

1. Päälle / Pois päältä -kytkin
2. Keinunopeus
3. Luonnon äänet (vesi)
4. Melodiat
5. Luonnon äänet (linnunlaulu)
6. Automaattinen liikkeentunnistus
7. Ajastin (15 / 30 minuuttia)
8. Merkkivalot

PILOTTI (KUVA C)

1. Päälle / Pois päältä -kytkin
2. Akun syöttö
3. Paristolukko (on poistettava ennen käyttöä)
4. Bluetooth-kytkin
5. Automaattinen liikkeentunnistus
6. Keinunopeus
7. Luonnon äänet (linnunlaulu)
8. Lisää äänenvoimakkuutta
9. Seuraava melodia
10. Melodian päälle/pois-kytkin
11. Edellinen melodia
12. Vähennä äänenvoimakkuutta
13. Luonnon äänet (vesi)
14. Ajastin (15 / 30 minuuttia)

PARISTON VAIHTO (KUVA D)

1. Paristojen vaihtamiseksi avaa paristolokero Phillips-ruuvimeisselillä (ei toimiteta).
2. Aseta 4 AA-tyyppistä 1,5 V:n paristoa lokeroon. Kiinnitä huomiota paristojen oikeaan napaisuuteen (+ ja -).
3. Sulje kammio ja kiristä ruuvi.

VERKKOSYÖTTÖ (KUVA E)

Jos haluat käyttää tuotetta verkkovirtaan kytkettynä, kytke kaapeli keinukytkimen päämoduulissa olevaan porttiin ja sovittimeen (kuva E) ja sitten pistorasiaan.

ASENNUS

Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.

Päämoduulin asentaminen

1. Aseta kiinnityselementit (6, kuva A) pohjaelementtien (A, kuva 1) vastaaviin reikiin.
2. Asenna kaksi tukielementtiä päämoduuliin asettamalla kiinnityselementit vastaaviin reikiin (B, kuva 1). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla. Varmista, että metallikieleke on näkyvissä tuotteen alapuolella.
3. Irrottaaksesi paina metallikielekettä pitkällä ohuella esineellä (kuva 1a) ja vedä pohjakappaleesta.

Istuimen kokoaminen ja purkaminen

1. Yhdistä istuimen rungon osat – A:lla merkitty yläosa (kuva 2) ja B:llä merkitty alaosa (kuva 2). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla. Aseta suojus koko istuimen päälle ja vedä vetoketju kiinni (kuva 2).
2. Aseta koko istuin yhdessä tuen kanssa päämoduuliin. Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla (kuva 3).

Huomio! Varmista, että molemmat istuimen vapautuspainikkeet eivät ole painettuna (kuva 3a).

3. Irrota istuin painamalla vapautuspainikkeita (kuva 3a) ja vetämällä koko istuin ylöspäin. Poista sitten vaippa ja irrota yksittäiset runko-osat painamalla metallikielekkeitä sisään.

Lelukaarien kokoaminen

Huomio! Älä kanna tuotetta pitelemällä sitä otsapannasta.

1. Asenna lelutanko paikalleen liu'uttamalla se istuimessa oleviin ohjaimiin (2, kuva 4). Oikeasta asennuksesta ilmoitetaan napsauttamalla (kuva 4).
2. Päänauhan irrottamiseksi siirrä molempia vipuja (1, kuva 4) ja irrota päänauha.
3. Päänauha voidaan säätää yhteen neljästä käytettävissä olevasta asennosta (kuva 5).

Vyön säätö

1. Työnnä hihnat suojuksen vastaaviin reikiin ja istuimen selkänojassa oleviin solkiin ja kiristä ne kuvan mukaisesti (kuvat 6 ja 7). Säädä hihnojen pituutta ja kohdistusta.
2. Kun lapsi on istuimessa, kiinnitä hihnat asettamalla salpaosat keskisolkeen. Oikea kiinnitys ilmaistaan äänimerkillä. Kiinnitä sitten kangassuojus suojaamaan hankaukselta (kuva 8).
3. Vöiden vapauttamiseksi paina keskisolkea (kuva 8a).

KÄYTTÖ

Käynnistä laite kytkemällä se virtalähteeseen tai asettamalla siihen paristot ja painamalla sitten kaukosäätimen (1, kuva C) tai ohjauspaneelin (1, kuva B) kytkintä.

Keinutustila

Tuotteen avulla voit valita 3 ainutlaatuista keinutusliikettä. Keinutusliikkeen muuttamiseksi päämoduulissa olevaa vipua (kuva 9) on nostettava ylöspäin ja siirrettävä sitten vasemmalle tai oikealle.

Tuotteessa on mahdollista säätää keinutusnopeutta 5-portaisesti. Voit lisätä tai vähentää keinutusnopeutta painamalla ohjauspaneelin painiketta nro 2 (2, kuva B) tai kaukosäätimen painiketta nro 6 (6, kuva C).

Kääntyvä istuin

Istuinta voidaan kääntää 360° kaikkiin suuntiin (kuva 10). Tartu istuimeen ja käännä sitä varovasti haluttuun suuntaan.
Toiminnon avulla voit vaihtaa keinutussuuntaa ja säätää istuinta niin, että voit aina säilyttää katsekontaktin lapseen.

Istuimen kallistuksen säätö

Jos haluat muuttaa istuimen asentoa, paina rungon kummallakin puolella olevia säätöpainikkeita (kuva 11) ja valitse sitten yksi kolmesta asennosta – puoli-istuma-asento, makuuasento tai puolimakuuasento.

Lapsen liikkeen havaitseminen

Aktivoi lapsen liikkeen havaitsemistoiminto painamalla ohjauspaneelin painiketta nro 6 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta nro 5 (kuva C). Paina uudelleen sammuttaaksesi. Kun vauvan liike havaitaan, keinutus ja melodia kytkeytyvät automaattisesti päälle.

Ajastin

Jos haluat käynnistää ajastimen 15 tai 30 minuutiksi, paina ohjauspaneelin painiketta nro 7 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta nro 14 (kuva C).
Paina kerran asettaaksesi ajastimen 15 minuutiksi. Yksi merkkivalo (8, kuva B) syttyy. Paina toisen kerran asettaaksesi ajastimen 30 minuutiksi. Kaksi merkkivaloa (8, kuva B) syttyy.
Kun valittu aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti.

Luonnon melodiat ja äänet

Paina ohjauspaneelin painiketta 4 (kuva B) aktivoidaksesi yhden 12 käytettävissä olevasta melodiasta. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi soitettavan melodian pois päältä. Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Paina painiketta 10 (kuva C) valitaksesi melodian kaukosäätimellä. Vaihda melodia seuraavaan tai edelliseen melodiaan painikkeilla 9 ja 11 (kuva C). Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painikkeilla 8 ja 12 (kuva C).

Valittavana on myös kahdenlaisia luontoääniä – linnunlaulu ja veden ääni. Valitse linnunlaulu painamalla paneelin painiketta nro 5 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta nro 7 (kuva C). Valitse veden ääni painamalla paneelin painiketta nro 3 (kuva B) tai kaukosäätimen painiketta nro 13 (kuva C).

Bluetooth

Jos haluat liittää tuotteen puhelimeen Bluetoothin kautta, paina ja pidä painettuna vedenpauhupainiketta (13, kuva C) ja valitse sitten puhelimessasi "Lionelo" käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Melodia ja keinutus loppuvat yhtäkkiä.	Laite on kytketty väärin virtalähteeseen / paristot ovat tyhjentyneet.
Laite ei kytkeydy päälle.	Tarkista, että paristot on asennettu oikein. Varmista, että paristot eivät ole tyhjentyneet. / Varmista, että tuote on kytketty virtalähteeseen.
Laite tärisee liikaa.	Tarkista, että asennus alustaan on tehty oikein.
Huono merkkivalo.	Varmista, että paristot eivät ole tyhjentyneet. Vaihda paristot uusiin.

PUHDISTUS JA HOITO

Kansi voidaan pestä enintään 30 °C:ssa miedolla pesuaineella. Älä valkaise, kuivaa tai silitä.

Puhdista kehys, pääpanta ja lelut kostealla liinalla käyttäen mietoa pesuainetta. Syövyttäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Pyyhi runko ja muoviosat kuiviksi ennen seuraavaa käyttöä.

Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojattuna lämmöltä ja kosteudelta.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
AVISO

1. Nunca deixe o bebé sem vigilância.
2. Pare de utilizar o produto no momento que criança tentar ficar sentada.
3. Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
4. Utilize sempre o cinto de segurança.
5. Nunca utilize a barra de brinquedos para o transporte da espreguiçadeira.
6. Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
7. Quando o produto estiver conectado a um reprodutor de música, verifique se o volume do reprodutor de música está definido para um nível baixo.
8. Não deixe o bebé dormir neste produto. Este produto não substitui um berço. Se a criança adormecer, deve ser transferida para um berço adequado.
9. Não use o produto se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta.
10. Não use acessórios ou peças sobressalentes não aprovados pelo fabricante.

INFORMAÇÕES SOBRE PILHA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1. AVISO: Este produto contém uma bateria tipo botão. Uma bateria tipo botão pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida.
2. AVISO: Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se julgar que as baterias podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.
3. Não carregue pilhas descartáveis.
4. Não misture pilhas de diferentes tipos ou pilhas velhas (usadas) com novas.
5. Insira as pilhas no compartimento de acordo com a polaridade (+ e -) e as marcações dentro do compartimento da pilha.
6. Remova sempre uma pilha descarregada. A pilha deixada no produto pode vazar ou explodir e destruir o produto.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais da pilha.
8. Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo, certifique-se de que são utilizadas pilhas AA 1,5V.
9. Se o produto não for utilizado durante um longo período, retire as pilhas do compartimento.
10. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
11. Não jogue a pilha no fogo. Perigo de explosão.
12. Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos, descartando-as em contentores especiais.
13. A fonte de alimentação usada com o produto deve ser inspecionada regularmente quanto a danos no cabo, ficha, carcaça e outras peças, e se tais danos forem encontrados, não devem ser usados.
14. O produto só deve ser utilizado com uma fonte de alimentação com os parâmetros recomendados (5,8V DC 0,8A).



O produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da União Europeia.

De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, este produto está sujeito a recolha seletiva. O produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos, pois pode representar uma ameaça ao meio ambiente e à saúde humana. O produto gasto deve ser devolvido ao ponto de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

LISTA DOS COMPONENTES DO PRODUTO (FIG. A)

1. Módulo principal
2. Suporte
3. Elemento inferior da estrutura
4. Elemento superior da estrutura
5. Revestimento
6. Elemento de montagem x4
7. Elemento da base x2
8. Barra com brinquedos
9. Cabo USB

PAINEL DE CONTROLO (FIG. B)

1. Interruptor liga/desliga
2. Velocidade de balanço
3. Sons da natureza (água)
4. Melodias
5. Sons da natureza (pássaros cantando)
6. Deteção automática de movimento
7. Temporizador (15/30 minutos)
8. Luzes indicadoras

TELECOMANDO (FIG. C)

1. Interruptor liga/desliga
2. Entrada da pilha
3. Bloqueio da pilha (deve ser removido antes do uso)
4. Interruptor Bluetooth
5. Deteção automática de movimento
6. Velocidade de balanço
7. Sons da natureza (pássaros cantando)
8. Aumentar volume
9. Próxima melodia
10. Interruptor liga/desliga melodia
11. Melodia anterior
12. Diminuir volume
13. Sons da natureza (água)
14. Temporizador (15/30 minutos)

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS (FIG. D)

1. Para substituir as pilhas, abra o compartimento das pilhas com uma chave de fenda Phillips (não incluída).
2. Coloque 4 pilhas AA 1,5V no compartimento. Preste atenção à polaridade correta da pilha (+ e -).
3. Feche o compartimento e aperte o parafuso.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO (FIG. E)

Para usar o produto conectado à fonte de alimentação, conecte o cabo à porta localizada no módulo da espreguiçadeira principal e ao adaptador (Fig. E) e, em seguida, à tomada elétrica.

INSTALAÇÃO

Atenção! A instalação só pode ser realizada por um adulto.

Instalação do módulo principal

1. Coloque os elementos de montagem (6, Fig. A) nos orifícios correspondentes dos elementos de base (A, Fig. 1).
2. Instale ambos os elementos de base no módulo principal inserindo os elementos de montagem nos orifícios apropriados (B, Fig. 1). Uma instalação correta é assinalada por um clique. Certifique-se de que a aba de metal está visível na parte inferior do produto.
3. Para a desmontagem, pressione a aba de metal com um objeto longo e fino (Fig. 1a) e puxe o elemento da base.

Montagem e desmontagem do assento

1. Conecte os elementos da estrutura do assento – o elemento superior marcado com A (Fig. 2) e o elemento inferior marcado com B (Fig. 2). Uma instalação correta é assinalada por um clique. Coloque o revestimento sobre todo o assento e aperte o fecho-ecler (Fig. 2).
2. Coloque todo o assento com o suporte no módulo principal. Um clique indicará a montagem correta (Fig. 3).

Atenção! Certifique-se de que ambos os botões de liberação do assento não estão premidos (Fig. 3a).

3. Para desmontar o assento, prima os botões de liberação (Fig. 3a) e puxe todo o assento para cima. Em seguida, remova o revestimento e separe os elementos individuais da estrutura empurrando as abas de metal.

Instalação do arco com brinquedos

Atenção! Não mova o produto agarrando o arco.

1. Para instalar o arco com brinquedos, insira-o nas guias na estrutura do assento (a, Fig. 4). Um clique indicará a montagem correta (Fig. 4).
2. Para remover o arco, mova ambas as alavancas (1, Fig. 4) e remova o arco.
3. O arco pode ser ajustado numa das quatro posições disponíveis (Fig. 5).

Ajuste dos cintos

1. Insira os cintos nos orifícios apropriados do revestimento e nas fivelas localizadas

na parte de trás do assento e aperte de acordo com a figura (Fig. 6, 7). Ajuste o comprimento e a posição dos cintos.

2. Depois de colocar a criança no assento, aperte os cintos de segurança inserindo os elementos de pressão na fivela central. A fixação correta é assinalada por um clique acústico. Em seguida, aperte o revestimento têxtil de proteção contra abrasão (Fig. 8).
3. Para desapertar os cintos, prima a fivela central (Fig. 8a).

USO

Para ligar o dispositivo, ligue-o à fonte de alimentação ou insira as pilhas e, em seguida, prima o interruptor liga/desliga no telecomando (1, Fig. C) ou no painel de controlo (1, Fig. B).

Modo de balanço

O produto permite selecionar um dos 3 movimentos de balanço exclusivos. Para alterar o movimento de balanço, a alavanca no módulo principal (Fig. 9) deve ser levantada e depois movida para a esquerda ou para a direita.
O produto permite o ajuste em 5 passos da velocidade de balanço. Para aumentar ou diminuir a velocidade de balanço, prima o botão 2 no painel de controlo (2, Fig. B) ou o botão 6 no telecomando (6, Fig. C).

Assento giratório

O assento pode ser rodado 360° em qualquer direção (Fig. 10). Para fazer isso, agarre o assento e rode-o suavemente na direção desejada.
A função permite-lhe alterar a direção do balanço e ajustar o assento para que possa sempre manter contacto visual com o seu filho.

Ajuste da inclinação do assento

Para alterar a posição do assento, prima os botões de ajuste localizados em ambos os lados da estrutura (Fig. 11) e, em seguida, selecione uma das três posições – semi-sentada, deitada ou reclinada.

Deteção de movimento do bebé

Para ativar a função de deteção de movimento do bebé, prima o botão 6 (Fig. B) no painel de controlo ou o botão 5 (Fig. C) no telecomando. Prima-o novamente para desligar.
Assim que o movimento do bebé for detetado, o balanço e a melodia serão ativados automaticamente.

Temporizador

Para iniciar o temporizador por 15 ou 30 minutos, prima o botão 7 (Fig. B) no painel de controlo ou o botão 14 (Fig. C) no telecomando.
Prima-o uma vez para ajustar o temporizador por 15 minutos. Uma luz indicadora (8, Fig. B) acenderá. Prima uma segunda vez para ajustar o temporizador por 30 minutos. Duas luzes indicadoras (8, Fig. B) acenderão.
Após o tempo selecionado, o dispositivo terminará a sua operação automaticamente.

Melodias e sons da natureza

Prima o botão 4 (Fig. B) no painel de controlo para ativar uma das 12 melodias disponíveis. Prima o botão novamente para desligar a melodia reproduzida. Prima e mantenha-o premido para aumentar ou diminuir o volume.
Prima o botão 10 (Fig. C) para selecionar a melodia com o telecomando. Altere a melodia para a próxima ou anterior usando os botões 9 e 11 (Fig. C). Aumente ou diminua o volume usando os botões 8 e 12 (Fig. C).
Existem também dois tipos de sons da natureza para escolher – o canto dos pássaros e o som da água. Para selecionar o canto dos pássaros, prima o botão 5 (Fig. B) no painel ou o botão 7 (Fig. C) no telecomando. Para selecionar o som da água, prima o botão (Fig. B) no painel ou o botão 13 (Fig. C) no telecomando.

Bluetooth

Para conectar o produto ao telefone via Bluetooth, prima e mantenha premido o botão de som da água (13, Fig. C) e, em seguida, selecione “Lionelo” no telefone na lista de dispositivos disponíveis.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	**Possível solução**
A melodia e o balanço param de repente.	Dispositivo conectado incorretamente à fonte de alimentação/pilhas descarregadas.
O dispositivo não liga.	Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente. Certifique-se de que as pilhas não estão descarregadas. / Certifique-se de que o produto está ligado à fonte de alimentação.

Problema	Possível solução
O dispositivo vibra excessivamente.	Verifique se a instalação na base foi realizada corretamente.
Luz indicadora baixa.	Certifique-se de que as pilhas não estão descarregadas. Substitua as pilhas por novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O revestimento pode ser lavado a temperaturas de até 30 °C com um detergente suave. Não use lixívia, não seque mecanicamente nem passe a ferro.
A estrutura, o arco e os brinquedos devem ser limpos com um pano húmido usando um detergente suave. Não use agentes de limpeza corrosivos. Antes do próximo uso, a estrutura e os componentes de plástico devem ser secos.
Armazene o produto em local seco, ao abrigo de altas temperaturas e humidade.

As imagens têm um carácter meramente ilustrativo. O aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: **help@lionelo.com**

Κατασκευαστής:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
2. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το παιδί

αρχίσει να κάθεται.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. τραπέζι).
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μπάρα παιχνιδιού ως λαβή μεταφοράς του προϊόντος.
6. Μην μετακινείτε ή ανυψώνετε αυτό το προϊόν όταν το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτό.
7. Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ελέγξτε ότι η ένταση του ήχου της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής είναι ρυθμισμένη σε χαμηλό επίπεδο.
8. Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αποκοιμηθεί σε αυτό το προϊόν. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο παιδικού κρεβατιού. Εάν το παιδί σας αποκοιμηθεί, μετακινήστε το σε ένα κατάλληλο κρεβατάκι.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
10. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κουμπί. Μια μπαταρία τύπου κουμπί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα εάν καταποθεί.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
3. Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μίας χρήσης.
4. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή παλιές (χρησιμοποιημένες) μπαταρίες με καινούργιες.

5. Τοποθετείτε τις μπαταρίες στον θάλαμο σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -) και τις ενδείξεις στο εσωτερικό του θαλάμου.
6. Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες. Μια μπαταρία που παραμένει στο προϊόν μπορεί να έχει διαρροή ή να εκραγεί και να καταστρέψει το προϊόν.
7. Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
8. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μπαταρίες τύπου AA 1.5V.
9. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το θάλαμο.
10. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
11. Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης.
12. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς, απορρίπτοντάς τες σε ειδικά διαμορφωμένους περιέκτες.
13. Το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται με το προϊόν πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα καθώς και τα άλλα εξαρτήματα και, εάν διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
14. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τροφοδοτικό με τις συνιστώμενες παραμέτρους (5,8V DC 0,8A).

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή απόρριψη. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παραδώστε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΙΚ. A)

1. Βασική μονάδα
2. Στήριγμα
3. Κάτω στοιχείο του πλαισίου
4. Άνω στοιχείο του πλαισίου
5. Κάλυμμα
6. Στοιχείο εγκατάστασης x4
7. Στοιχείο της βάσης x2
8. Μπάρα με παιχνίδια
9. Καλώδιο USB

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΙΚ. B)

1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Ταχύτητα λικνίσματος
3. Ήχοι της φύσης (νερό)
4. Μελωδίες
5. Ήχοι της φύσης (κελάηδισμα πουλιών)
6. Αυτόματη ανίχνευση κίνησης
7. Χρονοδιακόπτης (15 / 30 λεπτά)
8. Λυχνίες ελέγχου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΕΙΚ. C)

1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Είσοδος μπαταριών
3. Φραγή μπαταριών (πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση)
4. Διακόπτης Bluetooth
5. Αυτόματη ανίχνευση κίνησης
6. Ταχύτητα λικνίσματος
7. Ήχοι της φύσης (κελάηδισμα πουλιών)
8. Αύξηση της έντασης ήχου
9. Επόμενη μελωδία
10. Διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης μελωδίας
11. Προηγούμενη μελωδία
12. Μείωση της έντασης ήχου
13. Ήχοι της φύσης (νερό)
14. Χρονοδιακόπτης (15 / 30 λεπτά)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΙΚ. D)

1. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τον θάλαμο μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου AA 1,5V στον θάλαμο. Δώστε βάση στη σωστή πολικότητα των μπαταριών (+ και -).
3. Κλείστε τον θάλαμο και σφίξτε τη βίδα.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. E)

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, συνδέστε το καλώδιο στη θύρα που βρίσκεται στην κύρια μονάδα του λίκνου καθώς και στον προσαρμογέα (εικ. E) και στη συνέχεια στην πρίζα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Προσοχή! Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο από ενήλικα.

Συναρμολόγηση της κύριας μονάδας

1. Τοποθετήστε τα στοιχεία στερέωσης (6, εικ. A) στις αντίστοιχες οπές των στοιχείων της βάσης (A, εικ. 1).
2. Τοποθετήστε και τα δύο στοιχεία της βάσης στην κύρια μονάδα εισάγοντας τα στοιχεία στερέωσης στις κατάλληλες οπές (B, εικ. 1). Η σωστή τοποθέτηση

σηματοδοτείται με ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική προεξοχή είναι ορατή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

3. Για να αποσυναρμολογήσετε, πιέστε τη μεταλλική προεξοχή με ένα μακρύ λεπτό αντικείμενο (εικ. 1a) και τραβήξτε το στοιχείο της βάσης.

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση καθίσματος

1. Συνδέστε τα στοιχεία του πλαισίου του καθίσματος - το επάνω εξάρτημα με την ένδειξη A (εικ. 2) και το κάτω εξάρτημα με την ένδειξη B (εικ. 2). Η σωστή τοποθέτηση σηματοδοτείται με ένα κλικ. Τοποθετήστε το κάλυμμα σε όλο το κάθισμα και κουμπώστε το φερμουάρ (εικ. 2).
2. Τοποθετήστε ολόκληρο το κάθισμα μαζί με το στήριγμα στην κύρια μονάδα. Η σωστή εγκατάσταση σηματοδοτείται με ένα κλικ (εικ. 3).

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης του καθίσματος δεν είναι πατημένο (εικ. 3a).

3. Για να απεγκαταστήσετε το κάθισμα, πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (εικ. 3a) και τραβήξτε όλο το κάθισμα προς τα πάνω. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα και διαχωρίστε τα μεμονωμένα στοιχεία του πλαισίου πιέζοντας τις μεταλλικές προεξοχές.

Τοποθέτηση της μπάρας με τα παιχνίδια

Προσοχή! Απαγορεύεται να μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας το από τη μπάρα.

1. Για να εγκαταστήσετε τη μπάρα παιχνιδιών, σύρετέ την στους οδηγούς που υπάρχουν στο κάθισμα (2, εικ. 4). Η σωστή εγκατάσταση σηματοδοτείται με ένα κλικ (εικ. 4).
2. Για να αφαιρέσετε τη μπάρα, μετακινήστε και τους δύο μοχλούς (1, εικ. 4) και βγάλτε τη μπάρα.
3. Η μπάρα μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις (εικ. 5).

Ρύθμιση ζωνών

1. Εισάγετε τις ζώνες στα κατάλληλα ανοίγματα του καλύμματος καθώς και στις πόρπες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του καθίσματος και σφίξτε τις σύμφωνα μα το σχέδιο (εικ. 6, 7). Ρυθμίστε το μήκος και την τοποθέτηση των ζωνών.
2. Αφού τοποθετήσετε το παιδί στο κάθισμα, κουμπώστε τη ζώνη ασφαλείας εισάγοντας τα στοιχεία μανδάλωσης στην κεντρική πόρπη. Το σωστό κούμπωμα σηματοδοτείται με ένα κλικ. Στη συνέχεια, κουμπώστε το υφασμάτινο κάλυμμα που προστατεύει από γδαρσίματα (εικ. 8).
3. Για να λύσετε τις ζώνες ασφαλείας, πατήστε τη μεσαία πόρπη (εικ. 8a).

ΧΡΗΣΗ

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε την σε μια πηγή τροφοδοσίας ή εισάγετε τις μπαταρίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη στο τηλεχειριστήριο (1, εικ. C) ή στον πίνακα ελέγχου (1, εικ. B).

Λειτουργία λικνίσματος

Το προϊόν σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους 3 μοναδικούς τρόπους λικνίσματος. Για να αλλάξετε την κίνηση λικνίσματος, σηκώστε το μοχλό που υπάρχει στην κύρια μονάδα (εικ. 9) και στη συνέχεια μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το προϊόν επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας λικνίσματος σε 5 επίπεδα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα λικνίσματος, πατήστε το κουμπί αριθ. 2 στον πίνακα ελέγχου (2, εικ. B) ή το αριθ. 6 στο τηλεχειριστήριο (6, εικ. C).

Περιστρεφόμενο κάθισμα

Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (εικ. 10). Για να το κάνετε αυτό, πιάστε το κάθισμα και περιστρέψτε το απαλά προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση λικνίσματος και να προσαρμόσετε το κάθισμα έτσι ώστε να διατηρείτε πάντα οπτική επαφή με το παιδί σας.

Ρύθμιση κλίσης του καθίσματος

Για να αλλάξετε την κλίση του καθίσματος, πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του πλαισίου (εικ. 11) και έπειτα επιλέξτε μία από τις τρεις θέσεις - ημικαθιστή, ξαπλωτή ή ημι-ξαπλωτή.

Ανίχνευση κίνησης του παιδιού

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης του παιδιού, πατήστε το πλήκτρο 6 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου ή το πλήκτρο 5 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση.

Μόλις ανιχνευθεί κάποια κίνηση του παιδιού, το λίκνισμα και η μελωδία θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.

Χρονόμετρο

Για να ξεκινήσετε τον χρονοδιακόπτη για 15 ή 30 λεπτά, πατήστε το κουμπί αριθ.

7 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί αριθ. 14 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε μία φορά για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη στα 15 λεπτά. Θα ανάψει μία ενδεικτική λυχνία (8, εικ. B). Πατήστε δεύτερη φορά για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη στα 30 λεπτά. Θα ανάψουν δύο ενδεικτικές λυχνίες (8, εικ. B). Μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, η λειτουργία της συσκευής θα τερματιστεί αυτόματα

Μελωδίες και ήχοι της φύσης

Πατήστε το πλήκτρο 4 (εικ. B) στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε μία από τις 12 διαθέσιμες μελωδίες. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη μελωδία που παίζει. Πατήστε παρατεταμένα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο 10 (εικ. C) για να επιλέξετε μια μελωδία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε στην επόμενη ή προηγούμενη μελωδία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 9 και 11 (εικ. C). Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρο 8 και 12 (εικ. C).

Υπάρχουν επίσης δύο τύποι ήχων της φύσης για να διαλέξετε - κελάηδισμα πουλιών και βουητό νερού. Για να επιλέξετε το κελάηδισμα, πατήστε το πλήκτρο αριθ. 5 (εικ. B) στον πίνακα ή το κουμπί αριθ. 7 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε το βουητό του νερού, πιέστε το κουμπί αριθ. 3 (εικ. B) στον πίνακα ή το κουμπί αριθ. 13 (εικ. C) στο τηλεχειριστήριο.

Bluetooth

Για να συνδέσετε το προϊόν με το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με τον ήχο του νερού (13, εικ. C) και στη συνέχεια επιλέξτε «Lionelo» στο τηλέφωνό σας από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	**Πιθανή λύση**
Η μελωδία και το λίκνισμα ξαφνικά σταματούν.	Η συσκευή έχει συνδεθεί εσφαλμένα στην παροχή ρεύματος / οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί / Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
Η συσκευή σείεται υπερβολικά.	Ελέγξτε ότι η εγκατάσταση στη βάση έχει γίνει σωστά.
Χαμηλός φωτισμός του δείκτη.	Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στους 30 °C με ήπιο απορρυπαντικό. Μη λευκαίνετε, μη στεγνώνετε μηχανικά και μη σιδερώνετε.
Το πλαίσιο, η μπάρα και τα παιχνίδια πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά. Σκουπίστε μέχρι να στεγνώσουν το πλαίσιο και τα πλαστικά μέρη πριν από την επόμενη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil **help@lionelo.com.**

Tootja:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

HOIATUS

1. Ärge kunagi jätke last järelevalveta.
2. Lõpetage toote kasutamine, kui laps hakkab istuma.
3. Ärge kunagi kasutage seda toodet kõrgendatud pinnal (nt laual).
4. Kasutage alati turvarihmasid.
5. Ärge kunagi kasutage toote kandmiseks mänguasjadevööd.
6. Ärge liigutage ega tõstke toodet koos lapsega.
7. Kui toode on ühendatud muusikamängijaga, kontrollige, et muusikamängija helitugevus oleks seatud madalaimale tasemele.
8. Ärge laske lapsel selles tootes magada. See toode ei ole mõeldud asendama lapsevoodit. Kui laps uinub, viige ta sobivasse lapsevoodisse.
9. Ärge kasutage toodet, kui mõni selle komponent on kahjustatud või puudub.
10. Ärge kasutage tarvikuid või varuosi, mis ei ole tootja poolt heaks kiidetud.

TEAVE AKU JA TOITEALLIKA KOHTA

1. HOIATUS: See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei allaneelamisel on oht tõsiste keemiliste sisemiste põletuste tekkeks.
2. HOIATUS: Visake kasutatud patareid kohe ära. Hoidke uued ja kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate patareide allaneelamist või nende pistmist mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.
3. Ärge laadige ühekordselt kasutatavaid akusid.
4. Ärge segage omavahel eri liiki patareisid ega vanu (kasutatud) ja uusi patareisid.
5. Sisestage patareid patareipessa vastavalt polaarsusele (+ ja -) ning patareipesa sees olevale märgistusele.
6. Eemaldage alati tühi patarei. Kui patarei jääb tootesse, võib see lekkida või plahvatada ja toote hävitada.
7. Ärge lühistage aku klemme.

8. Seadme nõuetekohase töö tagamiseks kasutage kindlasti patareisid pingega AA 1.5V.
9. Kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareipesast.
10. Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
11. Ärge visake patareisid tulle. Plahvatusoht.
12. Kõrvaldage patareid eeskirjade kohaselt, visates need selleks ettenähtud mahutitesse.
13. Tootega koos kasutatavat toiteallikat tuleb regulaarselt kontrollida kaabli, pistiku, korpuse ja muude osade kahjustuste suhtes ning neid ei tohi kasutada, kui selliseid kahjustusi leitakse.
14. Toodet tohib kasutada ainult koos toiteallikaga, mis vastab soovitatud spetsifikatsioonidele (5,8 V DC 0,8 A).



Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtupunkti.

TOOTE OSADE KIRJELDUS (JOONIS A)

1. Põhimoodul
2. Klamber
3. Alumine raami element
4. Ülemine raami element
5. Pehmendus
6. Paigalduselement x4
7. Baaselement x2
8. Mänguasjadevöö
9. USB-kaabel

JUHTPANEEL (JOONIS. B)

1. Sisse/välja lüliti
2. Kiikumise kiirus
3. Looduse hääled (veekohin)
4. Meloodiad
5. Looduse hääled (linnulaul)
6. Automaatne liikumise tuvastamine
7. Taimer (15 / 30 minutit)
8. Märgutuli

PULT (JOONIS C)

1. Sisse/välja lüliti
2. Patarei sisend
3. Patareide lukk (tuleb enne kasutamist eemaldada)
4. Bluetooth lüliti
5. Automaatne liikumise tuvastamine
6. Kiikumise kiirus
7. Looduse hääled (linnulaul)
8. Helitugevuse suurendamine
9. Järgmine meloodia
10. Meloodia sisse / välja lülitamine
11. Eelmine meloodia
12. Helitugevuse vähendamine
13. Looduse hääled (veekohin)
14. Taimer (15 / 30 minutit)

PATAREIDE VAHETAMINE (JOON D)

1. Patareide vahetamiseks avage patareipesa ristkruvikeerajaga (ei ole kaasas).
2. Asetage 4 AA-tüüpi 1.5 V patareid patareipessa. Veenduge patareide õiges polaarsuses (+ ja -).
3. Sulgege kamber ja pingutage kruvi.

VOOLUVÕRK (JOONIS E)

Toote kasutamiseks vooluvõrku ühendatuna ühendage kaabel lamamistooli põhimoodulil asuvasse porti ja adapterisse (joonis E) ning seejärel pistikupessa.

PAIGALDUS

Tähelepanu! Kokkupanekut tohib teostada ainult täiskasvanu.

Põhimooduli paigaldamine

1. Paigaldage paigalduselemendid (6, joonis A) põhielementide (A, joonis 1) vastavatesse aukudesse.
2. Paigaldage mõlemad aluselemendid põhimoodulile, sisestades paigalduselemendid vastavatesse aukudesse (B, joonis 1). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus. Veenduge, et toote alumisel küljel on nähtav metallist vahekaart.
3. Eemaldamiseks lükake metallnuppu pika õhukese esemega (joonis 1a) ja tõmmake põhielementi.

Istme paigaldamine ja mahamonteerimine

1. Ühendage istme raami elemendid - ülemine element, mis on tähistatud märgisega A (joonis 2), ja alumine element, mis on tähistatud märgisega B (joonis 2). Nõuetekohasest paigaldusest annab märku klõpsatus. Asetage kate üle kogu istme ja kinnitage tõmblukk (joonis 2).

2. Asetage kogu iste koos toega põhimoodulile. Nõuetekohasest lukustumisest annab märku klõpsatus (joonis 3).

Tähelepanu! Veenduge, et mõlemad istme vabastamisnupud ei ole alla vajutatud (joonis 3a).

3. Istme eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (joonis 3a) ja tõmmake kogu iste ülespoole. Seejärel eemaldage kate ja eraldage üksikud raamielemendid, vajutades metallist keeled sisse.

Mänguasjadevöö paigaldamine

Tähelepanu! Ärge kandke toodet pulgast kinni hoides.

1. Mänguasjadevöö paigaldamiseks sisestage see istmel olevatesse juhikutesse (2, joonis 4). Nõuetekohasest lukustumisest annab märku klõpsatus (joonis 4).
2. Mänguasjadevöö eemaldamiseks liigutage mõlemat hooba (1, joonis 4) ja eemaldage see.
3. Mänguasjadevööd saab reguleerida ühte neljast võimalikust asendist (joonis 5).

Rihmade reguleerimine:

1. Sisestage rihmad katte vastavatesse avadesse ja istme tagaküljel olevatesse lukkudesse ning pingutage neid vastavalt joonisele (joonis 6, 7). Reguleerige rihmade pikkust ja joondamist.
2. Kui laps on istmel, kinnitage turvavööd, sisestades lukustuselemendid keskmisesse lukku. Õigest kinnitamisest annab märku kostev klõpsatus. Seejärel kinnitage hõõrdumise eest kaitsmiseks riidest kate (joonis 8).
3. Rihmade vabastamiseks vajutage keskmist lukku (joonis 8a).

KASUTAMINE

Seadme käivitamiseks ühendage see vooluallikaga või sisestage patareid, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi (1, joonis C) või juhtpaneeli (1, joonis B) lülitit.

Kiikumisrežiim

Toode võimaldab valida ühe 3 unikaalsest kiikumisliigutusest. Kiikumisliigutuse muutmiseks tuleb peamoodulis asuv hoob (joonis 9) üles tõsta ja seejärel liigutada vasakule või paremale.

Toode võimaldab kiikumiskiiruse 5-astmelist reguleerimist. Kiikumiskiiruse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu 2 (2, joonis B) või kaugjuhtimispuldil nuppu 6 (6, joonis C).

Pööratav iste

Istet saab pöörata 360° igas suunas (joonis 10). Selleks võtke istmest kinni ja pöörake seda ettevaatlikult soovitud suunas.
See funktsioon võimaldab muuta kiikumise suunda ja reguleerida istet nii, et saaksite alati lapsega silmsidet säilitada.

ISTME KALDE REGULEERIMINE

Istme asendi muutmiseks vajutage raami mõlemal küljel asuvaid reguleerimisnuppe (joonis 11) ja seejärel valige üks kolmest asendist - pool-istuv, lamav või pool-lamav asend.

Lapse liikumise tuvastamine

Lapse liikumise tuvastamise funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu nr 6 (joonis B) juhtpaneelil või nr 5 (joonis C) kaugjuhtimispuldil. Väljalülitamiseks vajutage uuesti. Kui lapse liikumine on tuvastatud, lülitub kiikumine ja meloodia automaatselt sisse.

Taimer

Taimeri käivitamiseks 15 või 30 minutiks vajutage nuppu nr 7 (joonis B) juhtpaneelil või nuppu nr 14 (joonis C) kaugjuhtimispuldil.
Vajutage üks kord, et seadistada taimer 15 minutile. Üks märgutuli süttib (8, joonis B).
Vajutage teist korda, et seadistada taimer 30 minutile. Kaks märgutuld (8, joonis B) süttib.
Kui valitud aeg on möödunud, lülitub seade automaatselt välja.

Meloodiad ja loodushääled

Vajutage juhtpaneelil nuppu 4 (joonis B), et aktiveerida üks 12 olemasolevast meloodiast. Vajutage nuppu uuesti, et mängitav meloodia välja lülitada. Vajutage ja hoidke all, et suurendada või vähendada helitugevust.
Vajutage nuppu 10 (joonis C), et valida kaugjuhtimispuldi abil meloodia. Vahetage meloodia järgmise või eelmise meloodia vastu, kasutades nuppe nr 9 ja 11 (joonis C). Suurendage või vähendage helitugevust, kasutades nuppe nr 8 ja 12 (joonis C).
Valida saab ka kahte tüüpi loodushääli - linnulaul ja veekohin. Linnulaulu valimiseks vajutage nuppu 5 (joonis B) paneelil või nuppu 7 (joonis C) kaugjuhtimispuldil. Veekohina valimiseks vajutage nuppu nr 3 (joonis B) paneelil või nr 13 (joonis C) kaugjuhtimispuldil.

Bluetooth

Toote ühendamiseks telefoniga Bluetoothi kaudu vajutage ja hoidke all veekohina nuppu (13, joonis C) ja seejärel valige telefoni olemasolevate seadmete nimekirjast „Lionelo".

TÕRKEOTSING

Probleem	**Võimalik lahendus**
Meloodia ja kiikumine peatuvad äkki.	Seade on valesti ühendatud vooluvõrku / patareid tühjenenud.
Seade ei lülitu sisse.	Kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud. Veenduge, et patareid ei ole tühjenenud. / Veenduge, et toode on ühendatud vooluvõrku.
Seade väriseb liigselt.	Kontrollige, et paigaldus alusele on tehtud õigesti.
Nõrk märgutuli.	Veenduge, et patareid ei ole tühjenenud. Vahetage patareid uute vastu välja.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Katet võib pesta kuni 30 °C juures maheda pesuvahendiga. Ärge pleegitage, ärge kuivatage mehaaniliselt ega triikige.

Puhastage raam, peapael ja mänguasjad niiske lapiga, kasutades mahedat puhastusvahendit. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid. Kuivatage raam ja plastosad enne järgmist kasutamist.

Säilitage toodet kuivas kohas, eemal kuumusest ja niiskusest.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

Cienījamais klient!

Ja jums ir kādas atsauksmes vai jautājumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKATĪTIES

BRĪDINĀJUMS

1. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.
2. Pārtrauciet lietot produktu, kad bērns sāk patstāvīgi sēdēt.
3. Nekad neizmantojiet šo produktu uz paaugstinātām virsmām (piem. uz galda).
4. Vienmēr lietojiet drošības jostas.
5. Nekad neizmantojiet rotaļlietu loku produkta pārvietošanai.
6. Nepārvietojiet vai nepaceliet produktu, ja tajā atrodas bērns.
7. Ja produkts ir pievienots mūzikas atskaņotājam, pārbaudiet, vai mūzikas atskaņotāja skaļums ir iestatīts zemā līmenī.
8. Neļaujiet bērnam šajā produktā. Šis produkts neaizstāj bērnu gultiņu. Ja bērns aizmieg, pārvietojiet viņu uz piemērotu gultu.
9. Neizmantojiet produktu, ja kāda no tā sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst.
10. Neizmantojiet piederumus un rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.

INFORMĀCIJA PAR BATERIJĀM UN STRĀVAS ADAPTERI

1. BRĪDINĀJUMS: Šis produkts satur pogveida bateriju. Norijot var izraisīt nopietnus iekšējus ķīmiskus apdegumus.
2. BRĪDINĀJUMS: Izlietotas baterijas nekavējoties jāizņem no ierīces un pareizi jāutilizē. Jaunas un izlietotas baterijas

jāuzglabā bērniem nesasniedzamā vietā. Ja jums ir aizdomas, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
3. Neuzlādējiet vienreizējās lietošanas baterijas.
4. Nedrīkst jaukt dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
5. Ievietojiet baterijas nodalījumā atbilstoši polaritātei (+ un -) un marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
6. Vienmēr izņemiet izlādējušās baterijas. Ja baterija tiek atstāta produktā, tā var iztecēt vai eksplodēt un sabojāt produktu.
7. Nepieļaujiet baterijas spaiļu īssavienojumu.
8. Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, izmantojiet AA 1.5V tipa baterijas.
9. Ja produkts netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no nodalījuma.
10. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
11. Nemetiet baterijas ugunī. Pastāv sprādziena risks.
12. Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, ievietojot tās speciāli tam paredzētos konteineros.
13. Ar produktu izmantotais strāvas adapteris regulāri jāpārbauda, vai nav bojāts kabelis, spraudnis, korpuss un citas detaļas, un bojājumu gadījumā to nedrīkst lietot.
14. Produktu drīkst lietot tikai ar strāvas adapteri ar atbilstošajiem parametriem (5,8V DC 0,8A).

 Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.

PRODUKTA SASTĀVDAĻU APRAKSTS (ATT. A)

1. Galvenais modulis
2. Balsts
3. Apakšējais rāmja elements
4. Augšējais rāmja elements
5. Pārvalks
6. Montāžas elements x4
7. Pamatnes elements x2
8. Rotaļlietu loks
9. USB kabelis

VADĪBAS PULTS (ATT. B)

1. Slēdzis
2. Šūpošanas ātrums
3. Dabas skaņas (ūdens)
4. Melodijas
5. Dabas skaņas (putnu dziesmas)
6. Automātiskā kustības uztveršana
7. Taimeris (15 / 30 minūtes)
8. Indikatori

TĀLVADĪBAS PULTS (ATT. C)

1. Slēdzis
2. Bateriju ieeja
3. Baterijas fiksators (izņemiet pirms lietošanas)
4. Bluetooth slēdzis
5. Automātiskā kustības uztveršana
6. Šūpošanas ātrums
7. Dabas skaņas (putnu dziesmas)
8. Palielināt skaļumu
9. Nākamā melodija
10. Melodijas slēdzis
11. Iepriekšējā melodija
12. Samazināt skaļumu
13. Dabas skaņas (ūdens)
14. Taimeris (15 / 30 minūtes)

BATERIJU NOMAIŅA (ATT. D)

1. Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu, izmantojot krustveida skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā).
2. Ievietojiet nodalījumā 4 AA 1.5V tipa baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei (+ un -).
3. Aizveriet nodalījumu un pievelciet skrūvi.

STRĀVAS PADEVE NO ELEKTROTĪKLA (ATT. E)

Lai izmantotu produktu, kas pievienots elektrotīklam, pievienojiet kabeli pieslēgvietai, kas atrodas galvenajā šūpuļkrēsliņa modulī, un adapterim (att. E), un pēc tam elektrotīkla kontaktligzdai.

MONTĀŽA

Uzmanību! Montāžu drīkst veikt tikai pieaugušais.

Galvenā moduļa montāža

1. Ievietojiet montāžas elementus (6, att. A) atbilstošajos pamatnes elementu (A, att. 1) caurumos.
2. Uzstādiet abus pamatnes elementus uz galvenā moduļa, ievietojot montāžas elementus attiecīgajos caurumos (B, att. 1). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi. Pārliecinieties, ka metāla izvirzījums ir redzams produkta apakšpusē.
3. Lai noņemtu, ar garu plānu priekšmetu nospiediet metāla izvirzījumu (att. 1.a) un pavelciet pamatni.

Sēdekļa montāža un demontāža

1. Savienojiet sēdekļa rāmja elementus - augšējo elementu A (att. 2), un apakšējo elementu B (att. 2). Ja montāža ir veikta pareizi, dzirdēsiet klikšķi. Uzvelciet pārvalku uz visa sēdekļa un aiztaisiet rāvējslēdzēju (att. 2).
2. Novietojiet visu sēdekli kopā ar balstu uz galvenā moduļa. Ja tas ir pareizi uzstādīts, atskan klikšķis (att. 3).

Uzmanību! Pārliecinieties, ka abas sēdekļa atbrīvošanas pogas nav nospiestas (att. 3.a).

3. Lai noņemtu sēdekli, nospiediet atbrīvošanas pogas (att. 3.a) un pavelciet visu sēdekli uz augšu. Pēc tam noņemiet pārvalku un atdaliet atsevišķus rāmja elementus, piespiežot metāla izvirzījumus.

Rotaļlietu loka uzstādīšana

Uzmanību! Nepārvietojiet produktu, turot to aiz loka.

1. Lai uzstādītu rotaļlietu loku, iebīdiet to sēdeklī esošajās vadotnēs (2, att. 4). Ja tas ir pareizi uzstādīts, atskan klikšķis (att. 4).
2. Lai noņemtu rotaļlietu loku, pabīdiet abas sviras (1, att. 4) un noņemiet rotaļlietu loku.
3. Rotaļlietu loku var noregulēt vienā no četrām pieejamajām pozīcijām (att. 5).

Siksnu regulēšana

1. Ievietojiet siksnas atbilstošajos caurumos pārvalkā un sprādzēs sēdekļa aizmugurē un pievelciet saskaņā ar attēlu (6., att. 7). Noregulējiet siksnu garumu un novietojumu.
2. Kad bērns ir ievietots sēdeklī, piesprādzējiet siksnas, ievietojot fiksācijas detaļas centrālajā sprādze. Par pareizu piesprādzēšanu liecina klikšķis. Pēc tam aiztaisiet auduma pārvalku, lai pasargātu ādu no nobrāzumiem (att. 8).
3. Lai atsprādzētu siksnas, nospiediet centrālo sprādzi (att. 8.a).

LIETOŠANA

Lai iedarbinātu ierīci, pievienojiet to strāvas avotam vai ievietojiet baterijas, pēc tam nospiediet slēdzi uz tālvadības pults (1, att. C) vai uz vadības paneļa (1, att. B).

Šūpošanas režīms

Produkts ļauj jums izvēlēties vienu no 3 unikālām šūpošanas kustībām. Lai mainītu šūpošanas kustību, sviru, kas atrodas galvenajā modulī (att. 9) paceliet uz augšu un pēc tam pabīdiet pa kreisi vai pa labi.
Produktam ir 5 pakāpju šūpošanas ātruma regulēšana. Lai palielinātu vai samazinātu šūpošanas ātrumu, nospiediet pogu Nr. 2 pogu uz vadības paneļa (2, att. B) vai pogu Nr. 6 uz tālvadības pults (6, att. C).

Grozāmais sēdeklis

Sēdekli var pagriezt par 360° jebkurā virzienā (att. 10). Lai to izdarītu, satveriet sēdekli un viegli pagrieziet to vēlamajā virzienā.
Šī funkcija ļauj mainīt šūpošanas virzienu un pielāgot sēdekli tā, lai jūs vienmēr varētu saglabāt acu kontaktu ar bērnu.

Sēdekļa slīpuma regulēšana

Lai mainītu sēdekļa pozīciju, nospiediet regulēšanas pogas abās rāmja pusēs (att. 11) , pēc tam izvēlieties vienu no trim pozīcijām - daļēji sēdus, guļus vai pusguļus.

Bērna kustības uztveršana

Lai ieslēgtu mazuļa kustības uztveršanas funkciju, nospiediet pogu Nr. 6 (att. B) uz vadības paneļa vai Nr. 5 (att. C) uz tālvadības pults. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu.
Kad tiek konstatēta bērna kustība, šūpošana un melodija tiks automātiski ieslēgta.

Taimeris

Lai ieslēgtu taimeri uz 15 vai 30 minūtēm, nospiediet pogu Nr. 7 (att. B) uz vadības paneļa vai Nr. 14 (att. C) uz tālvadības pults.
Nospiediet vienreiz, lai iestatītu taimeri uz 15 minūtēm. Iedegsies viens indikators (8, att. B). Nospiediet vēlreiz, lai iestatītu taimeri uz 30 minūtēm. Iedegsies divi indikatori (8, att. B).
Pēc izvēlētā laika beigām ierīce automātiski pārtrauks darbību.

Melodijas un dabas skaņas

Nospiediet pogu Nr. 4 (att. B) uz vadības paneļa, lai ieslēgtu vienu no 12 pieejamajām melodijām. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atskaņoto melodiju. Nospiediet un turiet nospiestu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Nospiediet pogu Nr. 10 (att. C), lai izvēlētos melodiju, izmantojot tālvadības pulti. Mainiet melodiju uz nākamo vai iepriekšējo, izmantojot pogas Nr. 9 un 11 (att. C). Palieliniet vai samaziniet skaļumu, izmantojot pogas Nr. 8 un 12 (att. C).

Varat izvēlēties arī divu veidu dabas skaņas - putnu dziesmas un ūdens skaņu. Lai izvēlētos putnu dziesmas, nospiediet pogu Nr. 5 (att. B) uz vadības paneļa vai Nr. 7 (att. C) uz tālvadības pults. Lai izvēlētos ūdens skaņu, nospiediet pogu Nr. 3 (att. B) uz vadības paneļa vai Nr. 13 (att. C) uz tālvadības pults.

Bluetooth

Lai savienotu produktu ar tālruni, izmantojot Bluetooth, nospiediet un turiet nospiestu ūdens skaņas pogu (13, att. C) un pēc tam pieejamo ierīču sarakstā tālrunī izvēlieties "Lionelo".

PROBLĒMU RISINĀJUMI

Problēma	**Iespējams risinājums**
Melodija un šūpošana pēkšņi apstājas.	Ierīce nav pareizi pievienota strāvas padevei / izlādējušās baterijas.
Ierīce neieslēdzas.	Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi. Pārliecinieties, vai baterijas nav izlādējušās. / Pārliecinieties, ka produkts ir pievienots strāvas padevei.
Ierīce pārmērīgi kratās.	Pārbaudiet, vai uzstādīšana uz pamatnes tika veikta pareizi.
Slikta indikatora gaisma.	Pārliecinieties, vai baterijas nav izlādējušās. Nomainiet baterijas ar jaunām.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Pārvalku var mazgāt temperatūrā līdz 30°C, izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli. Nebalināt, nežāvēt mehāniski un negludināt.

Rāmi, loku un rotaļlietas tīriet ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Nedrīkst lietot kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Pirms nākamās lietošanas rāmis un plastmasas elementi ir jānoslauka ar sausu drānu.

Uzglabājiet produktu sausā vietā, pasargājot no karstuma un mitruma.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

EN	Frequency: 2.402-2.480 GHz RF output power: -1.73 dBm
DE	Frequenz: 2.402-2.480 GHz RF-Ausgangsleistung: -1.73 dBm
PL	Częstotliwość: 2.402-2.480 GHz Moc wyjściowa -1.73 dBm
RU	Частота: 2.402-2.480 ГГц Выходная мощность RF: -1.73 дБм
IT	Frequenza: 2.402-2.480 GHz Potenza di uscita RF: -1.73 dBm
FR	Fréquence : 2.402-2.480 GHz Puissance de sortie RF : -1.73 dBm
ES	Frecuencia: 2.402-2.480 GHz Potencia de salida de RF: -1.73 dBm
NL	Frequentie: 2.402-2.480 GHz RF-uitgangsvermogen: -1.73 dBm
LT	Dažnis: 2.402-2.480 GHz RF išvesties galia: -1.73 dBm
CS	Frekvence: 2.402-2.480 GHz Výkon výstupu RF: -1.73 dBm
HU	Frekvencia: 2.402-2.480 GHz RF kimeneti teljesítmény: -1.73 dBm
RO	Frecvența: 2.402-2.480 GHz Puterea de ieșire RF: -1.73 dBm
SE	Frekvens: 2.402-2.480 GHz RF-utgångseffekt: -1.73 dBm
NO	Frekvens: 2.402-2.480 GHz RF-utgangseffekt: -1.73 dBm
DK	Frekvens: 2.402-2.480 GHz RF-udgangseffekt: -1.73 dBm
FI	Taajuus: 2.402-2.480 GHz RF-lähtöteho: -1.73 dBm

PT	Frequência: 2.402-2.480 GHz Potência de saída -1,73 dBm
GR	Συχνότητα: 2.402-2.480 GHz Ισχύς εξόδου -1.73 dBm
EE	Sagedus: 2.402-2.480 GHz Väljundvõimsus -1.73 dBm
LV	Frekvence: 2.402-2.480 GHz Izejas jauda -1,73 dBm

EN: Simplified EU / EC declaration of conformity

BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that the "MELL" product complies with the directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Full content of EU declaration of conformity is available on the following website:

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE / WE

BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że produkt „MELL" jest zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE - Dyrektywa RED, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS, 2009/48/WE – Dyrektywa zabawkowa (tylko zestaw zabawek).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

DE: Vereinfachte EU- / EG-Konformitätserklärung

BrandLine Group Sp. z o.o (GmbH) erklärt hiermit, dass das Produkt "MELL" der Richtlinie entspricht: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

RU: Упрощенная декларация соответствия ЕС / CE

Brandline Group настоящим заявляет, что продукт "MELL" соответствует требованиям директивы: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Полный текст Декларации о соответствии ЕС / CE доступен по следующему веб-адресу:

IT: EU / CE Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che il prodotto "MELL" è conforme alla direttiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

FR: Déclaration de conformité UE / CE simplifiée

BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que le produit „MELL" est conforme à la directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

ES: Declaración de conformidad simplificada de la UE / CE

BrandLine Group Sp. z o. o. declara que el producto "MELL" cumple con la directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

NL: Vereenvoudigde EU- / EG-conformiteitsverklaring

BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat het product "MELL" in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).
De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

LT: Supaprastinta ES atitikties deklaracija

"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad „MELL" gaminys atitinka direktyvą: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU

BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek „MELL" vyhovuje směrnici: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

HU: Egyszerűsített EU/EK megfelelőségi nyilatkozat

A BrandLine Group So. z o. o.. ezúton kijelenti, hogy a „MELL" nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

RO: Declarație de conformitate UE/CE simplificată

BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declară că produsul „MELL" este conform cu directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

SE: Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

BrandLine Group Sp. z o. o. förklarar härmed att produkten "MELL" uppfyller följande direktiv: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Fullständigt innehåll av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats:

NO: Forenklet EU-samsvarserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer herved at produktet "MELL" er i samsvar med følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Fullstendig innhold av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

DK: Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer hermed, at produktet "MELL" overholder følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

Det fulde indhold af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængeligt på følgende hjemmeside:

FI: Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

BrandLine Group Sp. z o. o. vakuuttaa täten, että "MELL" -tuote täyttää seuraavat direktiivit: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive, 2009/48/EC – Toy Directive (Toy set only).

EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksen täydellinen sisältö on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

PT: Declaração CE de conformidade da UE/CE simplificada
A BrandLine Group Ltd. declara que o produto "MELL" está conforme a diretiva: 2014/53/UE - Diretiva RED, 2011/65/UE - Diretiva RoHS, 2009/48/CE – Diretiva Brinquedos (apenas conjunto de brinquedos).
O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web:

GR: Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ/ΕΚ
Η BrandLine Group Ε.Π.Ε. με την παρούσα δηλώνει ότι το προϊόν „ MELL" συμμορφώνεται με την οδηγία: 2014/53/ΕΕ - Οδηγία RED, 2011/65/ΕΕ -Οδηγία RoHS, 2009/48/ΕΚ – Οδηγία περί παιχνιδιών (μόνο για το σετ παιχνιδιών).
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:


EE: Lihtsustatud ELi/EÜ vastavusdeklaratsioon
BrandLine Group Ltd. deklareerib käesolevaga, et toode „MELL" vastab direktiivile: 2014/53/EL - RED direktiiv, 2011/65/EL - RoHS direktiiv, 2009/48/EÜ - mänguasjade direktiiv (ainult mänguasjakomplekt).
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

LV: Vienkāršota ES/EK atbilstības deklarācija
BrandLine Group Sp. z o. o. ar šo apliecina, ka produkts „MELL" atbilst direktīvai: 2014/53/ES — RED direktīva, 2011/65/ES — RoHS direktīva, 2009/48/EK — Rotaļlietu direktīva (tikai rotaļlietu komplekts).
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šājā interneta adresē:

www.lionelo.com/deklaracja_zgodnosci/MELL.pdf

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:
Os termos e condições pormenorizados da garantia estão disponíveis no sítio Web:
Οι λεπτομερείς όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη σελίδα:
Üksikasjalikud garantiitingimused on kättesaadavad veebilehel:
Detalizēti garantijas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē:

www.lionelo.com

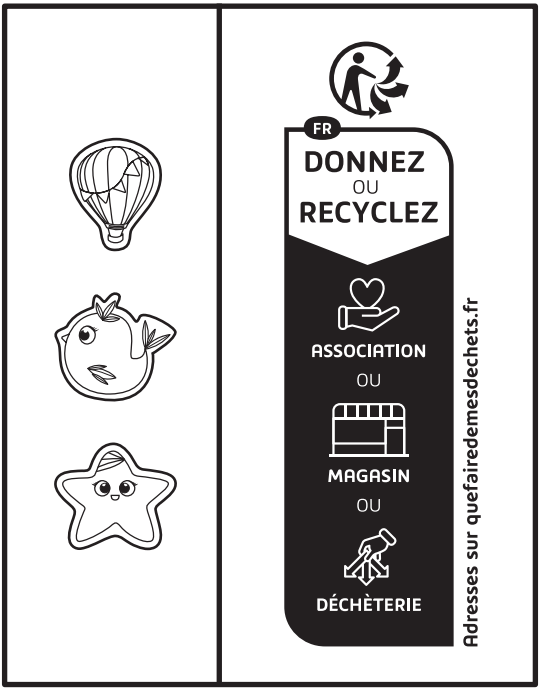



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

lionelo

www.lionelo.com